Meijer.com

cricut CREATE™

User Manual
Manuel d'Utilisateur

Personal Electronic Cutter • Coupeuse Électronique Personnelle

Welcome to Cricut Create™!

The Cricut Create™ machine is the latest addition to the revolutionary Cricut® cutting system. This cartridge-based system does not require a personal computer and allows you to cut thousands of intricate and detailed characters from .25" (.64 cm) to 11.5" (29.21 cm) with just the touch of a button. Cricut Create™ works with paper sizes up to 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm), and offers new exciting features in a convenient portable size. This impressive machine is also compatible with all of the existing Cricut cartridges. Creative Features built into every Cricut cartridge allow you to add special effects to characters. There are literally thousands of custom combinations you can use to make each project uniquely your own.

Trademarks: Any trademarks, indicated or otherwise, are used only in an editorial fashion and to the benefit of the trademark owner, with no intention of infringement of the trademark.

Before activating your 30 days of free customer service, we recommend that you spend at least an hour getting acquainted with your Cricut Create cutting system. The Cricut Create User Manual has been prepared to help you become familiar with the Cricut Create machine and answer most questions you may have. For the most up-to-date information, FAQs, and tips, visit www.cricut.com.

Contents

Meijer.com

License Agreement 4
Unpack Your Box 6
The Cricut Create™ Personal Electronic Cutter 7
Installing the Cutting Blade Assembly 8
Positioning Your Cricut Create Machine 8
What Your Cricut Create Machine Can Cut 9
Basic Operations 9
Setup 9
Loading Paper 10
Place Paper on Cutting Mat 10
Load Cutting Mat into Machine 11
Choosing Your Characters 11
Basic Keys and Buttons You Should Know 11
STOP 11
CUT 11
Blade Navigation Buttons 11
Shift 11
Shift Lock 11
Space 12
Back Space 12
Clear Display 12
Reset All 12
Repeat Last 12
Sound On/Off 12
Load Paper 12
Unload Paper 12
Set Paper Size 12
Load Last 12
Paper Saver 12
Cutting Characters 13
Size Dial 13
Cutting Your Selections 13
Removing Your Characters from the Cutting Mat 13
Advanced Operations 14
Creative Feature Keys 14
Shadow Feature 14
Advanced Keys and Buttons 14
Blade Navigation Buttons 14
Modes on the Cricut Create Machine 15
Portrait 15
Fit to Page 15
Auto Fill 15
Functions on the Cricut Create Machine 16
Center Point 16
Flip 16
Sizing 16
Real Dial Size 16
Cutting on Lightweight or Heavyweight Materials 16
Adjusting Blade Depth 17
Speed Dial 17
Pressure Dial 17
Basic Care 18
Blade Life 18
Replacing the Cutting Blade 18
Caring for the Cutting Mat 18
Cleaning Your Cricut Create™ Machine 19
Frequently Asked Questions 19
Troubleshooting 20

PROVO CRAFT AND NOVELTY, INC. ("PROVO CRAFT") IS WILLING TO LICENSE THE HARDWARE, CARTRIDGES, FIRMWARE, AND SOFTWARE OF THE CRICUT CREATE PERSONAL ELECTRONIC CUTTER ("CRICUT CREATE") TO YOU ONLY UPON THE CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS CONTAINED IN THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT"). PLEASE READ THE AGREEMENT CAREFULLY. BY USING CRICUT CREATE OR ANY OF ITS ASSOCIATED COMPONENTS, YOU ACCEPT THE TERMS OF THE AGREEMENT. IF YOU ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY ALL THE TERMS OF THIS AGREEMENT, YOU MAY NOT USE CRICUT CREATE AND YOU SHOULD PROMPTLY CONTACT PROVO CRAFT FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED PRODUCT(S).

1. DEFINITIONS. "Software" means any machine readable materials (including, but not limited to, source code, compiled code, algorithms, libraries, source files, header files, and data files), any updates or error corrections provided by PROVO CRAFT, and any user or owner manuals, programming guides, and other documentation provided to you by PROVO CRAFT under this AGREEMENT. "Firmware" means any encoded information provided on any chip or microprocessor of CRICUT CREATE including, but not limited to, source code, compiled code, algorithms, libraries, source files, header files, and data files, and any updates or error corrections provided by PROVO CRAFT. "Hardware" means any physical component that is part of or sold with CRICUT CREATE, including but not limited to Cricut® cartridges used with CRICUT CREATE that contain images or fonts. "Documentation" means any documents provided with CRICUT CREATE when purchased, including but not limited to the User Manual.

2. LICENSE TO USE. Subject to the terms and conditions of this AGREEMENT, PROVO CRAFT grants you a non-exclusive, non-transferable, limited license without license fees to use CRICUT CREATE and any associated software, firmware, and hardware.

3. RESTRICTIONS. Software and firmware are confidential and copyrighted. Title to software, firmware, and hardware and all associated intellectual property rights is retained by PROVO CRAFT. Unless enforcement is prohibited by applicable law, you may not modify, decompile, disassemble, reverse engineer, distribute, or copy software, firmware, or hardware. You may not, whether for your own use or benefit or for the use or benefit of another, except as expressly provided herein, reproduce, copy, or publish, or permit the reproduction, copying, or publication of, any physical, mechanical, electrical, or electronic medium that is associated with the CRICUT CREATE, including any firmware, software, and documentation, except as expressly provided herein. No right, title, or interest in or to any trademark, service mark, logo, or trade name of PROVO CRAFT or its licensors is granted under this AGREEMENT.

4. TRANSFER. You may permanently transfer all of your rights under this AGREEMENT only as part of a sale or transfer of the CRICUT CREATE, provided you retain no copies of any part or component of the CRICUT CREATE, you transfer all of the CRICUT CREATE (including all component parts, hardware, software and upgrades thereof, and documentation), and the recipient agrees to the terms of this AGREEMENT.

5. LIMITED WARRANTIES. This AGREEMENT is subject to and hereby incorporates the CRICUT CREATE Personal Electronic Cutter Statement of Limited Warranty and Cricut Font and/or Shape Cartridge Statement of Limited Warranty.

6. TERMINATION. This AGREEMENT is effective until terminated. This AGREEMENT will terminate immediately without notice from PROVO CRAFT if you fail to comply with any provision of this AGREEMENT. Either party may terminate this AGREEMENT immediately should any of the software, firmware, or hardware become, or in either party's opinion be likely to become, the subject of a claim of infringement of any intellectual property right.

7. EXPORT REGULATIONS. All software, firmware, and technical data delivered under this AGREEMENT are subject to U.S. export control laws and may be subject to export or import regulations in other countries. You agree to comply strictly with all such laws and regulations and acknowledge that you have the responsibility to obtain such licenses to export, re-export, or import as may be required after delivery to you.

8. TRADEMARKS AND LOGOS. You acknowledge and agree as between you and PROVO CRAFT that PROVO CRAFT owns the CRICUT CREATE and PROVO CRAFT trademarks and all CRICUT CREATE and PROVO CRAFT-related trademarks, service marks, logos, and other brand designations ("PROVO CRAFT marks"). You shall not use the PROVO CRAFT marks for any purpose without the express written consent of PROVO CRAFT. Any such authorized use of the PROVO CRAFT marks inures to PROVO CRAFT's benefit.

9. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. If software is being acquired by or on behalf of the U.S. government or by a U.S. government prime contractor or subcontractor (at any tier), then the government's rights in software and accompanying documentation will be only as set forth in this AGREEMENT; this is in accordance with 48 CFR 227.7201 through 227.7202-4 (for Department of Defense [DOD] acquisitions) and with 48 CFR 2.101 and 12.212 (for non-DOD acquisitions).

10. GOVERNING LAW. Any action related to this AGREEMENT will be governed by Utah law and controlling U.S. federal law. No choice of law rules of any jurisdiction will apply.

11. SEVERABILITY. If any provision of this AGREEMENT is held to be unenforceable, this AGREEMENT will remain in effect with the provision omitted, unless omission would frustrate the intent of the parties, in which case this AGREEMENT will immediately terminate.

12. INTEGRATION. This AGREEMENT is the entire AGREEMENT between you and PROVO CRAFT relating to its subject matter. It supersedes all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals, representations, and warranties, and prevails over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgment, or other communication between the parties relating to its subject matter during the term of this AGREEMENT. No modification of this AGREEMENT will be binding, unless in writing and signed by an authorized representative of each party.

Unpack Your Box

Your box should contain the following:

1. Cricut Create™ machine
2. User Manual
3. DonJuan™ cartridge, cartridge binder, keypad overlay, and handbook
4. Blade assembly
5. 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm) cutting mat
6. Quick Start Guide
7. Power adapter

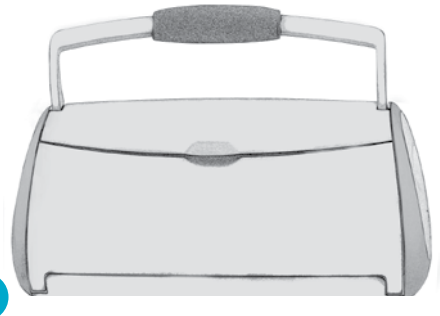

1

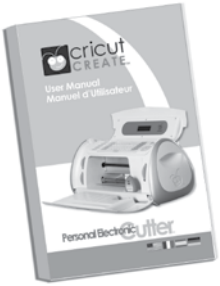

2

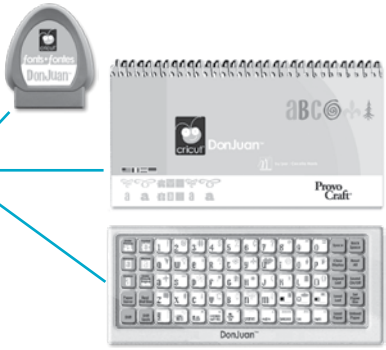

3

4

5

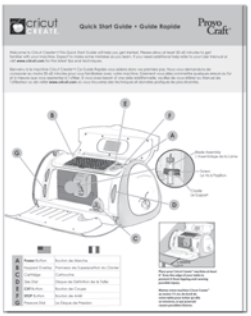

6

7

The Cricut Create™ Personal Electronic Cutter

Meijer.com

The illustration below will help you become familiar with your Cricut Create machine. All the buttons, keys, and components shown will be described in more detail later on.

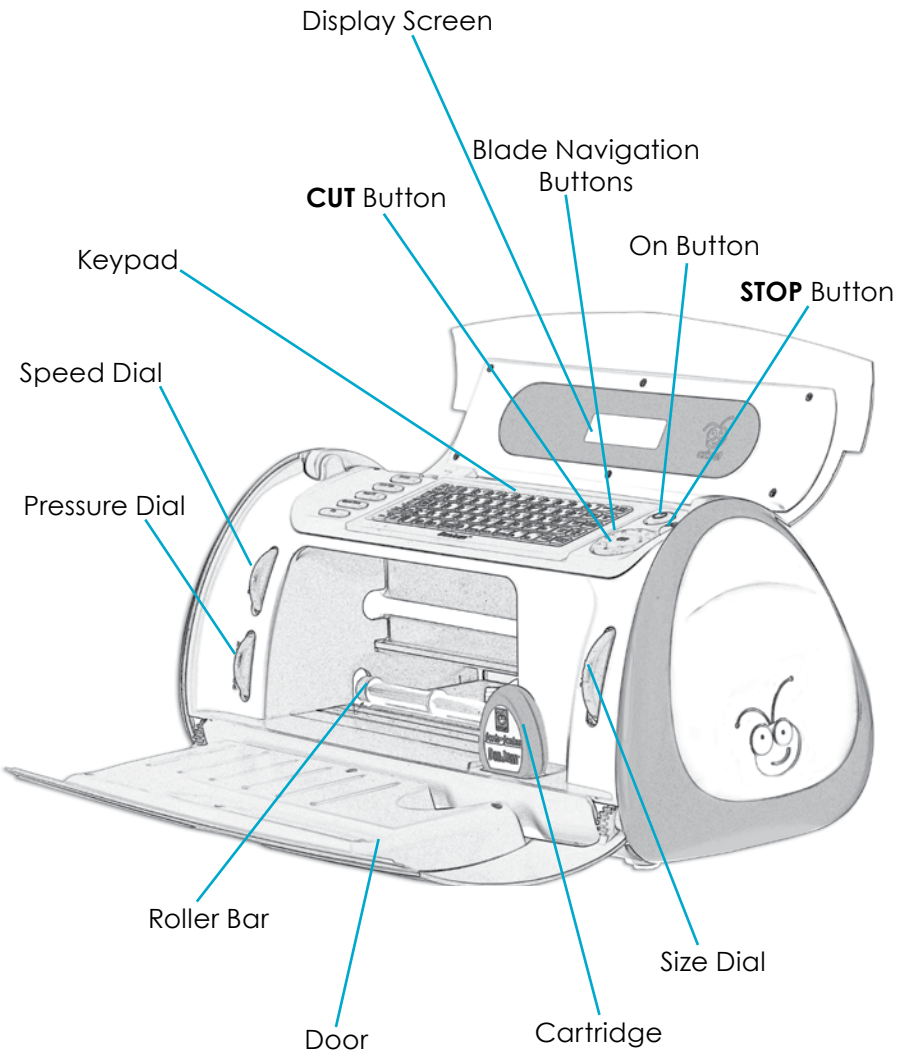

WARNING! Disconnect electrical power before servicing or cleaning. DO NOT place your fingers or other objects in the Cricut Create machine while connected to electrical power, powered on, or during cutting operations. Rapid movements of the cutting carriage during operation may cause bodily injury and/or damage to the Cricut Create machine.

Meijer.com

Installing the Cutting Blade Assembly

Please note that the Cricut Create machine's cutting blade assembly is located in the bottom of your box, separate from the machine. Before you turn the machine on, you will need to insert the blade assembly. To do this, follow these simple instructions:

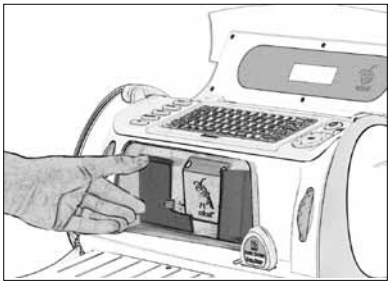

1. Open the Cricut Create™ machine by lifting the top door and remove the cardboard inserts from either side of the carriage.

2. Remove the green cutting blade assembly from its bag. Make sure the black arrow on the blade assembly points to the number 4 on the adjustment knob, and ensure that the cutting blade has been inserted into the assembly with the sharp end pointing down.

3. The blade assembly fits into the black cradle to the left of the carriage. Locate the silver screw and turn it counter-clockwise until it loosens enough that you can swing the screw to the right. Be careful not to loosen the screw too much, or it will fall out.

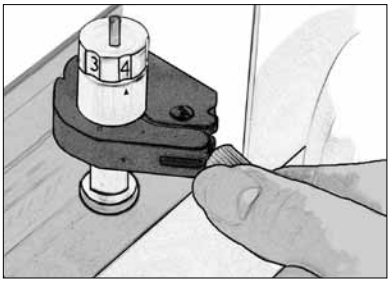

4. Open the left arm of the black cradle and position the cutting blade assembly inside, as shown with the black arrow facing you. Close the cradle, swing the screw back to the left, and tighten it by turning it clockwise. Plug the machine in and press the On button to place the blade assembly in cutting position.

Positioning Your Cricut Create Machine

Place your Cricut Create machine at least 6" (15 cm) from the edge of your table to prevent it from tipping and causing possible injury.

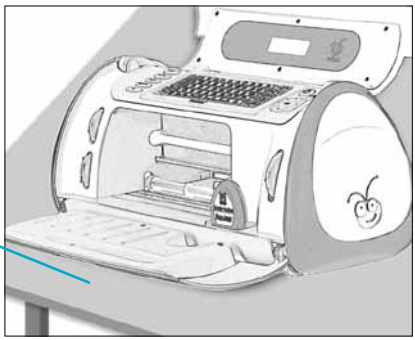

When positioning your Cricut Create machine, choose a location that is

- inaccessible to children. The Cricut Create machine is not a toy and contains components, including a sharp blade, that could be hazardous to children.
- stable, flat, and hard-surfaced, within 6 feet (1.83 meters) of a grounded electrical outlet, and that has a minimum clearance of 12" (30.48 cm) around the Cricut Create machine for paper movement.
- indoors or in a dry location where the Cricut® cartridges are not directly exposed to the effects of the weather.

meijer.com

WARNING! Your Cricut Create machine should never be left or stored outside, in unheated or un-air conditioned locations, or in environments where the machine or cartridges can come in contact with water.

What Your Cricut Create Machine Can Cut

The Cricut Create cutting system can cut a wide range of materials, from vellum to cardstock.

TIP: The repeated cutting of heavy materials may reduce the life of your Cricut Create machine's cutting blade and mat.

Basic Operations

Setup

Plug your Cricut Create machine into a grounded electrical outlet.

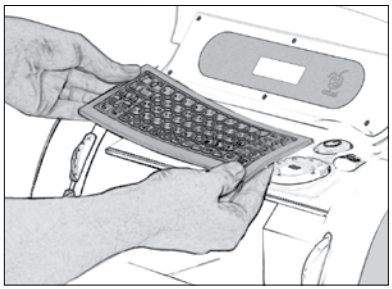

Place the keypad overlay on top of the machine's keypad.

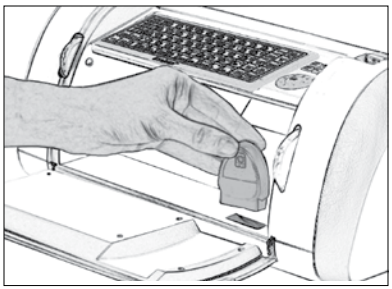

Insert any Cricut cartridge into the slot located in the front of your Cricut Create machine.

Turn the machine on by pressing the On button.

TIP: Make sure the title on the keypad is the same as the title on the cartridge.

Loading Paper

TIP: The Cricut Create machine can cut materials as large as 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm). For best results, do not cut materials smaller than 1.5" x 1.5" (3.81 cm x 3.81 cm). Cardstock is recommended for best results. We suggest that you practice on less expensive materials while becoming familiar with the features described in this User Manual.

Place Paper on Cutting Mat

A 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm) paper size is recommended for the first try.

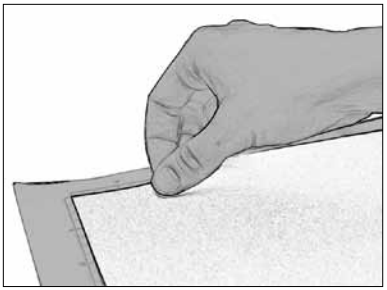

1. Remove clear protective cover from cutting mat.

2. Align a corner of the paper with the "Align paper corner here" icon in the lower left corner of the cutting mat.

3. Press and smooth from the center of the paper to the edges of the cutting mat to adhere it well. Your paper is ready to be cut. To use other paper sizes, see "Basic Keys and Buttons You Should Know" on page 11.

TIP: The surface of the cutting mat has been treated to make it slightly tacky to hold the paper in place during cutting. Remove paper slowly when using lightweight materials such as vellum.

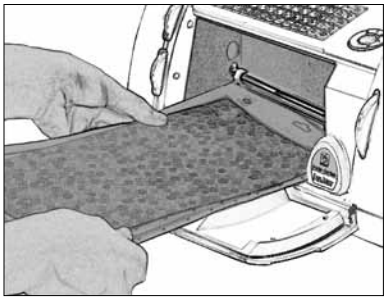

1. Once the paper has been placed on the mat, insert the mat into the machine with the arrow pointing toward the machine.

2. Hold the cutting mat firmly between the roller bar and the deck and gently push the leading edge of the mat into the rollers. Then press the **Load Paper** key on the keypad overlay. The Cricut Create machine will then load the mat and paper. If the mat does not load, press the **Unload Paper** key and try again.

TIP: Your Cricut Create machine needs 6" (15 cm) of clear space in the front and back for paper movement in and out of the Cricut Create machine.

Choosing Your Characters
Select the character(s) you want to cut from the keypad overlay. Your selection will be displayed in the display screen.

TIP: Letters will be cut as single characters.

Basic Keys and Buttons You Should Know

If you want to stop the Cricut Create machine from cutting before it is finished, simply press the **STOP** button located adjacent to the **CUT** button. This will suspend any operation in progress.

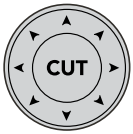

The Blade Navigation Buttons (discussed in detail on page 14) offer eight-way directional blade movement, moving the cutting blade to any location on the paper.

The **Shift** key allows you to select the character in the upper right corner of a key. The **Shift** key will be backlit in green when active.
TIP: To select a character from the upper right corner of a key, press the **Shift** key once (you do not need to hold it down) and make your selection.

The **Shift Lock** key allows repeated selections of characters in the upper right corners of keys. The **Shift Lock** key will be backlit in green when active.

Meijer.com

The **Space** key functions just like the space bar on a computer or typewriter. It inserts one space after the last character entered every time the **Space** key is pressed.

TIP: You probably won't need the **Space** key if you are cutting one word at a time. Use it when you specifically want negative space in your cuts.

The **Back Space** key functions just like the backspace key on a computer or typewriter. It deletes character(s), starting from the last one entered, every time it is pressed.

The **Clear Display** key clears the contents of the Cricut Create machine's display when pressed.

The **Reset All** key clears the contents of the Cricut Create machine's display and returns all settings to their defaults. No key should be backlit in green after you press **Reset All**.

The **Repeat Last** key inserts the last selections that were cut onto the display. Once the character(s) appears on the screen, you can press **CUT** again or you can change any settings (features, dial size, speed, pressure, etc.) and then press **CUT**.

The **Sound On/Off** key turns the chirp on or off. This key will not turn off any system warning beeps.

TIP: If you turn the sound key off, that will become your default setting. The next time you turn the Cricut Create machine on, the sound will still be off.

The **Load Paper** key pulls the cutting mat and paper into the machine.

The **Unload Paper** key ejects the cutting mat and paper from the machine. Only press when the Cricut Create machine is finished cutting.

The **Set Paper Size** key is used when you are using a paper size smaller than 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm). Place the paper on the cutting mat, aligning it in the lower left corner of the mat as indicated (even if cutting in the **Portrait** mode). Once the paper has been placed on the mat, insert the mat arrow first into the machine, holding it firmly between the roller bar and the deck. Then press **Load Paper**. Move the cutting blade to the upper right corner of the paper using the Blade Navigation Buttons, and then push the **Set Paper Size** key. The size of your paper will appear on the display. You can now begin entering your project information.

TIP: Even when cutting in the **Portrait** mode, align your paper in the lower left corner and navigate over to the upper right corner to set the paper size.

Use the **Load Last** key instead of the **Load Paper** key when you've temporarily unloaded the mat and you want the blade to start cutting at the point on the paper where the previous cut ended.

The **Paper Saver** key automatically rearranges your selections to take up the least amount of space possible on your paper. If you turn the **Paper Saver** function on, that will become your default setting. The **Paper Saver** key will be backlit in green when active.

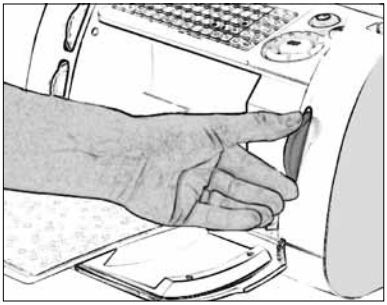

Size Dial

If cutting in Landscape or default mode, use the Size Dial to choose one of the size settings ranging from .25" (.64 cm) to 5.5" (13.97 cm). If cutting in **Portrait** mode, use the Size Dial to choose one of the size settings ranging from .25" (.64 cm) to 11.5" (29.21 cm).

The selected size will determine the height of your finished cut. The selected size will be displayed in the window next to the Size Dial. Although the full size setting range is available no matter the size of the paper, be sure to select a size that will fit on the material you are using (a warning message will display on the LCD screen if your size setting is too large).

TIP: All letters in a font set are cut in proportion to the Key Height Character. This is usually the tallest character in a set. Refer to the handbook of each font cartridge to determine the Key Height Character. For other character sizing, see "Advanced Operations" on page 14.

Cutting Your Selections

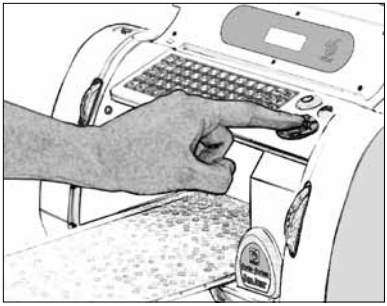

Press the **CUT** button.

The **STOP** button, located adjacent to the **CUT** button, will stop any operation in progress.

When the Cricut Create machine is finished cutting, press the **Unload Paper** key on the keypad to eject the cutting mat and paper from the machine.

Removing Your Characters from the Cutting Mat

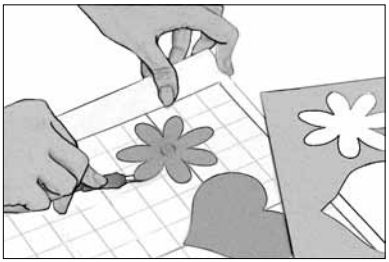

Gently remove images from the cutting mat. If it is difficult to remove the characters, use a craft knife or the Cricut Tools™ (sold separately) to carefully lift the images. Once all characters are removed, clean off any small scraps of paper remaining on the cutting mat. This will improve cutting mat performance in the future.

TIP: To extend the life of your cutting mat, always cover it with the protective cover and never leave paper on it for an extended period of time.

Your Cricut Create machine has a variety of advanced operations designed to enhance your creativity. We recommend you become familiar with basic operations before moving onto the advanced operations described in this section.

Creative Feature Keys

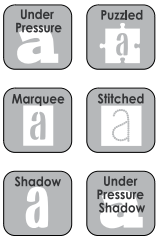

Creative Features are found within the six gray keys in the upper left corner of the keypad. Creative Features vary from cartridge to cartridge and provide a multitude of creative options. Refer to a Cricut cartridge's handbook for a full review of the Creative Features that are available on that particular cartridge.

When a feature key is selected, it will be backlit in green. A feature can be selected before or after a character(s) has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the feature key is pressed a second time or the **Reset All** key is pressed.

TIP: Due to the sizes and shapes of characters, a feature may not work with all characters. Please refer to the handbook included with each cartridge for Creative Feature details.

Shadow Feature
The **Shadow** feature is the most common Creative Feature offered on Cricut® font and shape cartridges. When selected, this feature creates a proportionately larger shadow image of every character that is selected. When the **Shadow** feature is active, the **Shadow** key will be backlit in green.

TIP: Using just the **Shadow** feature by itself creates a chunky version of the original font.
TIP: When sizing a shadow to fit a character, use the same dial size that was selected on the base image or original character. Example: If you've cut a 2" (5.08 cm) letter A and you now want a shadow of it, keep the Size Dial set at 2" when you make the shadowed selection.

Advanced Keys and Buttons

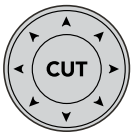

The Blade Navigation Buttons are the eight directional buttons marked with arrows and arranged around the **CUT** button. They allow you to move the cutting blade so you can easily position it exactly where you want to start a cut. When repositioning, the display tells you the cutting blade's location on the cutting mat.

The **Portrait** button changes the cutting direction from Landscape mode, the default setting, to **Portrait** mode. Landscape cuts characters from top to bottom on the cutting mat (the right side of the cut comes out of the machine first). Portrait cuts characters from left to right on the cutting mat (the bottom side of the cut comes out of the machine first).

The **Portrait** mode will start with the cutting blade in the top left corner instead of the top right corner in the Landscape mode. It will allow cuts up to 11.5" tall depending on the image. To cut in **Portrait** mode, press the **Portrait** button so that the button is backlit in green. Press **Load Paper** to load the paper and cutting mat, wait for the blade to move to the top left corner, and make your cutting selection. Press the Portrait button again to return to Landscape mode. You will need to load the paper and cutting mat again.

The **Fit to Page** mode maximizes the size of the character on the page, overriding the size set with the Size Dial. To use the **Fit to Page** mode, press the **Fit to Page** button any time before pressing the **CUT** button. The mode will be on when the button is backlit in green. After pressing **CUT**, the display will preview the cut height and length before the machine begins to cut.

TIP: To cut two proportionate characters (such as a base character and its shadow) using the **Fit to Page** mode, select the **Fit to Page** mode with the larger character (shadow) selected first. Press **CUT** and note the calculated size of the cut that appears on the LCD screen. Unload and remove that cut and load in your next cutting mat and paper. Then turn off the **Fit to Page** mode and select the noted calculated size for the smaller (base) character. These two cuts (the shadow and the base) will now be in perfect proportion to each other.

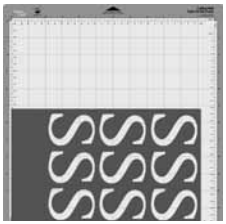

The **Auto Fill** mode fills the page with as many of the characters selected on the display as will fit on the page at the size selected. To use the **Auto Fill** mode, press the **Auto Fill** button so that the button is backlit in green. Then make your character(s) selection, set the Size Dial, and press **CUT**.

TIP: The **Auto Fill** mode will only allow up to 300 duplicates of the selected character(s).

TIP: Certain modes can be combined, such as **Portrait** and **Fit to Page**. However, the two size modes (**Fit to Page** and **Auto Fill**) cannot be combined with each other or with the **Center Point** function. For example, if you select **Fit to Page** and then select **Auto Fill**, the Cricut Create will automatically deselect **Fit to Page** and select **Auto Fill**.

The **Center Point** function cuts a character(s) centered on a designated point. It is only available in the Landscape mode. This function is useful for cutting shapes around images on photographs or patterned paper. To use the **Center Point** function, move the cutting blade using the Blade Navigation Buttons until the blade is over the center of the cut. Press the **Center Point** button until it is backlit in green. Then make your character selection(s), press **CUT**, and the machine will cut the character with the blade position you set as the center of the cut.

TIP: Even with the **Center Point** function activated, a character will still cut proportionate to the Key Height Character unless **Real Dial Size** is selected. For example, a lowercase letter may not cut exactly centered over the center point because it is being cut proportionate to the Key Height Character. Press **Real Dial Size** for a centered cut.

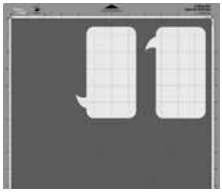

The **Flip** function creates a flipped (or mirrored) image cut of characters. To use the **Flip** function, press the **Flip** button until it is backlit in green. Then make your character(s) selection, press **CUT**, and the machine will cut a flipped version of the selection on the display.

TIP: To turn off modes and functions, simply press the specific mode or function button again until the button is no longer backlit in green.

Sizing

Characters in the Cricut cutting system are measured from the lowest possible point to the highest possible point. In font sets, the character shown in red is the Key Height Character. This is usually the tallest character in any one font set. All other characters will be sized in proportion to the Key Height Character, unless **Real Dial Size** is selected. In shape sets, some images are also cut in proportion to other shapes. See the handbook for shape cartridges to get the details on specific cuts.

If **Real Dial Size** is selected, all characters will be sized according to the selected dial size, rather than cutting proportionate to the Key Height Character or the base shape.

TIP: Only one dial size can be selected for each cut, and that dial size will be applied to all characters on the display. For example, you cannot select an *A* at 1" (2.54 cm) and then immediately select a *B* at 2" (5.08 cm) in the same cut. We recommend you check the size appearing on the LCD screen prior to pressing the **CUT** button.

Cutting on Lightweight or Heavyweight Materials

Your Cricut Create machine can cut a variety of materials. For an optimal cut on lightweight materials such as vellum or heavyweight materials such as thick cardstock, you may need to adjust the blade depth, the speed of the cut, and/or the cut pressure (all discussed below).

TIP: To cut back over the same exact path of a previous cut, press the **Load Paper** button immediately after the cut is completed. The blade will return to home position. Then press the **Repeat Last** button and **CUT** again to cut over the path of the previous cut.

Meijer.com

Adjusting Blade Depth

Remove the cutting blade assembly from the Cricut Create machine to change the setting on the adjustment knob. However, if the arrow is facing forward you can leave the cutting blade assembly attached and simply spin the top of the adjustment knob to change the setting.

WARNING! Always unplug your Cricut Create machine before removing the cutting blade assembly.

To remove the cutting blade assembly (Figure 1), locate the screw and turn it counterclockwise until it loosens enough that you can swing the screw to the right (Figure 2). Be careful not to loosen the screw too much, or it will fall out. Remove the cutting blade assembly from the machine. Next, locate the adjustment knob (Figure 3) on the top of the cutting blade assembly, and turn it to your desired setting.

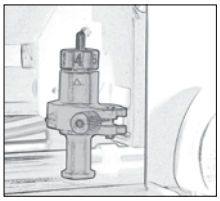

Figure 1

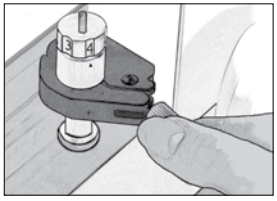

Figure 2

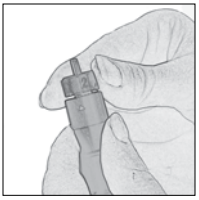

Figure 3

The smaller the number on the adjustment knob, the shorter the blade depth. Shorter blade depths are recommended for lightweight materials, longer blade lengths for heavier materials. Reinstall the cutting blade assembly into the Cricut Create machine by reversing the procedure to remove the cutting blade assembly. Test the setting on a scrap piece of paper and make adjustments as necessary.

TIP: Cutting on cardstock and other heavy materials will reduce the life of your blade, but it will produce the best cuts.

TIP: If the Cricut Create produces poor cutting results, always insert a new blade first before trying other options.

Speed Dial

The Speed Dial allows you to control the cutting speed for an optimal cut on a variety of papers. If you regularly cut on heavyweight materials, you may want to turn the dial up to increase the cutting speed. For lightweight materials or for smaller, more detailed cuts, you may want to turn the dial down to decrease the cutting speed. After each adjustment, we recommend that you test the setting with a scrap piece of paper, readjusting as necessary until you achieve the desired results.

The screen next to the Speed Dial will indicate the speed level, ranging from 1 (min) to 5 (max). As a general rule, decrease the cutting speed if your cuts are being torn. If this doesn't work, change the blade or adjust the blade depth (see above).

Pressure Dial

The Pressure Dial allows you to control how hard the cutting mechanism presses against the paper. For heavyweight materials, you may want to move the dial up to increase the cut pressure. For lightweight materials, you may want to turn the dial down to decrease the pressure. After each adjustment, we recommend that you test the setting with a scrap piece of paper, readjusting as necessary until you achieve the desired results.

The display will indicate the pressure level, ranging from 1 bar (min) to 5 bars (max). As a general rule, decrease the cutting speed if your cuts are being torn. If this doesn't work, change the blade or adjust the blade depth (see page 17).

manuel.com

Basic Care

Blade Life

You can expect anywhere from 500 to 1500 single cuts from your cutting blade before it requires replacement. Your actual cutting blade life will vary, depending on the settings you use and the materials you cut. When the quality of your cuts decreases, it is probably time to replace your cutting blade. For best results, use only genuine Cricut® Replacement Cutting Blades, available at participating Cricut retailers (part #29-0002).

Replacing the Cutting Blade

WARNING! Always unplug your Cricut Create machine before replacing the cutting blade.

To change the cutting blade, you must first remove the cutting blade assembly. Refer to page 17 in this manual for instructions.

After removing the cutting blade assembly, locate the blade release at the top of the cutting blade assembly and push it in (Figure 4). The blade will emerge from the cutting blade assembly. You will need to gently pull the blade away from the magnet holding it in place (Figure 5).

To install the new blade, let go of the blade release and carefully insert the shaft of the blade into the hole in the bottom of the cutting blade assembly. The blade should be "sucked" up inside the shaft if properly installed (Figure 6). The replacement cutting blade is now installed. Reinstall the cutting blade assembly into the Cricut Create machine by reversing the procedure to remove the cutting blade assembly.

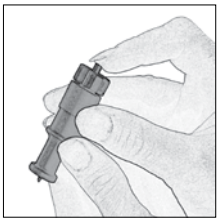

Figure 4

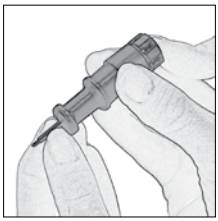

Figure 5

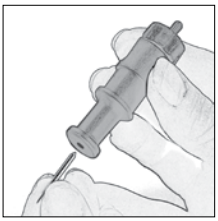

Figure 6

WARNING! Cutting blades are extremely sharp and should be handled with the utmost care. They are also potential choking hazards; they should be kept away from children.

Caring for the Cutting Mat

You can expect anywhere from 25–40 full mat cuts (expect even more when a cut is smaller than the full mat) from your Cricut cutting mat before it requires replacement. Your actual cutting mat life will vary, depending on the settings you use and the papers you cut. When your paper no longer sticks to the cutting mat, it's time to replace the mat. Use only genuine Cricut replacement cutting mats, available at participating Cricut retailers (part #29-0003).

TIP: To extend the overall life of each mat, use several mats, rotating them often, and keep the original protective cover on your mat when not in use.

Meijer.com

WARNING! Always unplug your Cricut Create machine before cleaning.

To clean the Cricut Create machine, gently wipe exterior panels with a damp cloth. Immediately dry any excess moisture with a chamois or other soft cloth. Do not use chemicals or alcohol-based cleaners (including, but not limited to, acetone, benzene, and carbon tetrachloride) on the machine. Abrasive cleansers and cleaning tools should also be avoided. Do not immerse the machine or any component of it in water.
Additional Basic Care Tips:

- Keep away from food and liquids
- Keep in dry, dust-free location
- Avoid excessive heat or cold
- Do not leave in car, where excessive heat may melt or damage plastic parts
- Do not expose to direct sunlight for any extended period of time

Frequently Asked Questions

TIP: For our complete list of frequently asked questions, plus the latest updates to the User Manual, visit www.cricut.com.

Q: Do I have to hold down the **Shift** key to use it?
A: No. Just press it once and it will be backlit in green, indicating it is in use.

Q: Are the Creative Feature keys the same for each cartridge?
A: Only the **Shadow** feature is found on most sets. The other five Creative Features are handpicked by the artist and will vary.

Q: How long will the blade last?
A: Anywhere from 500 to 1500 single cuts, depending on what kind of materials you are cutting. Replacement blades are inexpensive and easy to change. Refer to the "Replacing the Cutting Blade" section on page 19 in this manual.

Q: How long will a cutting mat last?
A: Each mat will last anywhere from 25–40 full mat cuts, depending on the size of cuts and what kind of materials you are cutting. We recommend that you use several mats, rotating them often. This will extend the overall life of each mat.

Q: Can I use a smaller paper size than the size of the cutting mat?
A: Absolutely! Just align a corner of the smaller paper with the bottom left corner of the mat, even in the **Portrait** mode. Once the mat is loaded, use the Blade Navigation Buttons to move the cutting blade down to the upper right corner of the new paper. Then press the **Set Paper Size** key on the keypad overlay to let the machine know where to start cutting on the new size of paper.

Q: Do I have to finish cutting a full page before unloading the cutting mat?
A: No. You can unload the paper and remove just the pieces you need. You can then reload the paper at a later time and navigate the cutting blade to any open area to resume cutting. If you immediately use the same paper for a new cut, press the **Load Last** key instead of the **Load Paper** key. The **Load Last** key will automatically return the cutting blade to the place where it stopped cutting.

Q: How does the **Paper Saver** mode work?
A: The **Paper Saver** mode will "pack in" any selected cuts to optimize the space needed. See page 13 of this manual.

Meijer.com

Q: What does **Real Dial Size** do?
A: By default, your Cricut Create machine will cut characters in proportion to each other. However, if you want to "break" this proportion and get any character to cut at the literal dial size, press the **Real Dial Size** key. For instance, with the Size Dial set at 2", a lowercase *a* will actually cut out approximately 1" (2.54 cm) to fit proportionately with any other cut letter. With **Real Dial Size** selected, that same *a* would cut at a full 2" (5.08 cm).

Q: How is the cut of a character measured?
A: Each character cut is measured from the lowest possible point to the highest possible point.

Troubleshooting

Problem: The cutting mat won't load when I push the **Load Paper** key.
Solution: Try pushing the cutting mat slightly into the roller bar as you press the **Load Paper** key.

Problem: The cutting mat didn't load when I pushed the **Load Paper** key. And now, when I try to push it again, it doesn't do anything.
Solution: You need to press **Unload Paper** first. Your Cricut Create machine "thought" that it loaded the mat, even if it didn't pull it in. The machine needs to be given the command to unload before another paper load attempt is made. Pressing the **Unload Paper** key will reset the roller bar, allowing for another paper load attempt.

Problem: The paper lifts off the mat as the Cricut Create machine is cutting.
Possible Solution 1: Make sure you press the paper firmly onto the cutting mat when setting up the cut.
Possible Solution 2: Try using a new mat. Each mat will last anywhere from 25–40 full page cuts, depending on the size of cuts and the kind of material you are cutting.

Problem: I can't get characters to cut out with the Creative Feature selected.
Solution: Some characters don't work with all of the Creative Features available on a font or shape cartridge. Refer to the Icon Gallery in the cartridge handbook to see which features work with which characters.

Problem: I've placed a smaller sized paper on the mat and navigated to the upper right corner of the cutting mat, but when I cut characters, the blade returns and starts cutting back at the top of the cutting mat.
Solution: After you've navigated to the upper right corner using the Blade Navigation Buttons, and prior to pressing **CUT**, you need to press the **Set Paper Size** key. This will tell the Cricut Create™ machine that you have selected a smaller paper size. Otherwise, the machine "thinks" that a full sheet of paper (6" x 12" [15.24 cm x 30.48 cm], depending on the cutting mat) is loaded.

Problem: The cutting mat is too sticky. It's ripping my paper when I try to remove it.
Solution: Use a craft knife or the Cricut Tools (sold separately) to successfully lift the material from the cutting mat. The Cricut Tools are custom designed for lifting, pulling, or cleaning up cut characters.

Problem: The blade is not cutting all the way through the paper.
Possible Solution 1: Increase the cut pressure. Do this with the Pressure Dial found on the left side of the front of the Cricut Create machine. See page 13.
Possible Solution 2: The blade depth may need to be adjusted, particularly if you are trying to cut through thicker materials. See page 17.
Possible Solution 3: The cutting blade may dulled by use and need replacement. Refer to the "Replacing the Cutting Blade" section on page 18.

Bienvenu à Cricut Create™!

La machine Cricut Create™ est la dernière addition à ce système révolutionnaire de découpe Cricut®. Ce système sur la base de cartouches ne requiert pas l'utilisation d'un ordinateur et vous permet de découper des milliers de caractères complexes et détaillés aussi petits que 0.25" (0.64 cm) et aussi grand que 11.5" (29.21 cm) simplement en poussant un bouton. La machine Cricut Create fonctionne avec des tailles du papier allant jusqu'à 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm) et 12" x 24" en étendant significativement vos capacités créatrices. En plus, cette machine impressionnante est compatible avec toutes les cartouches Cricut existantes. Les Fonctions Créatives intégrés dans chaque cartouche Cricut vous permettent d'ajouter des effets spéciaux à vos caractères. Il y a littéralement milliers de combinaisons qui ont été conçues à la mesure du client qui vous pouvez utiliser pour transformer chacun de vos projets dans une œuvre exclusivement à vous.

Marques Commerciales: Les marques commerciales, qu'elles soient indiquées ou non, sont utilisées seulement pour des buts éditoriaux et au bénéfice du propriétaire de la marque, sans aucune intention de nuire à cette marque.

Avant d'activer vos 30 jours d'assistance au client gratuite, nous vous recommandons de destiner au moins une heure à vous familiariser avec votre système de découpe Cricut Create. Le Manuel de l'Utilisateur Cricut Create a été élaboré pour vous aider à vous familiariser avec la machine Cricut Create et pour répondre à la plupart des doutes que vous pussiez avoir. Pour obtenir l'information la plus récente, et pour accéder aux Questions les plus Fréquentes (FAQs) et aux conseils pratiques, nous vous invitons à visiter www.cricut.com.

Table des Matières

Meijer.com

Table des Matières Contrat de Licence 23
Contenu de votre Caisse 25
La machine Cricut Create™ Coupeuse Électronique Personnelle 26
Installation de l'Assemblage de la Lame de Coupe 27
Emplacement de votre Machine Cricut Create™ 27
Les Matériaux que votre Machine Cricut Create™ Peut Couper 28
Opérations de Base 28
Installation 28
Comment Charger le Papier 29
Comment Placer le Papier dans le Tapis de Découpe 29
Pour Charger le Tapis de Découpe dans la Machine 29
Sélection de vos Caractères 30
Les Touches et les Boutons Principaux que Vous Devez Connaître 30
STOP (Arrêt) 30
CUT (Coupe) 30
Les Boutons de Navigation de la Lame 30
La Touche Shift (Touche de Majuscule) 30
La Touche Shift Lock (Touche de Verrouillage) 30
La Touche Space (Espace) 30
La Touche Back Space (d'Effacement Arrièir) 30
La Touche Clear Display (d'Effacer l'Écran) 30
La Touche Reset All (Rétablir Tout) 30
La Touche Repeat Last (Répéter Dernier Mouvement) 31
La Touche Sound On/Off (Son Activé/Désactivé) 31
Load Paper (Charge du Papier) 31
Unload Paper (Décharge du Papier) 31
La Touche Set Paper Size (Établissement de la Taille du Papier) 31
La Touche Load Last (Charge du Papier en Suivant la Dernière Découpe) 31
Programme pour Économiser du Papier 31
Le Découpage des Caractères 31
Le Disque de Définition de la Taille 31
Le Découpage de vos Sélections 32
Pour Retirer vos Caractères du Tapis de Découpe 32
Opérations Avancées 32
Les Touches de Fonctions Créatives 32
Fonction Shadow (Ombrage) 33
Les Touches et les Boutons Avancés 33
Les Boutons de Navigation de la Lame 33
Les Modes dans la Machine Cricut Create™ 33
Mode Portrait (Format Vertical) 33
Mode Fit to Page (Ajustement à la Page) 33
Mode Auto Fill (Remplissage Automatique) 34
Les Fonctions dans la Machine Cricut Create™ 34
Fonction Center Point (Pointe de Centrage) 34
Fonction Flip (Reflet) 34
Définition de la Taille 35
La Touche Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) 35
Le Découpage des Matériaux Légers ou Lourds 35
Ajustement de Profondeur de la Lame 35
Le Disque de Vitesse 36
Le Disque de Pression 36
Les Soins de Base 36
La Vie Utile de la Lame 36
Pour Remettre la Lame de Coupe 37
Soins du Tapis de Découpe 37
Nettoyage de votre Machine Cricut Create™ 37
Questions Fréquentes 38
Détection et Solution de Problèmes 39

La machine Cricut Create™ Coupeuse Électronique Personnelle Contrat de Licence Utilisateurs Finaux

PROVO CRAFT AND NOVELTY, INC. ("PROVO CRAFT") VOUS ACCORDE LE LICENCE DU HARDWARE, DES CARTOUCHES, DU FIRMWARE ET DU SOFTWARE DU SYSTÈME DE DE COUPE ÉLECTRONIQUE PERSONNEL CRICUT CREATE™ COUPEUSE ÉLECTRONIQUE PERSONNELLE ("CRICUT CREATE") A L'UNIQUE CONDITION QUE VOUS ACCEPTIEZ TOUS LES TERMES CONTENUS DANS CE CONTRAT DE LICENCE DES UTILISATEURS FINAUX ("CONTRAT"). VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT CONTRAT. EN UTILISANT LE CRICUT Create™ OU QUELQU'UN DE SES COMPOSANTS ASSOCIÉS, VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LE CRICUT CREATE™ ET VOUS DEVREZ CONTACTER PROVO CRAFT A LA BRIÈVETÉ POUR RECEVOIR DES INSTRUCTIONS SUR LE REMBOURSEMENT DES PRODUITS NON UTILISÉS.

1. DÉFINITIONS. Par "Software" on comprendra tout matériel dans un format lisible par des équipements informatiques (y compris, mais de manière non limitative, code source, code compilé, algorithmes, bibliothèques, archives source, archives rubrique, et archives de documentation), toute mise à jour ou corrections d'erreurs fournies par PROVO CRAFT, et tout manuel de l'utilisateur ou de l'administrateur, tous guides de programmation et d'autre documentation fourni par PROVO CRAFT sous le présent CONTRAT. Par "Firmware" on comprendra toute information codifiée fournie dans tout circuit intégré ou microprocesseur de CRICUT CREATE, y compris, mais de manière non limitative, code source, code compilé, algorithmes, bibliothèques, archives source, archives rubrique, et archives de documentation, et toute mise à jour ou corrections d'erreurs fournies par PROVO CRAFT. Par "Hardware" on comprendra tout composant physique qui fait partie ou qui est vendu avec CRICUT CREATE, y compris mais de manière non limitative, les cartouches Cricut® qui sont utilisées avec CRICUT CREATE contenant des formes ou des polices de caractère. Par "Documentation" on comprendra tout document proportionné avec CRICUT CREATE au moment de son achat, y compris mais sans se limiter à cela, le Manuel de l'Utilisateur.

2. LICENCE D'UTILISATION. Sous réserve du respect des termes et conditions de ce CONTRAT, PROVO CRAFT vous accorde une licence gratuite, limitée, non exclusive et non-transférable pour utiliser CRICUT CREATE et tout le software, firmware et hardware associés.

3. RESTRICTIONS. Le software et le firmware sont de nature confidentielle et sont protégés par des droits d'auteur. Le software, le firmware et le hardware ainsi que tous les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés demeurent la propriété de PROVO CRAFT. A moins que l'exécution soit interdit par la loi applicable, vous ne pouvez pas modifier, décompiler, désassembler, effectuer de l'ingénierie inverse, distribuer ou copier software, firmware ou hardware. Vous n'êtes pas non plus autorisé, soit pour l'utilisation ou bénéfice personnel ou pour l'utilisation ou le bénéfice de tiers, sauf ainsi qu'expressément stipulé dans le présent contrat, reproduire, copier ou publier, ou permettre la reproduction, copie ou publication d'aucun élément électronique, électrique, mécanique ou physique qui est associé à CRICUT CREATE, y compris tout firmware, software, et documentation, à l'exception de ce qui est pourvu expressément dans le présent contrat. Le présent CONTRAT n'accorde aucun type de droit, titre ou propriété sur ou respect d'aucune marque commerciale ou de service, de logos ou de noms commerciaux de PROVO CRAFT ou de ses concédants.

4. TRANSFERTS. Vous pouvez céder définitivement tous les droits prévus au présent CONTRAT mais uniquement dans le cadre d'une vente ou d'une cession du CRICUT CREATE, pourvu que vous n'en gardiez pas des copies d'aucune partie ou composant du CRICUT CREATE, que vous transfériez tout le CRICUT CREATE (y compris toutes les parties qui le composent, hardware, software et les mises à jour ultérieures, et la documentation) et que le destinataire agrée les termes de ce CONTRAT.

5. GARANTIES LIMITÉES. Le présent CONTRAT est soumis, et incorpore par le présent, la Déclaration de Garantie Limitée de la Coupeuse Électronique Personnel CRICUT CREATE et la Déclaration de Garantie Limitée de la Cartouche de Polices de caractères et/ou de Formes Cricut.

6. RÉSILIATION. Ce CONTRAT est effectif jusqu'à sa résiliation. PROVO CRAFT pourra résilier le présent CONTRAT à tout moment et sans préavis en cas de rupture de votre part de n'importe quelle de ses modalités. Chacune des parties pourra résilier le présent CONTRAT de manière immédiate si le software, firmware ou hardware devient objet, ou dans l'avis de chacune des parties est susceptible d'être soumis, à une réclamation par violation des droits de propriété intellectuel.

7. NORMES RELATIVES A L'EXPORTATION. Tout software, firmware et données techniques fournies conformément au présent CONTRAT se régissent par les lois de contrôle des exportations des Etats-Unis et pourraient être soumis aux normes relatives à l'importation ou l'exportation d'autres pays. Vous vous engagez à suivre strictement toutes ces lois et normes et vous reconnaissez votre responsabilité dans l'obtention des licences correspondantes à l'exportation, réexportation ou importation qui soient requises une fois que vous aurez reçu notre produit.

8. MARQUES COMMERCIALES ET LOGOS. Le détenteur de cette licence et PROVO CRAFT reconnaissent et conviennent que PROVO CRAFT est propriétaire des marques commerciales CRICUT CREATE et PROVO CRAFT, ainsi que de toutes les marques commerciales, marques de service, logos et d'autres désignations de marques liées à CRICUT CREATE et à PROVO CRAFT ("marques PROVO CRAFT"). Le détenteur de cette licence ne pourra pas utiliser les marques PROVO CRAFT pour aucun but sans le consentement exprès écrit de PROVO CRAFT. Toute utilisation autorisée ainsi des marques PROVO CRAFT reviendra au bénéfice de PROVO CRAFT.

9. DROITS RESTREINTS DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS. Si le software est acquis par, ou au nom du Gouvernement des Etats-Unis, ou bien par un de ses contractants ou sous-traitants principaux (à toute échelle), les droits du Gouvernement sur le software et sur la documentation attachée resteront limités à ce qui est établi dans le présent CONTRAT, conformément à ce qui est stipulé aux documents 48 CFR 227.7201 jusqu'à 227.7202-4 (relatif aux acquisitions du Département de Défense) et 48 CFR 2.101 et 12.212 (sur les acquisitions qui ne sont pas par une partie du Département de Défense).

10. LÉGISLATION APPLICABLE. Toute action judiciaire qui pourrait être entrepris par rapport à ce CONTRAT se soumettra à la juridiction de l'état d'Utah, ainsi qu'à la législation fédérale applicable des États Unis. Par conséquent, aucun choix des normes de lois de n'importe quelle juridiction n'appliquera pas.

11. DIVISIBILITÉ. Dans le cas ou toute modalité du présent CONTRAT est déclarée inexécutable, ce CONTRAT sera encore valable sans cette clause à moins que l'omission de cette dernière pourrait nuire les buts des parties, dans quel cas on considérera résilié le CONTRAT de manière immédiate.

12. INTÉGRATION. À tous les effets le présent CONTRAT sera considéré comme le CONTRAT unique établi entre vous et PROVO CRAFT quant à leur objet. Par conséquent, le présent CONTRAT remplace toute communication, proposition, représentation et garantie effectué entre les parties, précédent ou actuel, oral ou écrit, et il régnera dans tout moment sur les termes additionnels ou contradictoires de tout extrait, règlement, remarque ou communication relatifs a ce CONTRAT entre les parties pendant la durée de celui-ci. Les modifications effectuées sur le présent CONTRAT ne résulteront pas contraignant à moins qu'elles soient présentées par écrit et signées par un représentant autorisé de chaque partie.

Contenu de votre Caisse

Votre caisse devrait contenir ce qui suit:

1. La machine Cricut Create™
2. Manuel de l'Utilisateur
3. Cartouche de DonJuan™, classeur de la cartouche, panneau de super position du clavier et manuel
4. L'Assemblage de la Lame
5. Tapis de Découpe de 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm)
6. Guide Rapide
7. Adaptateur de Courant

1

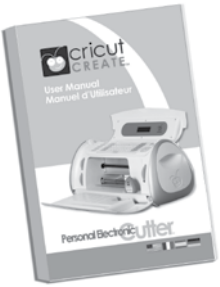

2

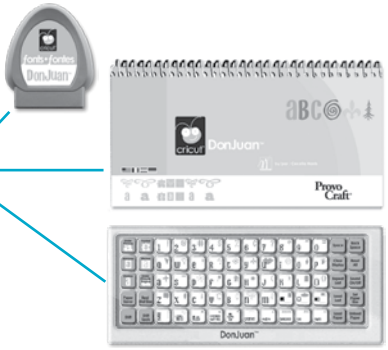

3

4

5

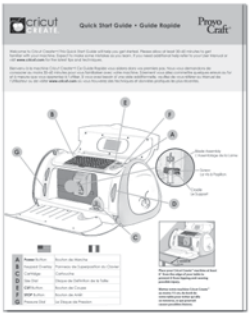

6

7

La machine Cricut Create™ Coupeuse Électronique Personnelle

Manuals.Meijer.com

La figure ci-dessous vous aidera à vous familiariser avec votre machine Cricut Create . Tous les boutons, touches, et composants montrés seront exposés de manière plus détaillée ci-après.

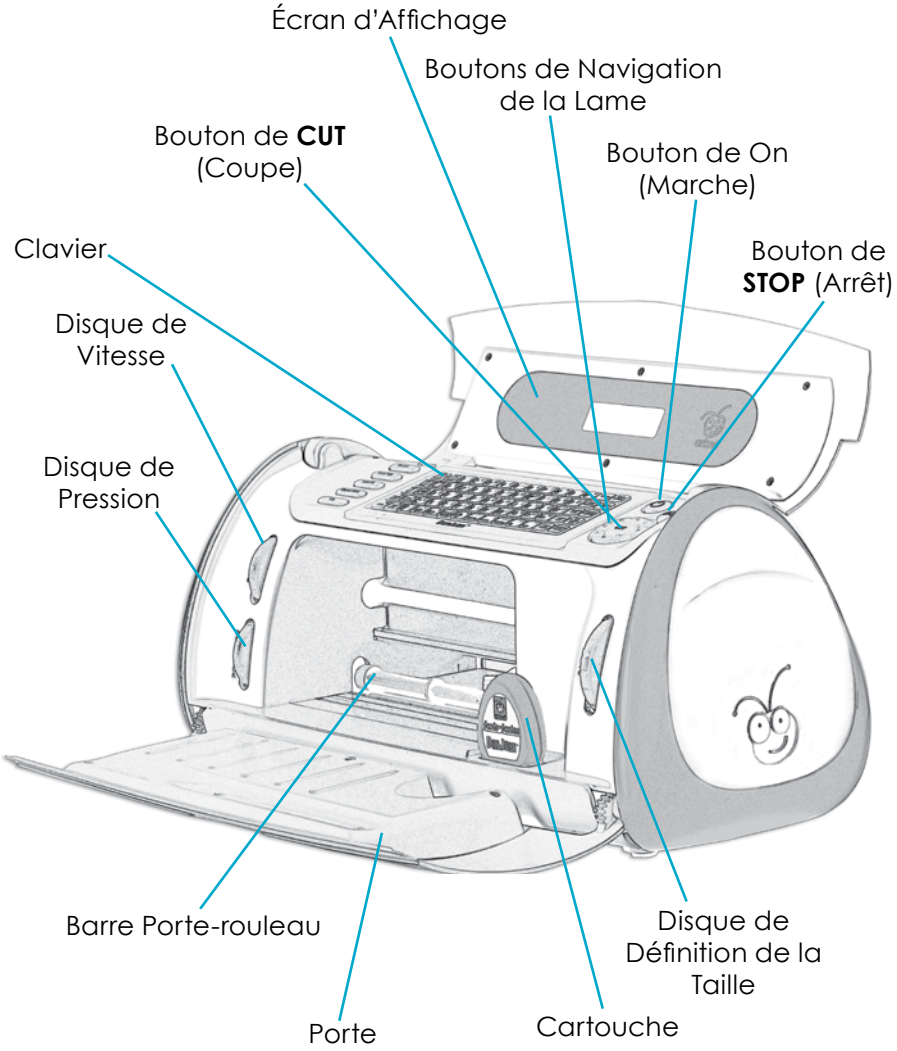

AVERTISSEMENT! Débranchez le fil de la prise de courant avant de réparer ou de nettoyer cette machine. NE PAS INTRODUIRE les doigts ou d'autres objets dans la machine Cricut Create tant que celle-ci est reliée à l'électricité, en fonctionnement, ou pendant des opérations de coupe. Les mouvements rapides du chariot de coupe pendant le fonctionnement peuvent causer des lésions corporelles et/ou des dommages à la machine Cricut Create.

Meijer.com

Installation de l'Assemblage de la Lame de Coupe
Veuillez noter que l'assemblage de la lame de coupe de votre machine Cricut Create™ reste dans le fond de votre caisse, séparé de la machine. Avant d'allumer la machine, vous devrez introduire l'assemblage de la lame. Pour le faire, suivez ces simples instructions:

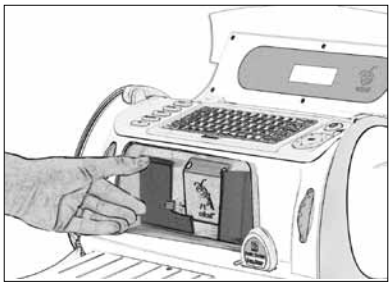

1. Ouvrez la machine Cricut Create™ en soulevant la porte supérieure et retirez les insertions en carton des deux côtés du chariot.

2. Enlevez l'assemblage de la lame de coupe vert de son emballage. Assurez-vous dont la flèche noire de l'assemblage de la lame soit orientée vers le numéro 4 du pommeau d'ajustement, et que la lame de coupe soit insérée dans l'assemblage avec l'extrémité aiguisée signalant vers le bas.

3. L'assemblage de la lame doit s'insérer dans le support noir à gauche du chariot. Localisez la vis argentée et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle reste suffisamment libre que vous pouvez tourner la vis vers la droite. Prenez soin de ne pas desserrer trop la vis pour qu'elle ne tombe pas.

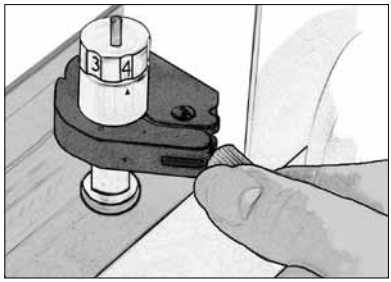

4. Ouvrez le bras gauche du support noir et insérez l'assemblage de la lame de coupe dedans, comme montré avec la flèche noire orientée envers vous. Fermez le support, faites tourner de retour la vis vers la gauche, et resserrez-la en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Branchez la machine et pressez le bouton On (Marche) pour mettre l'assemblage de la lame dans la position de coupe.

Emplacement de votre Machine Cricut Create Mettez votre machine Cricut Create au moins 6" (15 cm) du bord de votre table pour éviter qu'elle se renverse, ce qui pourrait causer possibles lésions.

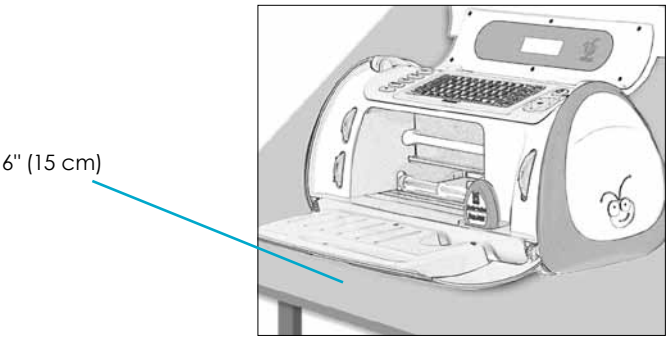

Meijer.com

Quand vous placez votre machine Cricut Create choisissez un lieu qui:
• soit inaccessible pour les enfants. La machine Cricut Create n'est pas un jouet et elle contient des éléments, y compris une lame aiguisée, qui pourraient être dangereux pour les enfants.
• soit stable, plat et bétonné; soit situé à 6 pieds (1.83 mètres) d'une prise reliée à la terre, et avec un secteur de dégagement de 12" (30.48 cm) autour de la machine Cricut Create pour permettre le mouvement du papier.
• soit situé à l'intérieur d'un immeuble ou dans une chambre sèche où les cartouches Cricut® ne soient pas exposées directement aux effets du climat.
• soit éloigné de l'exposition à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées, tels que dans le cas de voitures stationnées, entrepôts de stockage, terrasses intérieures, etc.

AVERTISSEMENT! Votre machine Cricut Create ne doit être laissée ou gardée jamais en dehors, dans des lieux sans chauffage ou sans air conditionné, ou dans des atmosphères où la machine ou les cartouches pourraient entrer en contact avec de l'eau.

Les Matériaux que votre Machine Cricut Create Peut Couper
Le système de coupe Cricut Create peut couper une vaste variété de matériaux, allant du papier vélin et du carton cardstock.

CONSEIL PRATIQUE: La découpe répétée des matériaux de grande épaisseur pourrait réduire la vie utile de la lame et du tapis de découpe de votre machine Cricut Create.

Opérations de Base

Installation
Branchez votre machine Cricut Create™ sur une prise reliée à la terre.

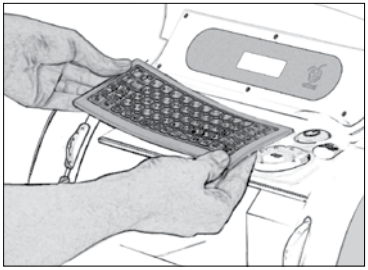

Mettez le panneau de superposition du clavier sur le clavier de la machine.

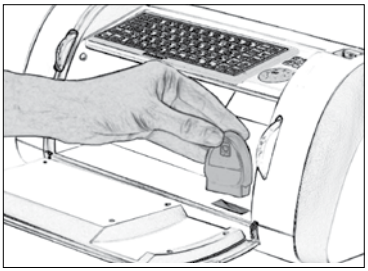

Introduisez une cartouche Cricut quelconque dans le compartiment pour les cartouches qui se trouve à l'avant de votre machine Cricut Create.

Allumez la machine en pressant le bouton de On (Marche).

CONSEIL PRATIQUE: Assurez-vous que le nom sur le clavier soit égal au nom de la cartouche.

Meijer.com

Comment Charger le Papier

CONSEIL PRATIQUE: La machine Cricut Create peut couper des matériaux de tailles aussi grandes que 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm). La machine ne peut pas couper des matériaux de tailles inférieures à 1.5" x 1.5" (7.62 cm x 7.62 cm). Pour un meilleur résultat nous recommandons le papier cartonné cardstock. Nous vous suggérons de pratiquer dans des matériaux moins coûteux tant que vous vous serez familiarisé avec les fonctions décrits dans ce Manuel de l'Utilisateur.

Comment Placer le Papier dans le Tapis de Découpe

Pour la première tentative on recommande d'utiliser une taille de papier de 6" x 12" (15 cm x 30.48 cm).

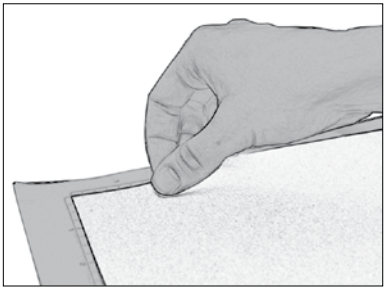

1. Enlevez le film protecteur transparent du tapis de découpe.

2. Utilisez l'icone "Alignez le coin du papier ici" située dans le coin gauche inférieur du tapis de découpe pour aligner un coin du papier.

3. Pressez et lissez du centre du papier aux bords du tapis de découpe pour qu'il adhère bien. Votre papier est prêt pour commencer à couper. Pour utiliser d'autres tailles de papier, voir "Les Touches et les Boutons Principaux que Vous Devez Connaître" à la page 30.

CONSEIL PRATIQUE: La surface du tapis de découpe a été traitée pour qu'elle soit légèrement collante pour y permettre l'attachement du papier au tapis pendant le découpage. Si vous utilisez des matériaux légers tel que du papier vélin il faut que vous l'enlevez lentement.

Pour Charger le Tapis de Découpe dans la Machine

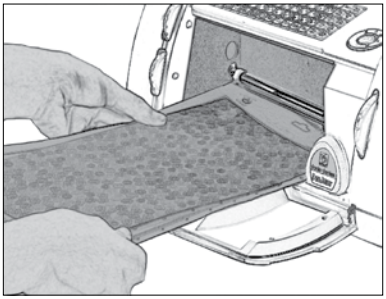

1. Une fois que vous avez mis le papier dans le tapis de découpe, insérez-le dans la machine avec la flèche vers la machine.

2. Soutenez fermement le tapis de découpe entre la barre porte-rouleau et le pont, et poussez légèrement le bord d'avant du tapis dans les rouleaux. Ensuite, pressez la touche **Load Paper** (Charge du Papier) sur le panneau de superposition du clavier. La machine Cricut Create chargera alors le tapis et le papier. Si le tapis n'a pas chargé correctement, pressez la touche **Unload Paper** (Décharge du Papier) et essayez à nouveau.

CONSEIL PRATIQUE: Votre machine Cricut Create requiert 6" (15 cm) d'espace libre disponible dans la partie antérieure et postérieure pour permettre le mouvement du papier vers et de la machine Cricut Create.

iwalter.com

Sélection des vos Caractères
Sélectionnez le(s) caractère(s) que vous voulez découper dans le panneau de superposition du clavier. Votre sélection s'affichera sur l'écran d'affichage.
CONSEIL PRATIQUE: Les lettres seront découpées sous la forme de caractères individuels

Les Touches et les Boutons Principaux que Vous Devez Connaître

Si vous souhaitez arrêter la machine Cricut Create avant qu'il ait fini la découpe, pressez simplement le bouton de **STOP** (Arrêt) placé à côté du bouton de **CUT** (Coupe). Ceci arrêtera toute opération en cours.

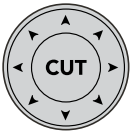

Pressez le bouton de **CUT** (Coupe) pour commencer à couper les sélections de caractères dans l'écran d'affichage. Les Boutons de Navigation de la Lame (expliqués en détail à la page 33) offrent des mouvements de la lame dans huit directions, permettant déplacer la lame de coupe vers n'importe quelle position du papier.

La touche **Shift** (Touche de Majuscule) vous permet de sélectionner le caractère qui apparaît dans le coin supérieur droit des touches. La touche **Shift** (Touche de Majuscule) s'illuminera en vert quand elle sera active.

CONSEIL PRATIQUE: Pour sélectionner un caractère du coin supérieur droit d'une touche, pressez la touche **Shift** (Touche de Majuscule) une fois (il n'y a pas besoin de la maintenir pressée) et faites votre sélection.

La touche **Shift Lock** (Touche de Verrouillage) vous permet de fixer les sélections de caractères dans les coins supérieurs droites des touches. La touche **Shift Lock** (Touche de Verrouillage) s'illuminera en vert quand elle sera active.

La touche **Space** (Espace) fonctionne comme la barre d'espacement d'un ordinateur ou d'une machine à écrire. Elle insère un espace après le dernier caractère chaque fois qu'elle est pressée.

CONSEIL PRATIQUE: Il n'aura probablement pas besoin de la touche **Space** (Espace) si vous souhaitez découper seulement un mot à la fois. Utilisez-la quand vous souhaiterez un espace négatif dans vos découpes.

La touche **Back Space** (Touche d'Effacement Arrière) fonctionne comme la touche d'effacement arrière d'un ordinateur ou d'une machine à écrire. Chaque fois qu'elle est pressée, elle efface le(s) caractère(s), à partir du caractère qui a été entré le dernier.

La touche **Clear Display** (Effacer l'Écran) efface le contenu de l'écran d'affichage de la machine Cricut Create quand on la presse.

La touche **Reset All** (Rétablir Tout) efface le contenu de l'écran d'affichage de la machine Cricut Create et restitue tous les réglages à leur réglage par défaut. Aucune touche ne devrait être illuminée en vert après avoir pressé la touche **Reset All** (Remettre Tout).

La touche **Repeat Last** (Répéter le Dernier Mouvement) sert à insérer les dernières sélections découpées sur l'écran d'affichage. Une fois que le(s) caractère(s) s'affichent sur l'écran, vous pouvez presser le bouton de **CUT** (Coupe) à nouveau, ou vous pouvez changer n'importe quel réglage (fonctions, disque de définition de la taille, vitesse, pression, etc.) et presser ensuite le bouton de **CUT** (Coupe).

Meijer.com

Sound On/Off

La touche **Sound On/Off** (Son Activé/Désactivé) active ou désactive le son. Cette touche ne désactivera pas tout système de bips d'avertissement.

CONSEIL PRATIQUE: Si vous désactivez la touche de son, cette instruction se convertira dans la définition par défaut. La prochaine fois que vous allumez la machine Cricut Create, le son sera encore désactivé.

Load Paper

La touche **Load Paper** (Charge du Papier) introduit le tapis de découpe et le papier dans la machine.

Unload Paper

La touche **Unload Paper** (Décharge du Papier) éjecte le tapis de découpe et le papier de la machine. Pressez la touche **Unload Paper** (Décharge du Papier) seulement quand la machine Cricut Create ait terminé de couper.

Set Paper Size

La touche **Set Paper Size** (Établissement de la Taille du Papier) est utilisée quand vous êtes en train d'employer une taille de papier inférieure à 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm). Mettez le papier dans le tapis de découpe, en alignant le papier sur le coin inférieur gauche du tapis comme il est indiqué (même si vous êtes en train de couper dans le mode **Portrait** [Mode format vertical]). Une fois que vous avez installé le papier dans le tapis, insérez d'abord la flèche du tapis dans la machine, en le soutenant fermement entre la barre porte-rouleau et le pont. Ensuite, pressez **Load Paper** (Charge du Papier). Déplacez la lame de coupe vers le coin supérieur droite du papier en utilisant les Boutons de Navigation de la Lame, et pressez ensuite la touche **Set Paper Size** (Établissement de la Taille du Papier). La taille du papier s'affichera sur l'écran d'affichage. Maintenant vous pouvez commencer à entrer l'information de votre projet.

CONSEIL PRATIQUE: Même si vous êtes en train de couper dans le mode **Portrait** (Mode Format Vertical), vous devez aligner votre papier sur le coin inférieur gauche, et naviguer vers le coin supérieur droit pour établir la taille du papier.

Load Last

Utilisez la touche **Load Last** (Charge de Papier en Suivant la Dernière Découpe) au lieu de la touche **Load Paper** (Charge du Papier) quand vous avez déchargé provisoirement le tapis et vous voudriez que la lame commençât à couper sur le lieu du papier où la coupe précédente a fini.

Paper Saver

La touche **Paper Saver** (Pour Economiser du Papier) automatiquement réorganise vos sélections pour utiliser le minimum d'espace possible de votre papier. Si vous activez la fonction **Paper Saver** (Pour Economiser du Papier), celle-ci deviendra votre définition par défaut. La touche **Paper Saver** (Pour Economiser du Papier) s'illuminera en vert quand elle sera active.

Le Découpage des Caractères

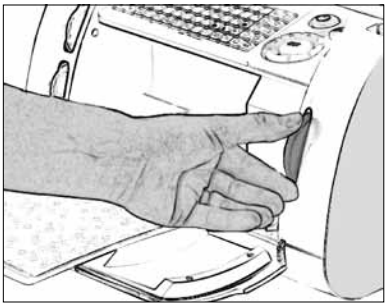

Disque de Définition de la Taille
Si vous êtes en train de couper dans le mode Landscape (Mode format à l'italienne) ou le mode par défaut, utilisez le Size Dial (Disque de Définition de la Taille) pour choisir une des réglages de taille, de .25" (64 cm) à 5.5" (13.97 cm). Si vous êtes en train de couper dans le mode **Portrait** (Mode format vertical), utilisez le Size Dial (Disque de Définition de la Taille) pour choisir une des réglages de taille, de .25" (64 cm) à 11.5" (29.21 cm). La taille sélectionnée déterminera l'hauteur de vos découpes finales. La taille sélectionnée s'affichera sur la fenêtre qui se trouve à côté du Size Dial (Disque de Définition de la Taille). Bien que la gamme totale des réglages des tailles est disponible quelle que soit la taille du papier, assurez-vous de choisir une taille qui s'adaptera sur le matériel que vous employez (un message d'avertissement apparaîtra sur l'Écran de Cristal Liquide [LCD] si la taille choisie est trop grande).

manuals.com

CONSEIL PRATIQUE: Toutes les lettres dans un jeu de police de caractère sont coupées proportionnellement au Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur). Ceci est habituellement le caractère le plus grand dans un jeu. Pour déterminer le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur) veuillez vous référer au manuel de chaque cartouche de police de caractère. Pour d'autres options des tailles de caractères, voir "Opérations Avancées" à la page 32.

Le Découpage de vos Sélections

Pressez le bouton de **CUT** (Coupe). Le bouton de **STOP** (Arrêt) placé à côté du bouton de **CUT** (Coupe) arrêtera toute opération en cours.Quand la machine Cricut Create ait terminé l'opération de découpe, pressez la touche **Unload Paper** (Décharge du Papier) du clavier pour éjecter le tapis de découpe et le papier de la machine.

Pour Retirer vos Caractères du Tapis de Découpe

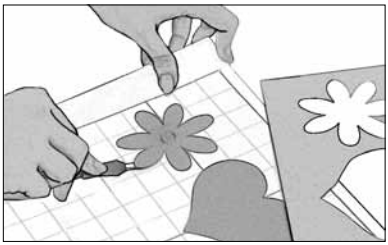

Retirez soigneusement les images du tapis de découpe. Si vous avez des difficultés pour enlever les caractères, utilisez un couteau de travaux manuels ou les Cricut Tools (qui sont vendus séparément) pour enlever soigneusement les images. Une fois que vous avez enlevé tous les caractères, retirez les morceaux du papier qui restent dans le tapis de découpe. Ceci permettra que le tapis de découpe fonctionne bien dans le futur.

CONSEIL PRATIQUE: Pour prolonger la vie utile de votre tapis de découpe, couvrez-le toujours avec la couverture protectrice et ne laissez jamais du papier là-dessus pendant une période prolongée.

Opérations Avancées

Votre machine Cricut Create inclut une variété d'opérations avancées ayant été conçues pour rehausser votre créativité. Nous vous recommandons de vous familiariser avec les opérations de base avant de continuer avec les opérations avancées décrites dans cette section.

Les Touches de Fonctions Créatives

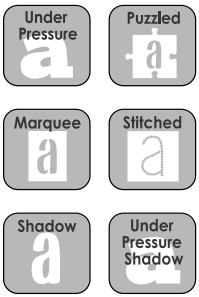

Les Fonctions Créatives se trouvent entre les six touches couleur gris situées dans le coin supérieur gauche du clavier. Les Fonctions Créatives varient de cartouche en cartouche et elles fournissent une multiplicité d'options créatives. Pour une révision complète des Fonctions Créatives disponibles dans une cartouche en particulier, veuillez-vous référer au manuel de la cartouche Cricut. Lorsqu'une touche de fonction a été sélectionn ée, elle sera illuminée en vert. On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi un ou plusieurs caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de fonction, ou en pressant la touche **Reset All** (Rétablir Tout).

CONSEIL PRATIQUE: Étant donné les tailles et les formes des caractères, une fonction pourrait ne pas marcher avec tous les caractères. Veuillez vous référer au manuel inclus avec chaque cartouche pour toute information supplémentaire sur les Fonctions Créatives.
Fonction **Shadow** (Ombrage)

Fonction **Shadow** (Ombrage)
La Fonction **Shadow** (Ombrage) est la Fonction Créative la plus habituelle disponible dans les cartouches de police de caractères et de formes Cricut. En sélectionnant cette touche, on crée une silhouette ombragée proportionnellement plus grande de chaque caractère qu'on a sélectionné. Quand la Fonction **Shadow** (Ombrage) est active, la touche **Shadow** (Ombrage) sera illuminée en vert.

CONSEIL PRATIQUE: Le seul fait d'utiliser la touche de Fonction **Shadow** (Ombrage) crée une version plus grosse que la police de caractère originale.

CONSEIL PRATIQUE: Pour dimensionner une silhouette ombragée pour l'adapter à un caractère, utilisez le même numéro du disque de définition de la taille que vous avez choisi pour l'image de base ou le caractère initial. Exemple: Si vous avez coupé une lettre *A* de 2" (5.08 cm), et vous voulez maintenant l'incorporer une silhouette ombragée, maintenez le Disque de Définition de la Taille en 2" lorsque vous faites la sélection ombragée.

Les Touches et les Boutons Avancés

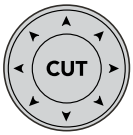

Les Boutons de Navigation de la Lame correspondent aux huit boutons directionnels qui sont marqués avec des flèches et qui sont situés autour du bouton de **CUT** (Coupe). Ils vous permettent de déplacer la lame de coupe de sorte que vous puissiez facilement placer la lame de coupe exactement dans le lieu où vous souhaitez commencer une coupe. Quand on replace la lame de coupe, l'écran d'affichage vous indique la situation de la lame de coupe sur le tapis de découpe.

Les Modes dans a machine Cricut Create™

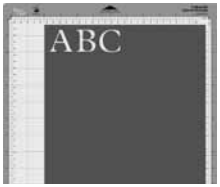

Le bouton **Portrait** change la direction de coupe du mode **Landscape** (mode Format à l'italienne), qui est la définition par défaut, au mode **Portrait** (Mode format vertical). Le mode **Landscape** (mode Format à l'italienne) coupe les caractères en partant de la partie supérieure à la partie inférieure du tapis de découpe (le côté droit de la coupe sort de la machine d'abord). Le mode **Portrait** (mode format vertical) coupe les caractères de gauche à droite dans le tapis de découpe (le côté inférieur de la coupe sort de la machine d'abord).

Le mode **Portrait** (Mode format vertical) commencera avec la lame de coupe dans le coin supérieur gauche au lieu de dans le coin supérieur droite comme il est dans le mode **Landscape** (mode Format à l'italienne). Il permettra des coupes de jusqu'à 11.5" d'hauteur en dépendent de l'image. Pour couper dans le mode **Portrait** (Mode format vertical), vous devrez presser le bouton **Portrait** de sorte que le bouton soit illuminé en vert. Pressez **Load Paper** (Charge du Papier) pour charger le papier et le tapis de découpe, attendez que la lame se déplace vers le coin supérieur gauche, et faites votre sélection de coupe. Pressez le bouton **Portrait** (Mode format vertical) à nouveau pour retourner au mode Landscape (mode Format à l'italienne). Vous devrez charger le papier et le tapis de découpe à nouveau.

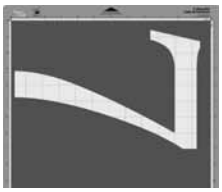

Le mode **Fit to Page** (Ajustement à la Page) augmente la taille du caractère dans la page, en annulant la taille établie avec le Size Dial (Disque de Définition de la Taille). Pour utiliser le mode **Fit to Page** (Ajustement à la Page), pressez le bouton **Fit to Page** (Ajustement à la Page) à tout moment avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Le mode sera activé quand le bouton sera illuminé en vert. Après avoir pressé **CUT** (Coupe), sur l'écran d'affichage on pourra

visualiser la hauteur et la longueur de la coupe avant que la machine commence à couper.

Meijer.com

CONSEIL PRATIQUE: Pour couper deux caractères proportionnels (tel que le caracter de base et sa silhouette ombragée) en utilisant le mode **Fit to Page** (Ajustement à la Page), sélectionnez le mode **Fit to Page** (Ajustement à la Page) en sélectionnant d'abord le caractère plus grand (la silhouette ombragée). Pressez le bouton **OK** pour visualiser la taille calculée du caractère et pressez **CUT** (Coupe). Prenez note de cette taille. Déchargez et enlevez cette coupe et chargez à nouveau le tapis de découpe et le papier. Désactivez ensuite le mode **Fit to Page** (Ajustement à la Page) et sélectionnez la taille calculée que vous aviez enregistré pour l'utiliser avec le caractère (base) plus petit. Ces deux coupes (la silhouette ombragée et le caractère base) seront maintenant parfaitement proportionnelles

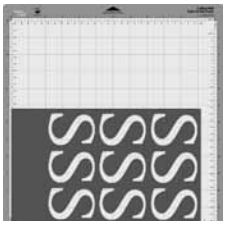

Le mode **Auto Fill** (Remplissage Automatique) remplit la page d'autant des caractères sélectionnés sur l'écran comme ils entrent dans la page avec la taille sélectionnée. Pour utiliser le mode **Auto Fill** (Remplissage Automatique), pressez le bouton **Auto Fill** (Remplissage Automatique) de sorte que le bouton soit illuminé en vert. Faites ensuite votre sélection de caractère(s), établissez le Disque de Définition de la Taille, et pressez **CUT** (Coupe)

CONSEIL PRATIQUE: Le mode **Auto Fill** (Remplissage Automatique) permettra jusqu'un maximum de 300 reproductions des caractères sélectionnés.

CONSEIL PRATIQUE: Certains modes peuvent être combinés, tels que **Portrait** (Mode format vertical) et **Fit to Page** (Ajustement à la Page). Cependant, les deux modes de taille (**Fit to Page** - Ajustement à la Page et **Auto Fill** - Remplissage Automatique) ne peuvent pas être combinés entre eux ou avec la fonction **Center Point** (Pointe de Centrage). Par exemple, si vous sélectionnez **Fit to Page** (Ajustement à la Page) et puis **Auto Fill** (Remplissage Automatique), la machine Cricut Create désactivera automatiquement la sélection **Fit to Page** (Ajustement à la Page) et elle sélectionnera **Auto Fill** (Remplissage Automatique).

Les Fonctions dans la machine Cricut Create™

La fonction **Center Point** (Pointe de Centrage) coupe un ou plusieurs caractères centrés sur un point spécifié. Ce mode est disponible seulement en mode Landscape (Mode format à l'italienne). Cette fonction est utile pour couper des formes autour d'images dans des photographies ou du papier imprimé. Pour utiliser la fonction **Center Point** (Pointe de Centrage), déplacez la lame de coupe à l'aide des Boutons de Navigation de la Lame jusqu'à ce que la lame reste sur le centre de la coupe. Pressez le bouton **Center Point** (Pointe de Centrage) jusqu'à ce qu'il soit illuminé en vert. Faites ensuite votre/vos sélection(s) de caractères, pressez **CUT** (Coupe), et la machine coupera le caractère avec la position de la lame que vous avez fixée comme le centre de la coupe.

CONSEIL PRATIQUE: Même avec la fonction **Center Point** (Pointe de Centrage) activée, un caractère sera néanmoins coupé proportionnellement au Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur) à moins que le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle) ait été sélectionné. Par exemple, une lettre minuscule pourrait ne pas être coupée précisément centrée sur le pointe de centrage du au fait qu'elle a été coupé proportionnellement au Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur). Pressez le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle) pour une coupe centrée.

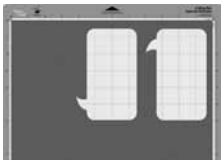

La fonction **Flip** (Reflet) crée une coupe contre image (ou de reflet) des caractères. Pour utiliser la fonction **Flip** (Reflet), pressez le bouton **Flip** jusqu'à ce qu'il soit illuminé en vert. Faites ensuite votre sélection de caractère(s), pressez **CUT** (Coupe), et la machine coupera une version en contre image de la sélection exposée sur l'écran.

CONSEIL PRATIQUE: Pour désactiver les modes et les fonctions, pressez simplement le bouton du mode ou de la fonction spécifique à nouveau jusqu'à ce qu'il ne soit pas plus illuminé en vert.

manuel.com

Définition de la Taille
Dans le système de coupe Cricut, les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut possible. Dans les jeux de police de caractères, le caractère montré en rouge est le Caractère de Hauteur Majeur. Généralement, ceci est le caractère le plus haut de n'importe quel jeu de police de caractère. Tous les autres caractères seront dimensionnés proportionnellement au Caractère de Hauteur Majeur, à moins que vous ayez sélectionné le Real Dial Sizing (Disque de Définition de la Taille Réelle). Dans les sets de formes, certaines images sont aussi coupées proportionnellement à d'autres formes. Referez-vous au manuel des cartouches de formes pour obtenir plusieurs détails sur des coupes spécifiques.

La Touche **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle)
Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères auront une dimension en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille, et ne seront pas coupés proportionnellement au Caractère de Hauteur Majeur ou à la forme de base.

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner seulement un disque de définition de la taille par coupe, et ce disque de définition de la taille sera appliqué à tous les caractères qui s'afficheront sur l'écran d'affichage. Par exemple, on ne peut pas sélectionner une A de 1" (2.54 cm) et choisir immédiatement une *B* de 2" (5.08 cm) dans la même découpe. Nous vous recommandons de vérifier la taille qui s'affiche dans l'Écran de Cristal Liquide (LCD) avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe).

Le Découpage des Matériaux Légers ou Lourds
Votre machine Cricut Create peut couper une variété de matériaux. Pour une découpe optimale des matériaux légers tel que le papier vélin, ou des papiers lourds tel que le papier cardstock épais, vous pourrez avoir besoin d'ajuster la profondeur de la lame, la vitesse de la coupe, et/ou la pression de la coupe (toute ceci s'explique dans les sections ci-dessous).

CONSEIL PRATIQUE: Pour couper à nouveau en suivant la même trace d'une coupe précédente, pressez le bouton **Load Paper** (Charge du Papier) immédiatement après la coupe a été terminée. La lame reviendra à la position initiale. Ensuite pressez le bouton **Repeat Last** (Répéter le Dernier Mouvement) et **CUT** (Coupe) à nouveau pour couper en suivant la même trace de la coupe précédente.

Ajustement de la Profondeur de la Lame
Retirez l'assemblage de la lame de coupe de la machine Cricut Create pour changer le réglage dans le pommeau d'ajustement. Cependant, si la flèche signale vers l'avant vous pouvez laisser l'assemblage de la lame de coupe reliée, et tourner simplement la partie supérieure du pommeau d'ajustement pour changer le réglage.

AVERTISSEMENT! Débranchez toujours votre machine Cricut CREATE avant de retirer l'assemblage de la lame de coupe.

Pour démonter l'assemblage de la lame de coupe (Figure 1), localisez la vis et tournez-la au sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment libre pour que vous puissiez tourner la vis vers la droite (Figure 2). Prenez soin de ne pas desserrer trop la vis pour qu'elle ne tombe pas. Démontez l'assemblage de la lame de coupe de la machine. Subséquemment, localisez le pommeau d'ajustement (Figure 3) dans la partie supérieure de l'assemblage de la lame de coupe, et tournez-le vers le réglage souhaité.

Meijer.com

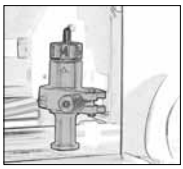
Figure 1

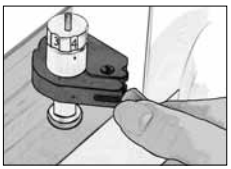
Figure 2

Figure 3

Le plus petit est le numéro sur le pommeau d'ajustement, la plus petite sera la profondeur de la lame. On recommande des profondeurs plus petites de la lame pour des matériaux légers, et de plus grandes profondeurs de la lame pour des matériaux plus lourds. Réinstallez l'assemblage de la lame de coupe dans la machine Cricut Create, en renversant la procédure pour enlever l'assemblage de la lame de coupe. Vérifiez le réglage dans un morceau de papier et faites les ajustements qui soient nécessaires.

CONSEIL PRATIQUE: Le fait d'effectuer des coupes en papier cardstock et d'autres matériaux lourds réduira la vie utile de votre lame de coupe, mais produira les meilleures coupes.

CONSEIL PRATIQUE: Si la machine Cricut Create produit des coupes irrégulières, insérez toujours une lame nouvelle avant d'essayer d'autres alternatives.

Disque de Vitesse
Le Disque de Vitesse vous permet de contrôler la vitesse de la coupe pour un processus de coupe optimale dans une variété de papiers. Si vous coupez régulièrement sur des matériaux lourds, vous pouvez vouloir tourner le disque vers le haut pour augmenter la vitesse de la coupe. Pour des matériaux légers ou pour des coupes plus petites et plus élaborées, vous pouvez vouloir tourner le disque vers le bas pour diminuer la vitesse de la coupe. Après chaque ajustement, nous vous recommandons de vérifier le réglage dans un morceau de papier, en faisant les ajustements qui soient nécessaires jusqu'à ce que vous obteniez les résultats souhaités.

L'écran auprès du Disque de Vitesse montrera le niveau de vitesse, allant de 1 ("min") à 5 ("max"). Comme règle générale, diminuez la vitesse de coupe si vos découpes sont endommagées. Si ceci ne fonctionne pas, changez la lame ou ajustez la profondeur de la lame (voir au-dessus).

Disque de Pression
Le Disque de Pression vous permet de contrôler la force avec laquelle le mécanisme de coupe exerce pression sur le papier. Pour des matériaux lourds, vous pouvez vouloir tourner le disque vers le haut pour augmenter la pression de la coupe. Pour des matériaux légers, vous pouvez vouloir tourner le disque vers le bas pour diminuer la pression. Après chaque ajustement, nous vous recommandons de vérifier le réglage dans un morceau de papier, en faisant les ajustements qui soient nécessaires jusqu'à ce que vous obteniez les résultats souhaités.

L'écran d'affichage indiquera le niveau de pression, allant 1 barre ("min") à 5 barres ("max"). Comme règle générale, augmentez la pression si vos sélections ne sont pas complètement découpées dans le papier. Si ceci ne fonctionne pas, il pourrait être nécessaire d'ajuster la profondeur de la lame (voir page 35).

Soins De Base

Vie Utile de la Lame
Vous pouvez attendre jusqu'autour 500 à 1500 coupes individuelles de votre lame de coupe avant qu'elle requière d'être remplacée. La vie utile réelle de votre lame de coupe variera selon le réglage utilisé et les matériaux que vous découpez. Quand la qualité de vos découpes amoindrit, sera probablement le moment de remplacer votre lame de coupe. Pour des meilleurs résultats, utilisez seulement les Lames de Découpe de Rechange Cricut® originales, disponibles dans des établissements commerciaux participants Cricut (Pièce # 29-0002).

AVERTISSEMENT! Débranchez toujours votre machine Cricut Create avant de remplacer la lame de coupe!

Pour changer la lame de coupe, vous devez d'abord enlever l'assemblage de la lame de coupe. Veuillez vous référer à la page 35 de ce manuel pour voir les instructions. Apres avoir enlevé l'assemblage de la lame de coupe, localisez le mécanisme de libération de la lame placé dans la partie supérieure de l'assemblage et poussez-le (Figure 4). La lame sera détachée de l'assemblage de la lame de coupe. Vous devrez la détacher soigneusement de l'aimant qui la maintient en place (Figure 5). Pour installer la nouvelle lame, détachez le mécanisme de libération de la lame e insérez soigneusement l'axe de la lame dans le trou qui est placé dans la partie inférieure de l'assemblage de la lame de coupe. Si la lame a été installée correctement, elle devrait "être sucée" par l'axe (Figure 6). Maintenant le remplacement de la lame de coupe est installé. Réinstallez l'assemblage de la lame de coupe dans la machine Cricut Create, en renversant la procédure pour enlever l'assemblage de la lame de coupe.

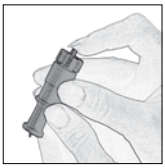
Figure 4

Figure 5

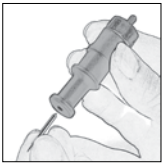
Figure 6

AVERTISSEMENT! Les lames de coupe sont extraordinairement aiguisées et doivent être manipulées avec les plus grands soins. Elles représentent aussi un danger potentiel d'asphyxie donc elles doivent être maintenues éloignées des enfants.

Soins du Tapis de Découpe
Vous pouvez attendre aux environs de 25–40 coupes de tapis complètes (et vous pouvez attendre une plus grande quantité quand les coupes sont plus petites que le tapis complet) dans votre tapis de découpe Cricut avant qu'il requière d'être remplacé. La vie utile réelle de votre lame de coupe variera selon le réglage utilisé et les papiers que vous découpez. Quand le papier n'adhérera déjà pas à votre tapis de découpe sera le moment de le changer. Utilisez seulement les tapis de découpe de rechange Cricut originaux, disponibles dans des établissements commerciaux de toutes parties (Pièce # 29-0003).

CONSEIL PRATIQUE: Pour prolonger la vie utile de chaque tapis, utilisez plusieurs tapis de découpe, en les alternant souvent, et conservez la couverture protectrice sur votre tapis quand non utilisé.

Nettoyage de votre Machine Cricut Create

AVERTISSEMENT! Débranchez toujours votre machine Cricut Create avant de la nettoyer!

Pour nettoyer la machine Cricut Create, passez doucement un chiffon humide sur les panneaux extérieurs. Immédiatement, séchez tout reste d'humidité avec un chiffon de chamois ou d'un autre tissu mou. N'utilisez pas des produits nettoyants chimiques ou à base d'alcool (en incluant mais sans s'y limiter a l'acétone, le benzène, et le tétrachlorure de carbone) dans la machine. Vous devez de même éviter d'utiliser des produits nettoyants et des éléments de nettoyage abrasifs. Ne submergez pas la machine ou tout composant d'elle dans l'eau.

Des Conseils Pratiques Additionnels pour les Soins De Base:
- Maintenir la machine éloignée des aliments et des liquides
- Maintenir la machine dans un endroit sec et libre de poussière

Meijer.com

• Éviter la chaleur ou le froid excessif
• Ne pas laisser dans une voiture, où la chaleur excessive peut fondre ou endommager les matières plastiques composantes
• Ne pas exposer à la lumière directe du soleil pour une longue période de temps

Questions fréquentes

CONSEIL PRATIQUE: Pour une liste complète des questions fréquentes, en plus des mises à jour les plus récentes au Manuel de l'Utilisateur, visitez www.cricut.com

Q : Est-ce que je dois maintenir pressée la touche **Shift** (Touche de Majuscule) pour qu'elle fonctionne?
R : Non. Pressez-la seulement une fois et elle sera illuminée en vert en indiquant qu'elle est active.

Q : Les touches de Fonctions Créatives sont les mêmes pour chaque cartouche?
R : Seulement la touche Fonction **Shadow** (Ombrage) est disponible dans la plupart des jeux. Les autres cinq touches de Fonctions Créatives ont été choisies par l'artiste, et elles varieront.

Q : Combien de temps peut durer une lame?
R : Aux environs de 500 à 1500 coupes individuelles, selon le type de matériau vous coupez. Les lames de remplacement ne sont pas chères et sont faciles à changer. Veuillez vous référer à la section "Pour Remettre la Lame de Coupe" à la page 37 de ce manuel.

Q : Combien de temps peut durer un tapis de découpe?
R : Chaque tapis durera aux environs de 25–40 coupes de tapis complets, selon la taille des coupes et le type de matériau vous coupez. Nous vous recommandons d'utiliser plusieurs tapis, en les alternant fréquemment. Ceci élargira la vie utile totale de chaque tapis.

Q : Est-ce que je peux utiliser du papier de taille inférieure à celle du tapis de découpe?
R : Absolument! Alignez simplement un coin du papier le plus petit avec le coin inférieur gauche du tapis, même dans le mode **Portrait** (Mode format vertical). Une fois le tapi s ait été chargé, utilisez les Boutons de Navigation de la Lame pour déplacer la lame de coupe jusqu'au coin supérieur droit du nouveau papier. Ensuite, pressez la touche de **Set Paper Size** (Établissement de la Taille du Papier) sur le panneau de superposition du clavier pour que la machine sache où commencer à couper dans la nouvelle taille du papier.

Q : Faut il que je termine de couper une page complète avant de décharger le tapis de découpe?
R : Non. Vous pouvez décharger le papier et retirer seulement les pièces dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez recharger le papier plus tard et déplacer la lame de coupe jusqu'à tout autre secteur libre pour continuer à couper. Si vous utilisez immédiatement le même papier pour une nouvelle coupe, pressez la touche **Load Last** (Charge de Papier en Suivant la Dernière Découpe) au lieu de la touche **Load Paper** (Charge du Papier). La touche **Load Last** (Charge de Papier en Suivant la Dernière Découpe) fera retourner automatiquement la lame de coupe au lieu où elle a terminé de couper.

Q : Comment fonctionne le mode **Paper Saver** (Pour Economiser de Papier)?
R : Le mode **Paper Saver** (Pour Economiser de Papier) "comprimera" toutes les découpes choisis pour optimiser l'espace qui est requis. Voir la page 31 de ce manuel.

Q : Qu'est-ce qui le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle) fait?
R : Par défaut votre machine Cricut Create coupera les caractères proportionnellement aux autres caractères. Néanmoins, si vous souhaitez de "rompre" cette proportion et de faire que tout caractère soit coupé à la taille littérale du disque, utilisez la touche **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle). Par exemple, avec le Disque de Définition de la Taille établie en 2", une lettre *a* minuscule sera coupée en réalité d'approximativement 1" (2.54 cm) pour s'ajuster proportionnellement à toute autre lettre découpée. Avec le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle) sélectionné, cette même *a* sera coupé d'une taille totale de 2" (5.08 cm).

Q : Comment mesure-t-il la coupe d'un caracter?
R : Chaque caractère est mesuré à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut possible.

Meijer.com

Détection et Solution de Problèmes

Problème: Le tapis de découpe ne charge pas quand je presse la touche **Load Paper** (Charge du Papier).
Solution: Essayez de pousser légèrement le tapis de découpe dans la barre porte-rouleau tandis qu'au même temps vous pressez la touche de **Load Paper** (Charge du Papier).

Problème: Le tapis de découpe n'a pas chargé quand j'ai pressé la touche **Load Paper** (Charge du Papier). Et maintenant, quand j'essaie de le pousser à nouveau, elle ne fait rien.
Solution: Vous devrez d'abord presser **Unload Paper** (Décharge du Papier). Votre machine Cricut Create "a pensé" qu'elle avait chargé le tapis, même si celui-ci n'est pas entré. La machine a besoin qu'on la fournisse du commandement de décharger avant de faire une autre tentative de charger le papier. En pressant la touche **Unload Paper** (Décharge du Papier) la barre porte-rouleau sera reconstituée en permettant une autre tentative de charger le papier.

Problème: Le papier se détache du tapis au fur et à mesure que ma machine Cricut Create coupe.
Solution Possible 1: Assurez-vous d'avoir fermement pressé le papier au tapis de découpe quand vous définissiez la coupe.
Solution Possible 2: Essayez d'utiliser un tapis nouveau. Chaque tapis durera aux environs de 25–40 coupes de page complet, selon la taille des coupes et le type de matériau que vous coupez.

Problème: Je ne puis pas obtenir des découpes des caractères avec une des Fonctions Créatives sélectionné.
Solution: Quelques caractères ne fonctionnent pas avec toutes les Fonctions Créatives disponibles dans une cartouche de police de caractères ou de formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes dans le manuel de la cartouche psour savoir quelles fonctions marchent avec quels caractères.

Problème: J'ai placé un papier de taille plus petite sur le tapis, et j'ai navigué vers le coin supérieur droit du tapis de découpe, mais quand j'ai coupé les caractères, la lame a retournée et a commencée à couper dans la partie supérieure du tapis de découpe.
Solution: Après avoir navigué la lame vers le coin supérieur droit du papier à l'aide des Boutons de Navigation de la Lame, et avant de presser la touche de **CUT** (Coupe), vous devez presser la touche **Set Paper Size** (Établissement de la Taille du Papier). Ceci indiquera à la machine Cricut Create que vous avez sélectionné une taille de papier plus petite. D'une autre manière, la machine "pense" qu'on a chargé une feuille du papier complète 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm).

Problème: Le tapis de découpe est trop gluant. Il déchire mon papier quand j'essaie de l'enlever du tapis de découpe.
Solution: Utilisez un couteau pour des travaux manuel ou les Cricut Tools™ (qui sont vendus séparément) pour enlever le matériau du tapis de découpe avec succès. Les Cricut Tools ont été conçus spécialement à la mesure du client pour enlever, tirer, ou nettoyer les caractères découpés.

¡Bienvenido a Cricut Create™!

La máquina Cricut Create™ es la más reciente adición al revolucionario sistema de corte Cricut®. Este sistema en base a cartuchos no requiere de un computador personal y le permite cortar miles de caracteres complejos y elaborados de tamaños tan pequeños como 0.25" (0.64 cm) y tan grandes como 11.5" (29.21 cm) con tan solo apretar un botón. La máquina Cricut Create™ funciona con tamaños de papel de hasta 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm), ampliando significativamente sus posibilidades creativas. Esta sensacional máquina también es compatible con todos los cartuchos Cricut existentes. Las Funciones Creativas que se encuentran incorporadas en cada cartucho Cricut permiten añadir efectos especiales a los caracteres. Existen literalmente miles de combinaciones que puede utilizar a su gusto para convertir cada proyecto en su propia y exclusiva creación.

Marca Registrada: Cualquier marca registrada, ya sea que aparezca indicada o no, se usa sólo para propósitos editoriales y para beneficio del titular de la marca, sin que exista intención alguna de contravenir las normas marcarias.

Antes de activar sus 30 días de asistencia gratuita al cliente, le recomendamos destinar al menos una hora de su tiempo a familiarizarse con su sistema de corte Cricut Create. El Manual del Usuario de Cricut Create ha sido elaborado para ayudarle a familiarizarse con la máquina Cricut Create y responder la mayor parte de las dudas que pudieran planteársele. Para una información más actualizada, y para acceder a Preguntas Frecuentes (FAQs) y datos prácticos, le invitamos a visitar www.cricut.com.

Indice

Meijer.com

Contrato de Licencia 42
Contenido de su Caja 44
La máquina Cricut Create™ Cortadora Electrónica Personal 45
Instalación del Ensamblaje de la Cuchilla de Corte 46
Ubicación de su Máquina Cricut Create™ 46
Lo que su Máquina Cricut Create™ puede cortar 47
Operaciones Básicas 47
Instalación 47
Carga de Papel 48
Instalación del Papel en la Almohadilla de Corte 48
Carga de la Almohadilla de Corte en la Máquina 48
Selección de Caracteres 49
Las Teclas y Botones Principales que usted debe Conocer 49
STOP (Botón de Detención) 49
CUT (Corte) 49
Botones de Navegación de la Cuchilla 49
Tecla Shift (Alternar) 49
Tecla Shift Lock (Fijación) 49
Space (Espacio) 49
Back Space (Tecla de Retroceso) 49
Clear Display (Despejar Pantalla) 50
Reset All (Restablecer Todo) 50
Repeat Last (Repetir Ultimo Movimiento) 50
Tecla Sound On/Off (Sonido Activado/Desactivado) 50
Load Paper (Carga de Papel) 50
Unload Paper (Descarga de Papel) 50
Set Paper Size (Establecer Tamaño del Papel) 50
Load Last (Ultima Carga) 50
Paper Saver (Economizadora de Papel) 50
Corte de Caracteres 51
Disco de Definición de Tamaño 51
Corte de sus Selecciones 51
Para Retirar sus Caracteres de la Almohadilla de Corte 51
Operaciones Avanzadas 52
Teclas de Funciones Creativas 52
Función Sombrear 52
Teclas y Botones Avanzados 52
Botones de Navegación de la Cuchilla 52
Modos en la Máquina Cricut Create 52
Portrait (Retrato) 52
Fit to Page (Ajuste a la Página) 53
Auto Fill (Relleno Automático) 53
Funciones en la Máquina Cricut Create™ 53
Center Point (Punto Medio) 53
Flip (Giro) 54
Sizing (Tamaño) 54
Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) 54
Corte de Materiales de Gramaje Bajo o Alto 54
Ajuste de Profundidad de la Cuchilla 55
Disco de Velocidad 55
Disco de Presión 55
Cuidados Básicos 56
Vida Util de la Cuchilla 56
Para Reponer la Cuchilla de Corte 56
Cuidados de la Almohadilla de Corte 56
Limpieza de su Máquina Cricut Create™ 57
Preguntas Frecuentes 57
Detección y Solución de Problemas 58

La máquina Cricut Create™ Cortadora Electrónica Personal Contrato de Licencia para Usuarios Finales

PROVO CRAFT AND NOVELTY, INC. ("PROVO CRAFT") LE CONCEDE LA LICENCIA DEL HARDWARE, LOS CARTUCHOS, EL FIRMWARE Y EL SOFTWARE DEL CRICUT CREATE™ CORTADORA ELECTRÓNICA PERSONAL ("CRICUT CREATE") BAJO LA CONDICION DE QUE USTED ACEPTE TODOS LOS TERMINOS CONTENIDOS EN ESTE CONTRATO DE LICENCIA PARA USUARIOS FINALES ("CONTRATO"). LE ROGAMOS LEER EL CONTRATO DETENIDAMENTE. AL USAR LA CRICUT CREATE O CUALQUIERA DE SUS COMPONENTES ASOCIADOS, USTED ACEPTA LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO. SI NO ESTA DISPUESTO A ACEPTAR TODOS LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO NO PUEDE USAR LA CRICUT CREATE Y DEBERA CONTACTAR A LA BREVEDAD A PROVO CRAFT PARA RECIBIR INSTRUCCIONES SOBRE LA DEVOLUCION DEL O DE LOS PRODUCTOS NO USADOS.

1. DEFINICIONES. Por "Software" se entenderá todo material en formato legible por equipos informáticos (incluyendo, pero sin limitarse a ello, código fuente, código compilado, algoritmos, bibliotecas, archivos fuente, archivos cabecera, y archivos de datos), toda actualización o corrección de errores proporcionada por PROVO CRAFT, y cualquier manual de usuario o de administrador, guías de programación y otra documentación que le haya sido proporcionada por PROVO CRAFT bajo el presente CONTRATO. Por "Firmware" se entenderá toda información codificada proporcionada en cualquier circuito integrado o microprocesador de CRICUT CREATE incluyendo, pero sin limitarse a ello, código fuente, código compilado, algoritmos, bibliotecas, archivos fuente, archivos cabecera, y archivos de datos, y toda actualización o corrección de errores proporcionada por PROVO CRAFT. Por "Hardware" se entenderá todo componente físico que forme parte o que se venda con CRICUT CREATE, incluyendo pero sin limitarse a ello, los cartuchos Cricut® que se utilizan con CRICUT CREATE, que contienen imágenes o tipos de letras. Por "Documentación" se entenderá todo documento proporcionado con CRICUT CREATE al momento de su compra, incluyendo pero sin limitarse a ello, el Manual del Usuario.

2. LICENCIA DE USO. Sujeto a los términos y condiciones de este CONTRATO, PROVO CRAFT le otorga, gratuitamente, una licencia limitada, no exclusiva e intransferible para usar CRICUT CREATE y cualquier software, firmware y hardware asociados.

3. RESTRICCIONES. El Software y Firmware es confidencial y se encuentra protegido por derechos de autor. PROVO CRAFT mantiene la titularidad del software, firmware y hardware así como todos los derechos de propiedad intelectual asociados. A menos que se estipule lo contrario en la legislación aplicable, queda prohibido modificar, descompilar, desensamblar, utilizar técnicas de ingeniería inversa, distribuir o copiar software, firmware o hardware. También queda prohibido, ya sea para uso o beneficio personal o para el uso o beneficio de terceros, excepto por lo expresamente estipulado en el presente contrato, reproducir, copiar o publicar, o permitir la reproducción, copia o publicación de ningún elemento electrónico, eléctrico, mecánico o físico que esté asociado a CRICUT CREATE, incluyendo cualquier firmware, software, y documentación, a excepción de lo provisto expresamente en el presente contrato. El presente CONTRATO no otorga ningún tipo de derecho, título o propiedad sobre o respecto de ninguna marca comercial o de servicio, logotipos o nombres comerciales de PROVO CRAFT o de sus licenciantes.

4. CESION. Usted puede ceder permanentemente todos sus derechos bajo el presente CONTRATO únicamente como parte de una venta o traspaso del CRICUT CREATE, siempre y cuando no retenga copias de ninguna parte o componente del CRICUT CREATE, traspase todo el CRICUT CREATE (incluyendo todas las partes que lo componen, hardware, software y las subsiguientes actualizaciones, y la documentación) y el receptor acepte los términos de este CONTRATO.

5. GARANTIAS LIMITADAS. Este CONTRATO está sujeto, e incorpora por el presente, la Declaración de Garantía Limitada del Cortapapel Electrónico Personal CRICUT CREATE y la Declaración de Garantía Limitada del Cartucho de Tipos de Letras y/o Formas Cricut.

6. RESCISIÓN. El presente CONTRATO se mantendrá vigente hasta que se produzca su rescisión. PROVO CRAFT podrá rescindir el presente CONTRATO en cualquier momento y sin notificación previa cuando usted no haya cumplido alguna de las cláusulas en él incluidas. Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente CONTRATO de forma inmediata si el software, firmware o hardware pasa a ser, o en la opinión de cualquiera de las partes es probable que lo sea, objeto de una reclamación por violación de los derechos de propiedad intelectual.

7. NORMAS RELATIVAS A LA EXPORTACION. Todo software, firmware e información técnica proporcionada de conformidad con el presente CONTRATO se rige por las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos y podría estar sujeto a las normas relativas a la importación o exportación de otros países. Usted se compromete a cumplir estrictamente con todas dichas leyes y normas y reconoce su responsabilidad en la obtención de las licencias correspondientes de exportación, reexportación o importación que se requieran una vez haya recibido nuestro producto.

8. MARCAS COMERCIALES Y LOGOTIPOS. El licenciatario y PROVO CRAFT reconocen y acuerdan que PROVO CRAFT es propietario de las marcas comerciales CRICUT CREATE y PROVO CRAFT, así como de todas las marcas comerciales, marcas de servicio, logotipos y otras designaciones de marcas relacionadas con CRICUT CREATE y con PROVO CRAFT ("Marcas PROVO CRAFT"). El licenciatario no podrá usar las marcas PROVO CRAFT para ningún propósito sin el consentimiento expreso por escrito de PROVO CRAFT. Todo uso autorizado de esta forma de las marcas PROVO CRAFT redundará en beneficio de PROVO CRAFT.

9. DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS. Si el software es adquirido por o en nombre del Gobierno de Estados Unidos, o bien por uno de sus contratistas o subcontratistas principales (a cualquier escala), los derechos del Gobierno sobre el software y la documentación adjunta quedarán limitados a lo establecido en el presente CONTRATO, conforme a lo estipulado en los textos 48 CFR 227.7201 hasta 227.7202-4 (relativo a las adquisiciones del Departamento de Defensa) y 48 CFR 2.101 y 12.212 (sobre las adquisiciones que no sean por parte del Departamento de Defensa).

10. LEGISLACIÓN APLICABLE. Toda acción judicial que pudiera emprenderse en relación con este CONTRATO se someterá a la jurisdicción del Estado de Utah, así como a la legislación federal aplicable de los Estados Unidos. Por consiguiente, no se aplicará ninguna norma de elección de leyes correspondiente a cualquier jurisdicción.

11. INDEPENDENCIA DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES. La imposibilidad de cumplir alguna de las cláusulas del presente CONTRATO no afectará al resto del CONTRATO, que seguirá siendo válido sin dicha cláusula a menos que la omisión de la misma pudiera perjudicar los propósitos de las partes, en cuyo caso se considerará rescindido el CONTRATO de forma inmediata.

12. INTEGRACION. A todos los efectos el presente CONTRATO se considerará como el CONTRATO único establecido entre usted y PROVO CRAFT en relación con el objeto descrito. Por consiguiente, el presente CONTRATO invalida todo contacto, propuesta, manifestación y garantía que se haya efectuado entre las partes, anterior o actual, oral o escrita, y prevalecerá en todo momento sobre los términos adicionales o contradictorios de cualquier texto, acuerdo, aceptación o contacto relativos al objeto del CONTRATO, y que pudieran llevar a cabo las partes durante el período de vigencia de éste. Las modificaciones efectuadas sobre el presente CONTRATO no resultarán en modo alguno vinculantes si no se presentan por escrito y firmadas por un representante autorizado de cada parte.

Contenido de su Caja

Su caja debiera contener lo siguiente:

1. La máquina Cricut Create™
2. Manual del Usuario
3. Cartucho de DonJuan™, la carpeta de cartuchos, el panel de sobre posición del teclado y el manual del cartucho DonJuan™
4. Ensamblaje de la cuchilla
5. Almohadilla de Corte de 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm)
6. Guía Rápida
7. Adaptador de Corriente

1

2

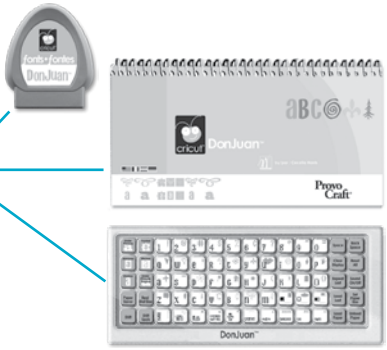

3

4

5

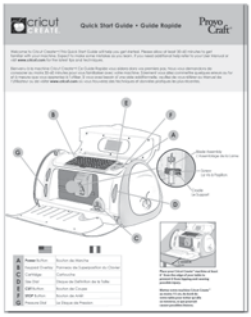

6

7

La máquina Cricut Create™ Cortadora Electrónica Personal

Meijer.com

La imagen de más abajo le ayudará a familiarizarse con su máquina Cricut Create. Todos los botones, teclas, y componentes mostrados serán descritos en mayor detalle más adelante.

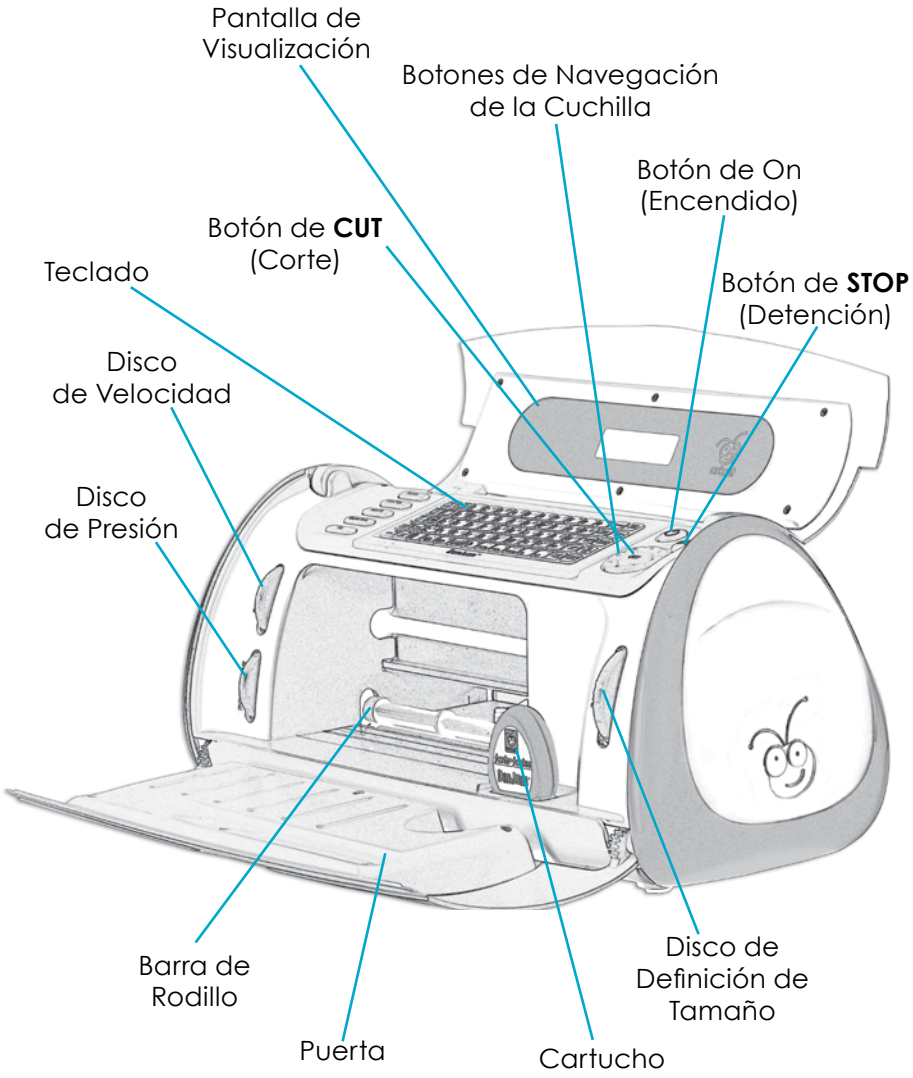

¡ADVERTENCIA! Desconectar de la electricidad antes de reparar o limpiar. NO INTRODUCIR sus dedos u otros objetos en la máquina Cricut Create™ mientras la máquina esté conectada a la electricidad, encendida, o durante operaciones de corte. Los rápidos movimientos del carro de corte durante el funcionamiento pueden causar lesiones corporales y/o daños a la máquina Cricut Create.

Meijer.com

Instalación del Ensamblaje de la Cuchilla de Corte

Le rogamos advertir que el ensamblaje de la cuchilla de corte de la máquina Cricut Create™ se encuentra en el fondo de su caja, separado de la máquina. Antes de poner en marcha la máquina, necesitará insertar el ensamblaje de la cuchilla. Para hacerlo, siga las siguientes simples instrucciones:

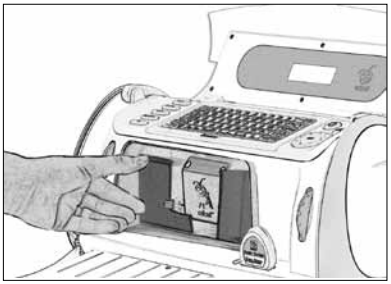

1. Abra la máquina Cricut Create levantando la puerta superior y retire las inserciones de cartón de ambos lados del carro de corte.

2. Saque el ensamblaje de la cuchilla de corte de color verde de su bolsa. Asegúrese de que la flecha negra del ensamblaje de la cuchilla esté orientada hacia el número 4 de la perilla de ajuste, y que la cuchilla de corte esté insertada en el ensamblaje con el extremo afilado apuntando hacia abajo.

3. El ensamblaje de la cuchilla debe quedar ajustado en el soporte negro a la izquierda del carro de corte. Ubique el tornillo plateado y hágalo girar en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede lo suficientemente suelto como para poder hacer girar el tornillo hacia la derecha. Tenga cuidado de no soltar demasiado el tornillo para que no caiga.

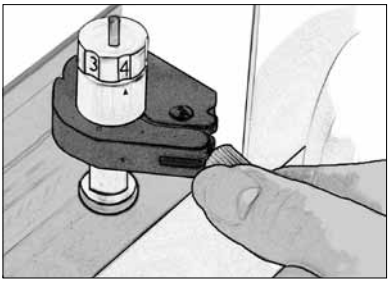

4. Abra el brazo izquierdo del soporte negro e inserte el ensamblaje de la cuchilla de corte, tal como se muestra con la flecha negra orientada hacia usted. Cierre el soporte, haga girar de vuelta el tornillo hacia la izquierda, y apriételo firmemente haciéndolo girar en el sentido de las agujas del reloj. Enchufe la máquina y presione el botón de On (Encendido) para poner el ensamblaje de la cuchilla en la posición de corte.

Ubicación de su Máquina Cricut Create

Disponga su máquina Cricut Create a al menos 6" (15 cm) del borde de su mesa para así evitar un eventual volcamiento que podría causar posibles lesiones.

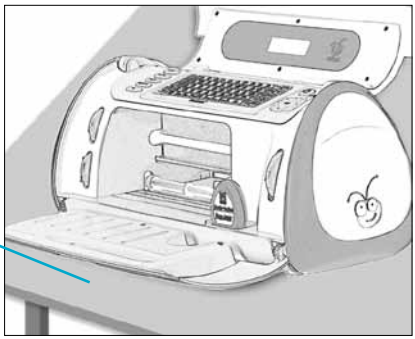

Meijer.com

Al emplazar su máquina Cricut Create, escoja un lugar:
• que no sea accesible para los niños. La máquina Cricut Create no es un juguete y contiene elementos, entre los que se incluye una cuchilla afilada, que podrían ser peligrosos para los niños.
• que sea estable, parejo y con una superficie firme; que esté ubicado a 6" (1.83 metros) de un enchufe con conexión a tierra, y que presente un área despejada de 12" (30.48 cm) como mínimo detrás de la máquina Cricut para permitir el movimiento del papel.
• que esté ubicado en el interior de la casa o en una habitación seca donde los cartuchos Cricut® no queden expuestos directamente a los efectos del clima.
• que se encuentre alejado de la exposición directa a la luz del sol o a temperaturas extremas, como en el caso de autos estacionados, cobertizos de almacenamiento, terrazas interiores, etc.

¡ADVERTENCIA! Su máquina Cricut Create no debe dejarse o guardarse nunca en exteriores, en lugares sin calefacción o sin aire acondicionado, o en ambientes donde la máquina o los cartuchos pudieran entrar en contacto con agua.

Lo que su Máquina Cricut Create puede cortar
El sistema de corte Cricut Create puede cortar una amplia variedad de materiales, desde papel vitela y papel cardstock.

DATO PRACTICO: El corte repetido de materiales de alto gramaje podría reducir la vida útil de la cuchilla y de la almohadilla de corte de su máquina Cricut Create.

Operaciones Básicas

Instalación
Conecte su máquina Cricut Create a un enchufe con conexión a tierra.

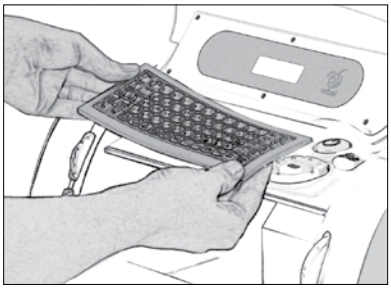

Ponga el panel de sobreposición del teclado sobre el teclado de la máquina.

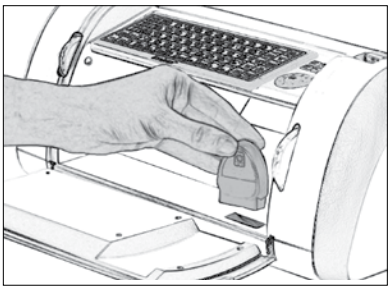

Introduzca cualquier cartucho Cricut en el compartimiento para cartuchos ubicado en la parte delantera de su máquina Cricut Create.

Encienda la máquina presionando el Botón de On (Encendido).

DATO PRACTICO: Asegúrese de que el nombre que aparece en el teclado sea el mismo del cartucho.

Carga del Papel

DATO PRACTICO: La máquina Cricut Create puede cortar materiales de dimensiones de hasta 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm) La máquina no puede cortar materiales de dimensiones inferiores a 1.5" x 1.5" (3.81 cm x 3.81 cm). Para un mejor resultado recomendamos el papel cardstock. Le sugerimos practicar en materiales menos costosos mientras se familiariza con las funciones descritas en este Manual del Usuario.

Instalación del Papel en la Almohadilla de Corte
Para el primer intento se recomienda un tamaño de papel de 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm).

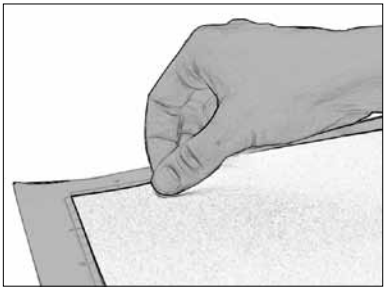

1. Retire la película protectora transparente de la almohadilla de corte.

2. Utilice el icono "Alinear el borde del papel aquí" ubicado en el extremo inferior izquierdo de la almohadilla de corte para alinear un extremo del papel.

3. Presione y alise el papel desde el centro hacia los bordes de la almohadilla de corte para que se adhiera bien. Su papel está listo para el corte. Para utilizar otros tamaños de papel, refiérase a "Teclas y Botones Principales que Usted debe Conocer" en la página 49.

DATO PRACTICO: La superficie de la almohadilla de corte ha sido tratada para hacerla ligeramente adhesiva para mantener el papel en posición durante el corte. Retire lentamente el papel cuando utilice materiales ligeros tales como papel vitela.

Carga de la Almohadilla de Corte en la Máquina

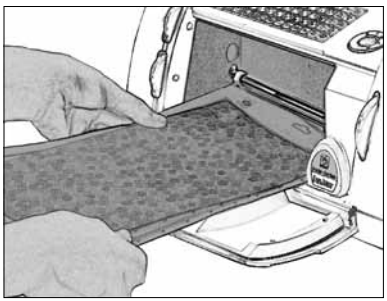

1. Una vez que ha puesto el papel en la almohadilla, introduzca la almohadilla en la máquina con la flecha apuntando hacia la máquina.

Meijer.com

2. Sostenga la almohadilla de corte firmemente entre la barra de rodillo y la cubierta, y empuje suavemente el borde delantero de la almohadilla entre los rodillos. Luego presione la tecla **Load Paper** (Carga de Papel) del panel de sobreposición del teclado. La máquina Cricut Create cargará entonces la almohadilla y el papel. Si la almohadilla no se carga correctamente, presione la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel) e inténtelo nuevamente.

DATO PRACTICO: Su máquina Cricut Create requiere 6" (15 cm) de espacio libre en la parte delantera y posterior para permitir el movimiento del papel hacia y desde su máquina Cricut Create.

Selección de sus Caracteres
Seleccione el/los caracter(es) que desea cortar desde el panel de sobreposición del teclado. Su selección aparecerá en la pantalla de visualización.

DATO PRACTICO: Las letras serán recortadas como caracteres individuales.

Las Teclas y Botones Principales que usted debe Conocer

Si desea detener la máquina Cricut Create antes de que haya finalizado el corte, simplemente presione el botón de **STOP** (Detención) ubicado al lado del botón de **CUT** (Corte). Esto detendrá cualquier operación en curso.

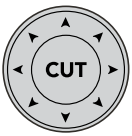

Presione el Botón de **CUT** (Corte) para comenzar a cortar las selecciones de caracteres que aparecen en la pantalla de visualización. Los Botones de Navegación de la Cuchilla (explicados en detalle en la página 52) ofrecen movimientos de cuchilla en ocho direcciones, permitiendo desplazar la cuchilla de corte hacia cualquier lugar del papel.

La tecla **Shift** (Alternar) le permite seleccionar el caracter que aparece en el extremo superior derecho de una tecla. La tecla **Shift** (Alternar) se iluminará en verde cuando esté activa.

DATO PRACTICO: Para seleccionar un caracter del extremo superior derecho de una tecla, presione la tecla **Shift** (Alternar) una vez (no necesita mantenerla presionada) y haga su selección.

La tecla **Shift Lock** (Fijación) permite fijar las selecciones de caracteres del extremo superior derecho de las teclas. La tecla **Shift Lock** (Fijación) se iluminará en verde cuando esté activa.

La tecla **Space** (Espacio) funciona igual que la barra espaciadora de un computador o máquina de escribir. Inserta un espacio después del último caracter ingresado, cada vez que se presiona.

DATO PRACTICO: Probablemente no necesitará la tecla **Space** (Espacio) si desea recortar solo una palabra a la vez. Úsela cuando necesite específicamente un espacio negativo en sus recortes.

La tecla **Back Space** (Tecla de Retroceso) funciona igual que la tecla de retroceso de un computador o máquina de escribir. Cada vez que se pulsa, borra el/los caracter(es), a partir del último ingresado.

Meijer.com

La tecla **Clear Display** (Despejar Pantalla) borra el contenido de la pantalla de visualización de la máquina Cricut Create al presionarla.

La tecla **Reset All** (Restablecer Todo) borra el contenido de la pantalla de visualización de la máquina Cricut Create y restituye todas las configuraciones de fábrica. Después de haber presionado la tecla **Reset All** (Restablecer Todo), no debiera haber ninguna tecla iluminada en verde.

La tecla **Repeat Last** (Repetir Ultimo Movimiento) inserta las últimas selecciones que fueron cortadas en la pantalla de visualización. Una vez que el/los caracter(es) aparecen en la pantalla, puede presionar el botón de **CUT** (Corte) nuevamente, o puede cambiar cualquier configuración (funciones, disco de definición de tamaño, velocidad, presión, etc.) y luego presionar el botón de **CUT** (Corte).

La tecla **Sound On/Off** (Sonido Activado/Desactivado) activa o desactiva el sonido. Esta tecla no desactivará ningún sistema de bips de alarma.

DATO PRACTICO: Si usted desactiva la tecla de sonido, esta instrucción se convertirá en la configuración predeterminada. La próxima vez que usted encienda la máquina Cricut CREATE el sonido todavía estará desactivado.

La tecla **Load Paper** (Carga de Papel) introduce la almohadilla de corte y el papel en la máquina.

La tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel) expulsa la almohadilla de corte y el papel hacia fuera de la máquina. Presione la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel) solamente cuando la máquina Cricut Create haya terminado de cortar.

La tecla **Set Paper Size** (Establecer Tamaño del Papel) se utiliza cuando se está usando un papel de dimensiones inferiores a 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm). Disponga el papel en la almohadilla de corte, alineándolo en el extremo inferior izquierdo de la almohadilla tal como se indica (incluso si está cortando en el modo **Portrait** [Retrato]). Una vez que haya dispuesto el papel en la almohadilla, introduzca primero la flecha de la almohadilla en la máquina, sosteniéndola firmemente entre la barra de rodillo y la cubierta. Luego presione **Load Paper** (Carga de Papel). Desplace la cuchilla de corte hacia el extremo superior derecho del papel usando los Botones de Navegación de la Cuchilla, y luego presione la tecla **Set Paper Size** (Establecer Tamaño del Papel). El tamaño de su papel aparecerá en la pantalla de visualización. Ahora podrá comenzar a ingresar la información de su proyecto.

DATO PRACTICO: Aún si está cortando en el modo **Portrait** (Retrato), ajuste su papel en el extremo inferior izquierdo y avance hacia el extremo superior derecho para establecer el tamaño del papel.

Use la tecla **Load Last** (Ultima Carga) en lugar de la tecla **Load Paper** (Carga de Papel) cuando haya descargado temporalmente la almohadilla y desee que la cuchilla empiece a cortar en el lugar del papel donde finalizó el corte anterior.

La tecla **Paper Saver** (Economizadora de Papel) automáticamente reorganiza sus selecciones para usar el mínimo de espacio posible de su papel. Si activa la función **Paper Saver** (Economizadora de Papel), ésta se convertirá en su configuración predeterminada. La tecla **Paper Saver** (Economizadora de Papel) se iluminará en verde cuando esté activa.

Meijer.com

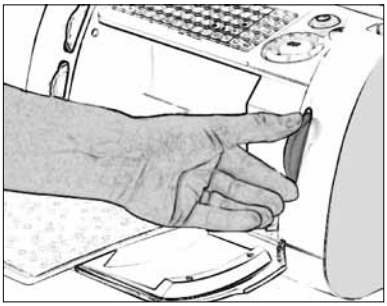

Disco de Definición de Tamaño
Si está cortando en el modo Landscape (Paisaje) o modo predeterminado, utilice el Disco de Definición de Tamaño para escoger una de las configuraciones de tamaño, que van desde .25" (.64 cm) a 5.5" (13.97 cm). Si está cortando en el modo **Portrait** (Retrato), utilice el Disco de Definición de Tamaño para escoger una de las configuraciones de tamaño, que van desde .25" (64 cm) a 11.5" (29.21 cm). El tamaño seleccionado determinará la altura de su corte final. El tamaño seleccionado aparecerá en la ventanilla junto al Disco de Definición de Tamaño. Aun cuando el rango total de definición de tamaños está disponible independientemente del tamaño del papel, asegúrese de seleccionar un tamaño que se ajuste al material que esté utilizando (un mensaje de advertencia aparecerá en la Pantalla de Cristal Líquido [LCD] si el tamaño seleccionado es demasiado grande).

DATO PRACTICO: Todas las letras de un tipo de letra se cortan en proporción al Key Height Character (Carácter de Altura Clave). Generalmente este es el carácter más alto de un juego de letras. Refiérase al manual de cada cartucho de tipo de letra para determinar el Key Height Character (Carácter de Altura Clave). Para otros tamaños de caracteres, refiérase a "Operaciones Avanzadas" en la página 52.

Corte de sus Selecciones

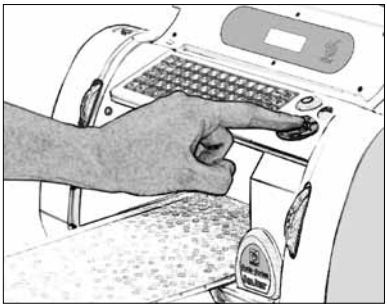

Presione el botón de **CUT** (Corte).

El botón de **STOP** (Detención) ubicado al lado del botón de **CUT** (Corte) detendrá cualquier operación en curso.

Cuando la máquina Cricut Create haya terminado de cortar, presione la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel) en el teclado para expulsar la almohadilla de corte y el papel de la máquina.

Para Retirar sus Caracteres de la Almohadilla de Corte

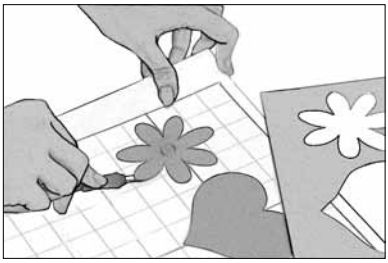

Retire cuidadosamente las figuras de la almohadilla de corte. Si le resulta difícil retirar los caracteres, utilice un cuchillo de manualidades o las Cricut Tools (que se venden en forma separada) para levantar cuidadosamente las figuras. Una vez que haya retirado todos los caracteres, retire los pequeños trozos de papel que queden en la almohadilla de corte. Esto permitirá que la almohadilla de corte funcione bien en el futuro.

DATO PRACTICO: Para aumentar la vida útil de su almohadilla de corte, cúbrala siempre con la cubierta protectora y nunca deje papel sobre ella por un período largo de tiempo.

Operaciones Avanzadas

Meijer.com

Su máquina Cricut CREATE incluye una variedad de operaciones avanzadas diseñadas para realzar su creatividad. Le recomendamos familiarizarse con las operaciones básicas antes de proseguir con las operaciones avanzadas descritas en esta sección.

Teclas de Funciones Creativas

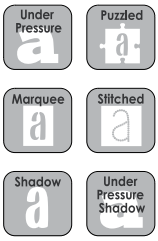

Las teclas de las Funciones Creativas están ubicadas entre las seis teclas grises dispuestas en el extremo superior izquierdo del teclado. Las Funciones Creativas varían de cartucho en cartucho y proporcionan un sinfín de opciones creativas. Refiérase a un manual de un cartucho Cricut para una revisión completa de las Funciones Creativas que se encuentran disponibles en ese cartucho en particular.

Al seleccionar una tecla de función, ésta se iluminará en verde. Se puede seleccionar una Función antes o después de haber seleccionado un(os) caracter(eres), pero debe realizarse antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de función o se presiona la tecla **Reset All** (Restablecer Todo).

DATO PRACTICO: Debido a los tamaños y formas de los caracteres, una tecla de función pudiera no funcionar con todos los caracteres. Para mayores detalles sobre las Funciones Creativas, le rogamos referirse al manual incluido con cada cartucho.

Función **Shadow** (Sombrear)
La Función **Shadow** (Sombrear) es la Función Creativa más común ofrecida en los cartuchos de formas y de tipos de letra Cricut. Al seleccionarla, esta función crea una silueta sombreada proporcionalmente más grande de cada carácter que se selecciona. Cuando la tecla de Función **Shadow** (Sombrear) está activa, la tecla **Shadow** (Sombrear) se iluminará en color verde.

DATO PRACTICO: El solo hecho de usar la tecla de Función **Shadow** (Sombrear) crea una versión más gruesa del tipo de letra original.

DATO PRACTICO: Al dimensionar una silueta sombreada para ajustarla a un caracter, use la misma definición de tamaño que seleccionó para la imagen base o caracter original. Ejemplo: Si ha cortado una letra A de 2" (5.08 cm), y ahora quiere incorporarle una silueta sombreada, mantenga el Disco de Definición de Tamaño en 2" cuando haga la selección de la silueta sombreada.

Teclas y Botones Avanzados

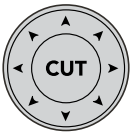

Los Botones de Navegación de la Cuchilla son los ocho botones direccionales marcados con flechas y dispuestos alrededor del botón de **CUT** (Corte). Permiten desplazar la cuchilla de corte de modo que usted pueda posicionar fácilmente la cuchilla de corte exactamente en el lugar donde desea iniciar un corte. Al posicionarla, la pantalla de visualización le indica la ubicación de la cuchilla de corte sobre la almohadilla de corte.

Modos en la Máquina Cricut Create

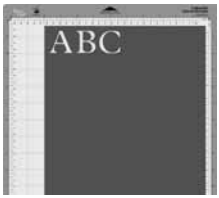

El botón **Portrait** (Retrato) cambia la dirección de corte desde el modo Landscape (Paisaje), que es la configuración predeterminada, al modo **Portrait** (Retrato). El modo Landscape (Paisaje) corta los caracteres desde la parte superior a la inferior en la almohadilla de corte (el lado derecho del corte sale primero de la máquina). El modo **Portrait** (Retrato) corta los caracteres desde la izquierda a la derecha en la almohadilla de corte (el lado inferior del corte sale primero de la máquina).

El modo **Portrait** (Retrato) comenzará con la cuchilla de corte en el extremo superior izquierdo en lugar de en el extremo superior derecho como sucede en el modo Landscape (Paisaje). Permitirá cortes de hasta 11.5" de alto dependiendo de la imagen. Para cortar en modo **Portrait** (Retrato), presione el botón Portrait. Esto hará que la tecla se ilumine en verde. Presione **Load Paper** (Carga de Papel) para cargar el papel y la almohadilla de corte, espere a que la cuchilla se desplace hacia el extremo superior izquierdo, y haga la selección de su corte. Presione nuevamente el botón **Portrait** (Retrato) para regresar al modo Landscape (Paisaje). Deberá cargar nuevamente el papel y la almohadilla de corte.

El modo **Fit to Page** (Ajuste a la Página) aumenta el tamaño del caracter en la página, anulando el tamaño establecido con el Size Dial (Disco de Definición de Tamaño). Para utilizar el modo **Fit to Page** (Ajuste a la Página), presione el botón **Fit to Page** (Ajuste a la Página) en cualquier momento antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). El modo estará activado cuando el botón esté iluminado en verde. Después de presionar **CUT** (Corte), en la pantalla se podrá visualizar la altura y el largo del corte antes de que la máquina comience a cortar.

DATO PRACTICO: Para cortar dos caracteres proporcionales (tal como un caracter de base y su silueta sombreada) usando el modo **Fit to Page** (Ajuste a la Página), seleccione el modo **Fit to Page** (Ajuste a la Página), con el caracter más grande (la silueta sombreada) seleccionado en primer lugar. Tome nota de este tamaño. Descargue y retire ese corte, y cargue nuevamente la almohadilla de corte y el papel. Luego desactive el modo **Fit to Page** (Ajuste a la Página) y seleccione el tamaño calculado que había anotado para usarlo con el carácter (base) más pequeño. Estos dos cortes (la silueta sombreada y el caracter base) quedarán ahora perfectamente proporcionales.

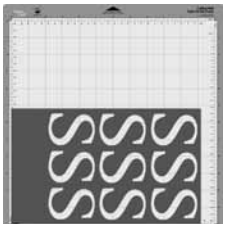

El modo **Auto Fill** (Relleno Automático) llena la página con tantos caracteres seleccionados en la pantalla como quepan en la página con el tamaño seleccionado. Para utilizar el modo **Auto Fill** (Relleno Automático), presione el botón **Auto Fill** (Relleno Automático) de modo que el botón se ilumine en verde. Luego haga su selección de caracter(es), establezca el Disco de Definición de Tamaño, y presione **CUT** (Corte).

DATO PRACTICO: El modo Auto Fill (Relleno Automático) permitirá hasta un máximo de 300 duplicados del/de los caracter(es) seleccionados.

DATO PRACTICO: Algunos modos se pueden combinar, como por ejemplo el modo **Portrait** (Retrato) y **Fit to Page** (Ajuste a la Página). Sin embargo, los dos modos relacionados con la definición de tamaños (**Fit to Page** [Ajuste a la Página] y **Auto Fill** [Relleno Automático] no pueden combinarse entre sí o con la función **Center Point** (Punto Medio). Por ejemplo, si selecciona **Fit to Page** (Ajuste a la Página) y luego selecciona **Auto Fill** [Relleno Automático], la máquina Cricut Create desactivará automáticamente la selección **Fit to Page** (Ajuste a la Página) y seleccionará **Auto Fill** (Relleno Automático).

Las Funciones en la máquina Cricut Create

La función **Center Point** (Punto Medio) corta el/los caracter(es) centrados en un punto especificado. Esta función solo está disponible en modo Landscape (Paisaje). Esta función resulta de utilidad para cortar formas alrededor de imágenes en fotografías o en papel impreso. Para usar la función **Center Point** (Punto Medio), mueva la cuchilla de corte usando los Botones de Navegación de la Cuchilla hasta que la cuchilla quede sobre la parte central del corte. Presione el botón **Center Point** (Punto Medio) hasta que se ilumine en verde. Luego haga su(s) selección(es) de caracter, presione **CUT** (Corte), y la

máquina cortará el caracter con la posición de la cuchilla que usted fijó como el centro del corte.

Meijer.com

DATO PRACTICO: Incluso con la función **Center Point** (Punto Medio) activada, el caracter se cortará proporcionalmente al Key Height Character (Caracter de Altura Clave) a menos que haya seleccionado el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real). Por ejemplo, una letra minúscula pudiera no cortarse exactamente centrada en el punto medio debido a que se ha cortado proporcionalmente al Key Height Character (Caracter de Altura Clave). Presione el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real) para un corte centrado.

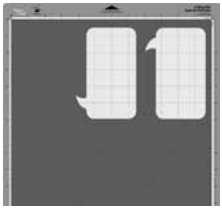

La función **Flip** (Al Revés) crea un corte de contra imagen (o de espejo) de los caracteres. Para utilizar la función **Flip** (Al Revés), presione el botón Flip hasta que se ilumine en verde. Luego haga su selección de caracter(es), presione **CUT** (Corte), y la máquina cortará una versión en contra imagen de la selección expuesta en la pantalla.

DATO PRACTICO: Para desactivar modos y funciones, simplemente presione el botón del modo o de la función específicos nuevamente hasta que el botón ya no se ilumine en verde.

Definición de Tamaño
En el sistema de corte Cricut todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto posible. En los juegos de tipos de letra, el caracter mostrado en rojo es el Caracter de Altura Clave. Generalmente este es el caracter más alto de un juego de tipos de letras. Todos los demás caracteres se dimensionarán en proporción al Caracter de Altura Clave, a menos que se haya seleccionado el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real). En los juegos de formas, algunas imágenes también se cortan en proporción a otras formas. Refiérase al manual del cartucho de formas para obtener mayores antecedentes sobre cortes específicos.

Si se selecciona el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres tendrán una dimensión de acuerdo con el disco de definición de tamaño seleccionado, y no se cortarán en forma proporcional al Caracter de Altura Clave o a la forma base.

DATO PRACTICO: Solo se puede seleccionar un disco de definición de tamaño por cada corte, y ese disco de definición de tamaño se aplicará a todos los caracteres que aparecen en la pantalla. Por ejemplo, no se puede seleccionar una *A* de 1" (2.54 cm) y luego inmediatamente seleccionar una *B* de 2" (5.08 cm) en el mismo corte. Le recomendamos verificar el tamaño que aparece en la Pantalla de Cristal Líquido (LCD) antes de presionar el botón de **CUT** (Corte).

Corte de Materiales de Gramaje Bajo o Alto
Su máquina Cricut Create puede cortar una variedad de materiales. Para un corte óptimo en materiales de bajo gramaje como papel vitela, o de alto gramaje tal como papel cardstock grueso, podría se necesario ajustar la profundidad de la cuchilla, la velocidad del corte, y/o la presión de corte (esto se explica en las siguientes secciones).

DATO PRACTICO: Para volver a cortar siguiendo exactamente el mismo camino de un corte anterior, presione el botón **Load Paper** (Carga de Papel) inmediatamente después de que el corte haya terminado. La cuchilla volverá a su posición inicial. Luego presione el botón **Repeat Last** (Repetir Ultimo Movimiento) y el botón **CUT** (Corte) para cortar siguiendo el mismo camino del corte anterior.

Meijer.com

Ajuste de la Profundidad de la Cuchilla
Retire el ensamblaje de la cuchilla de corte de la máquina Cricut Create para cambiar la configuración en la perilla de ajuste. Sin embargo, si la flecha apunta hacia delante puede dejar el ensamblaje de la cuchilla de corte conectado, y simplemente girar la parte superior de la perilla de ajuste para cambiar la configuración.

¡ADVERTENCIA! ¡Siempre desconecte su máquina Cricut Create antes de retirar el ensamblaje de la cuchilla de corte.

Para retirar el ensamblaje de la cuchilla de corte (Figura 1) ubique el tornillo y hágalo girar en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que esté lo suficientemente suelto como para que usted pueda girar el tornillo a la derecha (Figura 2). Tenga cuidado de no soltar demasiado el tornillo para que no caiga. Retire el ensamblaje de la cuchilla de corte de la máquina. Luego, ubique la perilla de ajuste (Figura 3) en la parte superior del ensamblaje de la cuchilla de corte, y gírela hacia la configuración deseada.

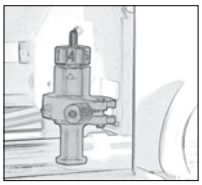

Figura 1

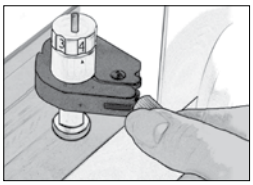

Figura 2

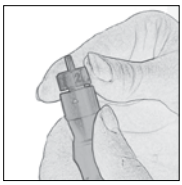

Figura 3

Mientras más pequeño sea el número seleccionado en la perilla de ajuste, menor será la profundidad de la cuchilla. Se recomiendan profundidades meno res de la cuchilla para materiales ligeros, y mayores profundidades de la cuchilla para materiales más gruesos. Reinstale el ensamblaje de la cuchilla de corte en la máquina Cricut Create, revirtiendo el procedimiento para retirar el ensamblaje de la cuchilla de corte. Verifique la configuración en un pedazo de papel y realice los ajustes que sean necesarios.

DATO PRACTICO: El realizar cortes en papel cardstock y en otros materiales gruesos reducirá la vida útil de su cuchilla de corte, pero producirá los mejores cortes.

DATO PRACTICO: Si la máquina Cricut Create genera cortes irregulares, inserte siempre una cuchilla nueva antes de intentar otras alternativas.

Disco de Velocidad
El Speed Dial (Disco de Velocidad) le permite controlar la velocidad del corte para un proceso de corte óptimo en una variedad de papeles. Si corta materiales de alto gramaje en forma habitual, sería mejor que hiciera girar el disco hacia arriba para aumentar la velocidad. Para materiales de bajo gramaje o para cortes más pequeños y más elaborados, sería mejor que hiciera girar el disco hacia abajo para disminuir la velocidad de corte. Después de cada ajuste, le recomendamos verificar la configuración con un trozo de papel, realizando los ajustes necesarios hasta lograr los resultados deseados.

La ventanilla ubicada junto al Disco de Velocidad indicará el nivel de velocidad, con un rango de 1 (“min”) a 5 (“max”). Como regla general, disminuya la velocidad de corte si sus cortes salen dañados. Si esto no funciona, cambie la cuchilla o ajuste la profundidad de la cuchilla (ver más arriba).

Disco de Presión
El Pressure Dial (Disco de Presión) le permite controlar la fuerza con que el mecanismo de corte ejerce presión sobre el papel. Para materiales de mayor gramaje, gire el disco hacia arriba para aumentar la presión de corte. Para materiales de menor gramaje, gire el disco hacia abajo para disminuir la presión. Después de cada ajuste, le recomendamos verificar la configuración con un trozo de papel, realizando los ajustes necesarios hasta lograr los resultados deseados.

La pantalla mostrará el nivel de presión, oscilando entre 1 barra ("min") y 5 barras ("max"). Como regla general, aumente la presión si sus selecciones no se recortan completamente en el papel. Si esto no funciona, puede que sea necesario ajustar la profundidad de la cuchilla (refiérase a la página 55).

manuall.com

Cuidados Básicos

Vida Util de la Cuchilla

Puede esperar hasta alrededor de 500 a 1500 cortes individuales de su cuchilla de corte antes de que requiera ser reemplazada. La vida útil real de su cuchilla de corte variará dependiendo de las configuraciones que utilice y de los materiales que corte. Cuando disminuya la calidad de sus recortes, probablemente será el momento de reemplazar su cuchilla de corte. Para mejores resultados, use solamente las Cuchillas de Corte de Repuesto genuinas Cricut, disponibles en tiendas comerciales participantes Cricut (pieza #29-0002).

Para Reponer la Cuchilla de Corte

¡ADVERTENCIA! ¡Siempre desconecte su máquina Cricut Create antes de reemplazar la cuchilla de corte!

Para cambiar la cuchilla de corte, primero debe sacar el ensamblaje de la cuchilla de corte. Refiérase a la página 55 de este manual para ver las instrucciones. Después de haber retirado el ensamblaje de la cuchilla de corte, ubique el mecanismo de liberación de la cuchilla ubicado en la parte superior del ensamblaje de la cuchilla de corte y empújelo (Figura 4). La cuchilla se soltará del ensamblaje de la cuchilla de corte. Deberá soltarla cuidadosamente del imán que la mantiene sujeta (Figura 5). Para instalar la nueva cuchilla, suelte el mecanismo de liberación de la cuchilla e inserte cuidadosamente el eje de la cuchilla en el agujero en la parte inferior del ensamblaje de la cuchilla de corte. Si se ha instalado correctamente, la cuchilla debiera ser "succionada" por el eje (Figura 6). Ahora el repuesto de la cuchilla de corte está instalado. Reinstale el ensamblaje de la cuchilla de corte en la máquina Cricut Create, revirtiendo el procedimiento para retirar el ensamblaje de la cuchilla de corte.

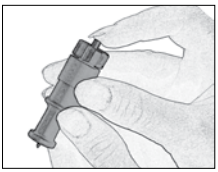

Figura 4

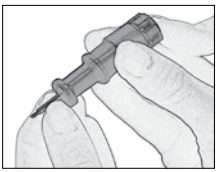

Figura 5

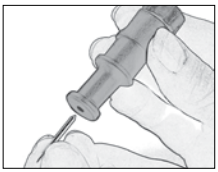

Figura 6

¡ADVERTENCIA! Las cuchillas de corte son extraordinariamente afiladas y deben manipularse con el mayor cuidado. También representan un potencial peligro de asfixia por lo que deben mantenerse alejadas de los niños.

Cuidados de la Almohadilla de Corte

Puede esperar alrededor de 25–40 páginas completas de recortes (incluso puede esperar más cuando un corte es de menor tamaño que la almohadilla completa) en su almohadilla de corte Cricut® antes de que requiera ser reemplazada. La vida útil real de su cuchilla de corte variará dependiendo de las configuraciones que utilice y de los papeles que corte. Cuando el papel ya no se adhiera a su almohadilla de corte será el momento de cambiarla. Utilice solamente las almohadillas de corte de repuesto genuinas Cricut, disponibles en tiendas comerciales en todas partes (Pieza #29-0003).

DATO PRACTICO: Para aumentar la vida útil total de cada almohadilla, utilice varias almohadillas, rotando su uso a menudo, y mantenga la cobertura protectora original sobre su almohadilla cuando no esté en uso.

¡ADVERTENCIA! ¡Siempre desconecte su máquina Cricut Create antes de limpiarla!

Para limpiar la máquina Cricut Create, pase un paño húmedo suavemente por los paneles exteriores. Inmediatamente después, seque cualquier resto de humedad con un paño de gamuza o de otra tela suave. No use limpiadores químicos o con base en alcohol (incluyendo pero no exclusivamente, acetona, benceno, y tetracloruro de carbono) en la máquina. También debe evitar usar limpiadores y elementos de limpieza abrasivos. No sumerja la máquina o cualquier componente de ella en agua.

Datos Prácticos Adicionales para el Cuidado Básico:
- Mantener la máquina alejada de alimentos y líquidos
- Mantener la máquina en una ubicación seca y libre de polvo
- Evitar el calor o frío excesivo
- No dejar en un auto, donde el excesivo calor puede derretir o dañar los componentes plásticos
- No exponer a la luz directa del sol por un período largo de tiempo

Preguntas Frecuentes (FAQs)

DATO PRACTICO: Para una lista completa de preguntas frecuentes, además de las actualizaciones más recientes al Manual del Usuario, visite www.cricut.com.

P: ¿Debo mantener presionada la tecla **Shift** (Alternar) al usarla?
R: No. Simplemente presiónela una vez y se prenderá una luz verde que indicará que está activada.

P: ¿Las Funciones Creativas son las mismas para cada cartucho?
R: Solo la función **Shadow** (Sombrear) se encuentra en la mayor parte de los juegos. Las otras cinco Funciones Creativas han sido escogidas al azar por los artistas y variarán de cartucho en cartucho.

P: ¿Cuánto dura la cuchilla de corte?
R: Entre 500 a 1500 cortes individuales, dependiendo del tipo de materiales que esté cortando. Las cuchillas de recambio no son caras y son fáciles de cambiar. Refiérase a la sección "Para Reponer la Cuchilla de Corte" en la página 56 de este manual.

P: ¿Cuánto dura una almohadilla de corte?
R: Cada almohadilla durará alrededor de 25–40 cortes de almohadilla completos, dependiendo del tamaño de los cortes y del tipo de material que esté cortando. Le recomendamos utilizar varias almohadillas, rotando su uso a menudo. Esto alargará la vida útil total de cada almohadilla.

P: ¿Puedo usar papel de tamaño inferior al tamaño de la almohadilla de corte?
R: ¡Desde luego! Simplemente debe alinear un extremo del papel más pequeño con el borde inferior izquierdo de la almohadilla, incluso en el modo **Portrait** (Retrato). Una vez que haya cargado la almohadilla, use los Botones de Navegación de la Cuchilla para deslizar la cuchilla de corte hasta el borde superior derecho del nuevo papel. Luego presione la tecla de **Set Paper Size** (Establecer Tamaño del Papel) que aparece en el panel de sobreposición del teclado para que la máquina sepa donde comenzar a cortar en el nuevo tamaño de papel.

P: ¿Cómo funciona el modo **Paper Saver** (Economizador de Papel)?
R: El modo **Paper Saver** (Economizador de Papel) "comprimirá" todos los cortes seleccionados para optimizar el espacio que se requiere. Refiérase a la página 50 de este manual.

Meijer.com

P: ¿Tengo que terminar de cortar una página completa antes de descargar la almohadilla de corte?
R: No. Puede descargar el papel y sacar sólo las piezas que necesite. Luego puede volver a cargar el papel en otra ocasión y desplazar la cuchilla de corte hasta cualquier otra área despejada para continuar cortando. Si inmediatamente después utiliza el mismo papel para un nuevo corte, presione la tecla **Load Last** (Ultima Carga) en lugar de la tecla **Load Paper** (Carga de Papel). La tecla **Load Last** (Ultima Carga) hará volver automáticamente la cuchilla de corte al lugar donde dejó de cortar.

P: ¿Qué hace el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real)?
R: Por predeterminación de fábrica su máquina Cricut Create cortará los caracteres en forma proporcional a los demás. Sin embargo, si usted desea "romper" esta proporción y hacer que cualquier carácter se corte al tamaño literal del disco, presione la tecla **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real). Por ejemplo, con el Disco de Definición de Tamaño establecido en 2", una letra *a* minúscula se cortará de aproximadamente 1" (2.54 cm) para ajustarse proporcionalmente a cualquier otro corte de letra. Con el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real) seleccionado, la misma *a* se cortará de un tamaño total de 2" (5.08 cm).

P: ¿Cómo se mide el corte de un caracter?
R: Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto posible.

Detección y Solución de Problemas

DATO PRACTICO: Para una lista completa de preguntas frecuentes, además de las actualizaciones más recientes al Manual del Usuario, visite www.cricut.com.

Problema: La almohadilla de corte no se carga cuando presiono la tecla **Load Paper** (Carga de Papel).
Solución: Intente impulsar suavemente la almohadilla de corte dentro de la barra de rodillo mientras que al mismo tiempo presiona la tecla de **Load Paper** (Carga de Papel).

Problema: La almohadilla de corte no se cargó cuando presioné la tecla **Load Paper** (Carga de Papel). Y ahora, cuando intento presionarla nuevamente, no hace nada.
Solución: Primero deberá presionar **Unload Paper** (Descarga de Papel). Su máquina Cricut Create "pensó" que se había cargado la almohadilla, aún cuando ésta no entró. La máquina necesita que se le proporcione el comando de descargar antes de hacer otro intento de cargar el papel. Al presionar la tecla de **Unload Paper** (Descarga de Papel) la barra de rodillo se restablecerá permitiendo otro intento de cargar el papel.

Problema: La cuchilla no está cortando parejo todo el papel.
Posible Solución 1: Aumente la presión de corte. Hágalo con el Disco de Presión ubicado en el costado izquierdo de la parte delantera de la máquina Cricut Create. Refiérase a la página 55.
Posible Solución 2: Puede que sea necesario ajustar la profundidad de la cuchilla, especialmente si está intentando cortar materiales de mayor gramaje. Refiérase a la página 55.
Posible Solución 3: Puede que la cuchilla haya perdido su filo y necesite ser reemplazada. Refiérase a la sección "Para Reponer la Cuchilla de Corte" en la página 56.

Meijer.com

Problema: El papel se desprende de la almohadilla a medida que mi máquina Cricut Create corta.
Posible Solución 1: Asegúrese de haber presionado firmemente el papel en la almohadilla de corte al definir el corte.
Posible Solución 2: Intente usar una almohadilla nueva. Cada almohadilla durará alrededor de 25-40 cortes de página completos, dependiendo del tamaño de los cortes y del tipo de material que esté cortando.

Problema: No puedo lograr recortes de caracteres con la Función Creativa seleccionada.
Solución: Algunos caracteres no funcionan con todas las Funciones Creativas disponibles en un cartucho de tipos de letras o de formas. Refiérase a la Galería de Iconos en el manual del cartucho para saber qué funciones actúan con qué caracteres.

Problema: He puesto un papel de tamaño más pequeño en la almohadilla, y he avanzado hacia el extremo superior derecho de la almohadilla de corte, pero al cortar los caracteres, la cuchilla se devuelve y comienza a cortar nuevamente en la parte superior de la almohadilla de corte.
Solución: Después de haber hecho avanzar la cuchilla hacia la esquina superior derecha usando los Botones de Navegación de la Cuchilla, y antes de presionar **CUT** (Corte), debe presionar la tecla **Set Paper Size** (Establecer Tamaño del Papel). Esto le indicará a su máquina Cricut Expression™ que usted ha seleccionado un tamaño de papel más pequeño. De otra forma, la máquina "piensa" que se ha cargado una hoja de papel completa (ya sea de 6" x 12" [15.24 cm x 30.48 cm]).

Problema: La almohadilla de corte está demasiado pegajosa. Destruye mi papel cuando trato de sacarlo de la almohadilla de corte.
Solución: Utilice un cuchillo para manualidades o las Cricut Tools (que se venden en forma separada) para retirar con éxito el material de la almohadilla de corte. Las Cricut Tools se han diseñado especialmente para levantar, tirar, o limpiar los caracteres recortados.

Willkommen bei Cricut Create!

Die „Cricut Create™“ -Maschine ist die letzte Erweiterung innerhalb des revolutionären Cricut® Schneidesystems. Das auf Kassetten aufgebaute System bedarf keinen Computer und es ermöglicht Ihnen, von kleinster Größe an 0.25" (0.64 cm) bis hin zu einer Größe von 11.5" (29.21 cm), Tausende von komplizierten und detaillierten Figuren/Zeichen zu schneiden, indem Sie nur einen Knopf betätigen. „Cricut Create“ arbeitet mit Papiergrößen bis zu 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm), was Ihre kreativen Möglichkeiten bedeutend erweitert. Des Weiteren ist dieses beeindruckende Gerät mit allen anderen bestehenden Cricut Kasetten kompatibel. Die in jede Cricut Kassette eingebauten Kreativ-Funktionen, ermöglichen es Ihnen Ihre Figuren/Zeichen mit Sondereffekten zu verzieren. Es gibt buchstäblich Tausende von kundenspezifischen Kombinationen, die Sie anwenden können, und so ein jedes Ihr einzigartiges Projekt wird.

Schutzmarken: Jegliche Schutzmarkennamen, ob mit oder ohne Anzeige, werden nur auf eine redaktionelle Weise und zugunsten von Schutzmarkeneigentümern ohne jegliche Absicht der Schutzmarkenverletzung verwendet.

Bevor Sie Ihre 30 gebührenfreien Tage des Kundendiensts aktivieren, empfehlen wir Ihnen, sich mindestens eine Stunde Zeit zu nehmen, um Ihren „Cricut Create“ kennen zu lernen. Das Cricut- Benutzerhandbuch wurde so verfasst, dass Sie sich mit Ihrer Cricut- Maschine leichter vertraut machen und Antworten auf die meisten Fragen finden, die bei Ihnen entstehen könnten. Die neuesten Informationen, sowie häufig gestellten Fragen (FAQ) und Tipps finden Sie auf www.cricut.com.

Inhalt

Meijer.com

Lizenzvertrag ... 62
Entpacken Sie Ihren Kasten ... 64
Der Cricut Create Die persönliche elektronische Schneidemaschine ... 65
Installation des Schneideklingensatzes ... 66
Aufstellung Ihrer Cricut Create Maschine ... 66
Was Ihre Cricut Create-Maschine schneiden kann ... 67
Grundabläufe ... 67
Aufstellung ... 67
Laden von Papier ... 68
Legen Sie das Papier auf die Schneideunterlage ... 68
Laden Sie die Schneideunterlage in die Maschine ... 68
Wählen Sie Ihre Zeichen und Figuren ... 69
Die wichtigsten Tasten und Knöpfe, die Sie kennen sollten ... 69
STOP (Stopp) ... 69
CUT (Schneiden) ... 69
Tasten der Klingennavigation ... 69
Shift (Umschalten) ... 69
Shift Lock (Umschaltsperre) ... 69
Space (Leertaste) ... 69
Back Space (Rücksetztaste) ... 70
Clear Display (Anzeige löschen) ... 70
Reset All (Alles rücksetzten) ... 70
Repeat Last (letzte Operation wiederholen) ... 70
Sound On/Off (Laut ein/aus) ... 70
Load Paper (Laden der letzten Einstellung) ... 70
Unload Paper (Papiersparer) ... 70
Set Paper Size (Papiergröße einstellen) ... 70
Load Last (zuletzt gespeicherte Ladeeinstellung) ... 70
Paper Saver (Papier sparen) ... 70
Schneiden der Zeichen und Figuren ... 71
Größenwähler ... 71
Schneiden der von Ihren gewählten Figuren ... 71
Entfernen Ihrer Zeichen und Figuren von der Schneideunterlage ... 71
Fortgeschrittene Operationen ... 72
Kreativ-Funktions-Tasten ... 72
Schatten ... 72
Fortgeschrittene Tasten und Knöpfe ... 72
Tasten der Klingennavigation ... 72
Betriebarten der Cricut Create Maschine ... 72
Portrait (Hochformat) ... 72
Fit to Page (Seitenanpassung) ... 73
Auto Fill (Selbstausfüllung) ... 73
Funktionsbereiche der Cricut Create Maschine ... 74
Center Point (Punktzentrierung) ... 74
Flip (Kippfunktion) ... 74
Größeneinstellung ... 74
Realgrößenwahl ... 74
Schneiden auf leichtgewichtigem und schwergewichtigem Material ... 74
Einstellung der Schnitttiefe ... 75
Geschwindigkeitswähler ... 75
Druckwahl ... 76
Grundpflege ... 76
Lebensdauer der Klinge ... 76
Ersetzten der Schneideklinge ... 76
Pflege der Schneideunterlage ... 76
Reinigung Ihrer Cricut Create-Maschine ... 77
Häufig gestellte Fragen ... 77
Fehlerbehebung ... 78

Meijer.com

Endverbraucher-Lizenzvertrag für die persönliche elektronische Cricut Create™ Die persönliche elektronische Schneidemaschine

PROVO CRAFT AND NOVELTY, INC. ("PROVO CRAFT") ERTEILT IHNEN DIE LIZENZ ZUR BENUTZUNG DER HARDWARE, KASSETTEN, FIRMWARE UND SOFTWARE DER PERSÖNLICHEN ELEKTRONISCHEN SCHNEIDEMASCHINE "CRICUT CREATE™ DEI PERSÖNLICHE ELEKTRONISCHE SCHNEIDE MASCHINE ("CRICUT CREATE") UNTER DER BEDINGUNG; DASS SIE ALL JENE BEDINGUNGEN AKZEPTIEREN; WELCHE DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG ("VERTRAG") ENTHÄLT. LESEN SIE BITTE VOR BENUTZUNG VON CRICUT ODER EINER SEINER BESTANDTEILE, DIESEN VERTRAG SORGFÄLTIG DURCH. MIT DER BENUTZUNG VON CRICUT ODER EINER DER ZUGEHÖRIGEN BESTANDTEILE AKZEPTIEREN SIE DIE BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGES. FALLS SIE NICHT ZUR BINDUNG AN ALLE VERTRAGSBEDINGUNGEN BEREIT SIND, DÜRFEN SIE CRICUT NICHT BENUTZEN UND SOLLEN SOFORT KONTAKT ZU PROVO CRAFT AUFNEHMEN; UM ANWEISUNGEN FÜR DIE RÜCKGABE DES UNBENUTZTEN PRODUKTS
ZU ERHALTEN.

1. DEFINITIONEN. "Software" bezeichnet jegliches maschinenlesbare Material (einschließlich, aber nicht begrenzt auf Quellcodes, kompilierte Codes, Algorithmen, Programmbibliotheken, Quelldateien, Kopfdateien und Datendateien), jede von PROVO CRAFT gelieferten, Aktualisierungen oder Fehlerberichtigungen und jegliche Benutzer- oder Eigentümerhandbücher, sowie Programmierungsanleitungen und andere Dokumentation, welche Ihnen mit diesem VERTRAG von PROVO CRAFT zur Verfügung gestellt werden. "Firmware" bezeichnet jede auf jedwedem mitgelieferten Chip oder Mikroprozessor von CRICUT CREATE kodierte Information, einschließlich, aber nicht begrenzt auf Quellcodes, kompilierte Codes, Algorithmen, Programmbibliotheken, Quelldateien, Kopfdateien und Datendateien, und jegliche von PROVO CRAFT gelieferten Aktualisierungen oder Fehlerberichtigungen. "Hardware" bezeichnet jeglichen zu CRICUT CREATE gehörenden oder mit ihm verkauften materiellen Bestandteil, ein- aber nicht ausschließlich der mit CRICUT CREATE verwendeten Cricut®-Kassetten, welche Bilder oder Zeichensätze enthalten. "Dokumentation" bezeichnet jegliches bei Erwerb mitgelieferte Dokument, ein- aber nicht ausschließlich des Benutzerhandbuchs.

2. BENUTZERLIZENZ. Zur Benutzung von CRICUT CREATE, sowie jeglicher dazugehöriger Software, Firmware und Hardware, gewährt Ihnen PROVO CRAFT, in Abhängigkeit der Bedingungen und Auflagen diesen VERTRAGS, eine nicht-exklusive, nicht übertragbare, begrenzte, gebührenfreie Lizenz.

3. EINSCHRÄNKUNGEN. Software und Firmware sind vertraulich und urheberrechtlich geschützt. Alle Ansprüche an Software, Firmware und Hardware, sowie alle dazugehörigen geistigen Eigentumsrechte werden von PROVO CRAFT beibehalten. Sofern nicht, durch geltendes Recht verboten und mit Zwangsvollstreckung geahndet, dürfen Sie weder Software, Firmware noch Hardware abändern, dekompilieren, zerlegen, zurückentwickeln, vertreiben oder kopieren. Sie dürfen, außer wenn in diesem Vertrag ausdrücklich vorgesehen, weder zu Ihrem eigenen Gebrauch oder Nutzen, noch für den Gebrauch oder Nutzen Anderer, keinerlei CRICUT CREATE zugehöriges physisches, mechanisches, elektrisches oder elektronisches Medium, einschließlich jeglicher Firmware, Software und Dokumentation, nachvollziehen, kopieren oder veröffentlichen. Mit diesem VERTRAG wird kein Recht, Eigentumsrecht oder Beteiligung an oder auf jegliches Handelszeichen, Dienstleistungsmarke, Logo oder Handelsbezeichnung von PROVO CRAFT oder seinen Lizenzgebern gewährt.

4. ÜBERTRAGUNG. Vorausgesetzt dass Sie keinerlei Kopie eines Teil oder eines Bauelements von CRICUT CREATE behalten, dürfen Sie dauerhaft alle Ihnen, gemäß diesem VERTRAG zustehenden Rechte, nur als Bestandteil einer Veräußerung oder Übertragung von CRICUT CREATE abtreten. Mit Übertrag der gesamten CRICUT CREATE (einschließlich aller Bestandteile, Hardware, Software und deren Aktualisierungen, sowie Dokumentation) stimmt der Empfänger den Bedingungen dieses VERTRAGES zu.

meijer.com

5. BESCHRÄNKTE HAFTUNG. Gemäß diesem VERTRAG gilt für den CRICUT CREATE persönlichen elektronischen Schneider, sowie für die Cricut Zeichensatz- und/oder Formen Kassette die beschränkte Haftung.

6. KÜNDIGUNG. Dieser VERTRAG ist gültig bis zu seiner Kündigung. Bei Nichterfüllung jeglicher Vertragsbestimmungen, wird dieser sofort und ohne schriftliche Benachrichtigung von PROVO CRAFT gekündigt. Beide Vertragspartner können diesen VERTRAG fristlos kündigen, wenn irgendwelche Software, Firmware oder Hardware Gegenstand einer Klage wegen Verletzung des Rechts an geistigem Eigentum wird oder nach beidseitiger Ansicht werden könnte.

7. AUSFUHRBESTIMMUNGEN. Alle, unter diesem VERTRAG gelieferte Software, Firmware und technischen Daten unterliegen den Ausfuhrkontrollgesetzen der U.S.A. und können den Aus- oder Einfuhrbestimmungen in anderen Ländern unterliegen. Sie stimmen der strikten Einhaltung aller dieser Gesetze und Bestimmungen zu und erkennen an, dass es in Ihrer Verantwortung steht, sich alle, soweit für die Lieferung an Sie erforderlich, Ausfuhr-, Wiederausfuhr- oder Einfuhrlizenzen zu besorgen.

8. HANDELSZEICHEN und LOGOS. Sie stimmen zu und erkennen an, dass unter PROVO CRAFT und Ihnen, PROVO CRAFT Eigentümer von CRICUT CREATE und des Handelszeichens und alle mit CRICUT und PROVO CRAFT zusammenhängenden Handelszeichen, Servicemarken, Logos und andere Markenbezeichnungen ("PROVO CRAFT -Marken") ist. Ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung von PROVO CRAFT dürfen Sie für keinerlei Zwecke PROVO CRAFT -Marken verwenden. Jede genehmigte Verwendung einer PROVO CRAFT –Marke tritt zum Vorteil von PROVO CRAFT in Kraft.

9. DURCH DIE REGIERUNG DER USA BESCHRÄNKTEN RECHTE. Wenn die Software durch die Regierung der USA, bzw. in ihrem Namen oder durch einen Hauptunternehmer bzw. Subunternehmer der Regierung der USA (jeglichen Rangs), erworben wird, so erhält die Regierung nur die, wie in diesem VERTRAG festgelegten, Rechte an der Software und deren Begleitdokumentation; dies steht in Einklang mit 48 CFR 227.7201 bis 227.7202-4 (Anschaffungen des Verteidigungsministeriums (DOD)) und mit 48 CFR 2.101 und 12.212 (DOD unabhängige Anschaffungen).

10. GELTENDES RECHT. Jede auf diesen VERTRAG bezogene Handlung unterliegt der Gesetzgebung des Bundesstaates Utah, sowie der Kontrolle der USA-Bundesgesetzgebung. Es besteht keine freie Wahl der Gerichtsbarkeit.

11. SALVATORISCHE KLAUSEL. Außer wenn durch die Auslassung, der für unvollstreckbar gehaltenen Bestimmung, die Absichten der Vertragsparteien verhindert werden würden, bleibt dieser VERTRAG in Kraft. Anderenfalls ist der VERTRAG fristlos zu kündigen.

12. VOLLSTÄNDIGKEIT. Bezüglich des Gegenstands ist dieser VERTRAG der vollständige VERTRAG zwischen Ihnen und PROVO-CRAFT. Er ersetzt, für die Dauer des VERTRAGS, sämtliche früheren oder bestehenden mündlichen bzw. schriftlichen Vereinbarungen, Vorschläge, Vertretungen und Gewährleistungen und hat, bezüglich seines Gegenstands, alleinige Gültigkeit hinsichtlich jeder sich widersprechenden oder zusätzlichen Bedingungen jeglichen Angebots, Auftrags, Bestätigung oder einer anderen Vereinbarung zwischen den Parteien. Außer bei schriftlicher Verfassung und berechtigter Unterzeichnung eines Vertreters jeder Partei, ist keine getroffene Vertragsabänderung verbindlich.

Entpacken Sie Ihren Kasten

Ihr Kasten sollte Folgendes enthalten:

1. „Cricut Create™“ Maschine
2. Benutzerhandbuch
3. DonJuan™ Zeichen- Kassette, Bindekassette, Tastaturüberlage und Handbuch
4. Klingenvorrichtung
5. 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm) Schneideunterlage
6. Schnellstartleitfaden
7. Stromadapter

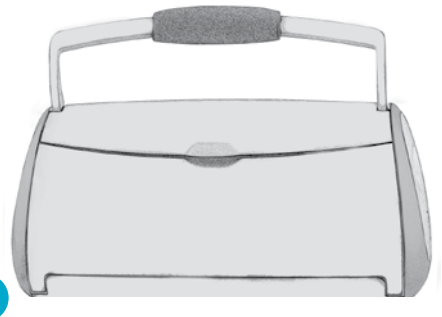

1

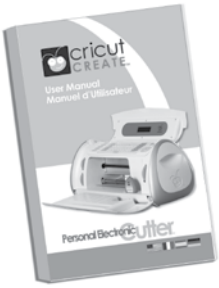

2

3

4

5

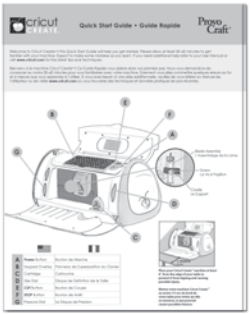

6

7

Der Cricut Create™ Die persönliche elektronische Schneidemaschine

Die Abbildung unten wird Ihnen helfen, sich mit Ihrer „Cricut Create“ -Maschine vertraut zu machen. Alle auf der Abbildung gezeigten Knöpfe, Tasten und Bestandteile werden im Anschließenden ausführlicher beschrieben.

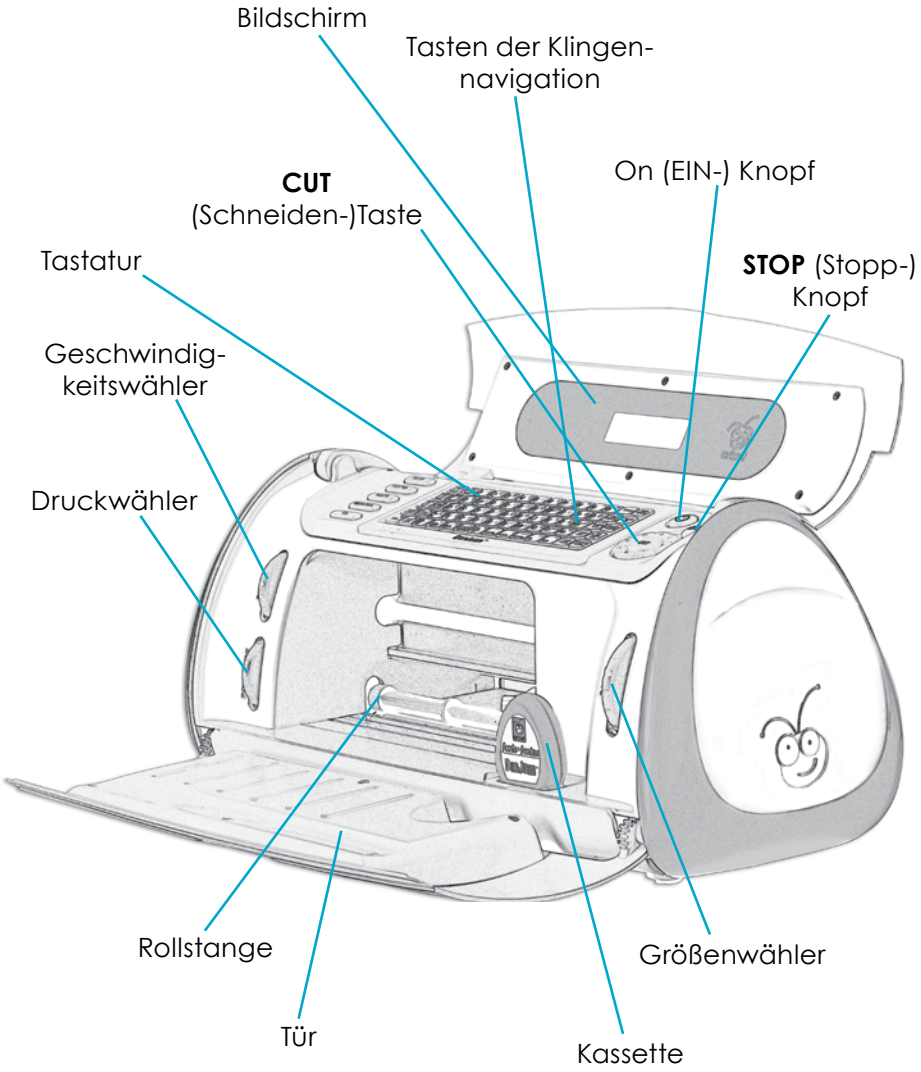

WARNUNG! Vor der Wartung oder Reinigung den elektrischen Strom abschalten Legen Sie NICHT während des Schneidens oder solange die Maschine an die elektrische Leitung angeschlossen bzw. eingeschaltet ist Ihre Finger oder irgendwelche Gegenstände in die „Cricut Create“ -Maschine. Schnelle Bewegungen des Schneidemaschinengestells können zu Körperverletzungen und zu Beschädigung der Cricut Maschine führen.

Meijer.com

Installation des Schneideklingensatzes

Bitte beachten Sie, dass sich, getrennt von der Maschine, am Boden Ihres Kastens, der Schneideklingensatz der „Cricut Create“ Maschine befindet. Vor Einschaltung der Maschine, müssen Sie den Schneideklingensatz einlegen. Dazu gehen Sie bitte gemäß nachstehenden, einfachen Anweisungen vor:

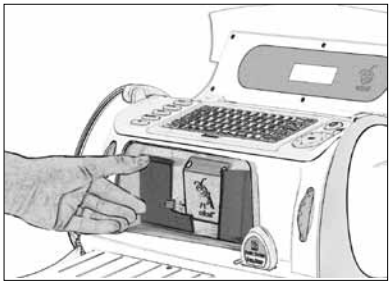

1. Öffnen Sie die Cricut Create™ Maschine, indem Sie die Deckklappe anheben und nehmen Sie die beidseitig eingefügte Kartonage aus der Halterung heraus.

2. Entnehmen Sie den grünen Schneideklingensatz aus dem Beutel. Versichern Sie sich, dass der schwarze Pfeil auf dem Schneideklingensatz auf die Nummer 4 des Einstellungsdrehknopfs gerichtet ist, sowie dass die Schneideklinge, mit dem scharfen Ende nach unten zeigend, in die Vorrichtung eingelegt wurde.

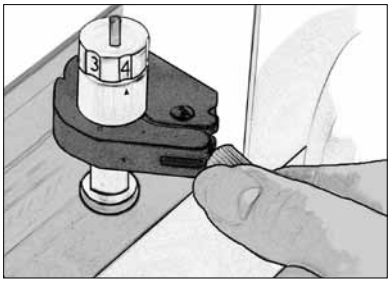

3. Der Schneideklingensatz passt in die links gelegne schwarze Einkerbung des Gestells. Machen Sie die silberne Schraube ausfindig und drehen sie diese solange entgegen dem Uhrzeigersinn, bis sie locker genug ist, um nach rechts gedreht zu werden. Seien Sie bei der Lockerung der Schraube vorsichtig, da diese sonst heraus fällt.

4. Öffnen Sie den linken Arm der schwarzen Einkerbung und setzten Sie, wie dargestellt, die Schneidevorrichtung mit dem schwarzen Pfeil auf Sie zeigend, ein. Schließen Sie die Einkerbung, drehen Sie die Schraube nach links zurück und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn fest. Schließen Sie die Maschine an und drücken Sie den On (Ein-) Knopf, um den Klingensatz in Schneideposition zu setzten.

Aufstellung Ihrer „Cricut Create”- Maschine

Um das Kippen der Maschine und mögliche Verletzungsgefahren zu vermeiden, stellen Sie bitte Ihre „Cricut Create“ Maschine mit mindestens 6" (15 cm) Abstand zum Rand Ihres Arbeitstisches auf.

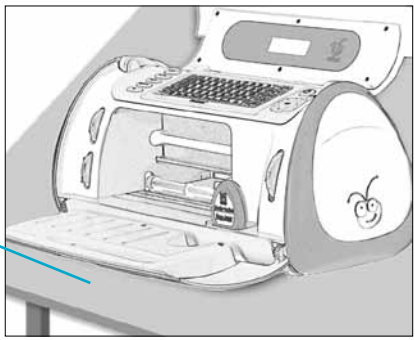

Meijer.com

Zur Aufstellung Ihrer „Cricut Create"-Maschine, wählen Sie einen Platz, welcher
• für Kinder unzugänglich ist. Die „Cricut Create" Maschine ist kein Spielzeug und hat Bestandteile, darunter eine scharfe Klinge, die für Kinder gefährlich sein können.
• eine stabile, flache und harte Oberfläche hat, in Reichweite von 6 Fuß (1.83 Meter) einer Steckdose liegt und welche, für die Bewegungsfreiheit des Papiers, mit mindestens 12" (30.48 cm) Freifläche hinter der „Cricut Create" Maschine versehen ist.
• innen oder an einem trockenen Platz liegt, an welchem die „Cricut®"-Kassetten nicht dem direkten Witterungseinfluss unterstehen.
• nicht direkt der Sonne oder extremen Temperaturen ausgesetzt ist, wie z.B. in geparkten Autos, auf Speichern, sonnigen Räumen, etc.

WARNUNG: Ihre „Cricut Create" Maschine darf nie im Freien, in unbeheizten oder nicht klimatisierten Räumen oder in einer Umgebungen abgestellt oder gelagert werden, in welchen die Maschine oder die Kassetten mit Wasser in Berührung kommen können.

Was Ihre „Cricut Create"- Maschine schneiden kann
Das „Cricut Create" -Schneidesystem kann eine große Vielfalt an Materialien, von Velinpapier zu Kartonagepapier.

TIPP: Das Wiederholte Schneiden schwerer Materialien, kann die Lebensdauer der Schneideklingen und Schneideunterlagen Ihrer „Cricut Create"- Maschine verkürzen.

Grundabläufe

Aufstellung
Schließen Sie Ihre „Cricut Create"- Maschine an eine geerdete Steckdose an.

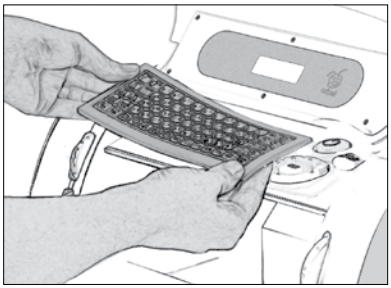

Positionieren Sie die Tatstaturauflage an das obere Ende der Tastatur.

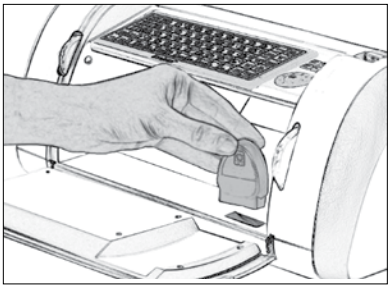

Legen Sie eine beliebige Cricut Kassette, in den an der Vorderseite Ihrer Cricut Create Maschine eingefügten Einschubrahmen, ein.

Schalten Sie Ihre Maschine, durch drücken der On-Taste, ein.

TIPP: Vergewissern Sie sich, dass der Titel auf der Kassette mit dem Titel auf der Tastaturauflage übereinstimmt.

Laden von Papier

TIPP: Die „Cricut Create™“ Maschine kann Materialien in einer Größe von 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm) schneiden. Die Maschine kann kein Material schneiden, welches kleiner als 1.5" x 1.5" (3.81 cm x 3.81 cm) ist. Um die besten Ergebnisse zu erhalten, wird die Verwendung von Kartonagepapier empfohlen. Wir empfehlen Ihnen mit billigeren Materialien zu üben, bis Sie sich mit den, in diesem Handbuch beschriebenen, Besonderheiten vertraut gemacht haben.

Legen Sie das Papier auf die Schneideunterlage
Für den ersten Versuch wird empfohlen ein Papier in der Größe 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm) zu verwenden.

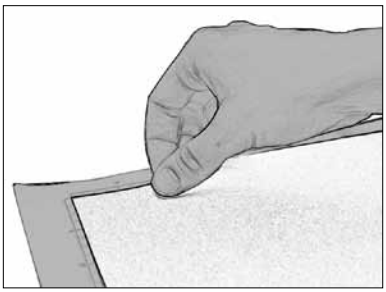

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Schneideunterlage.

2. Richten Sie eine Ecke Ihres Papiers, links unten an der Schneideunterlage, am „Align paper corner here“-Symbol (hier Papierecke ausrichten) aus.

3. Für einen guten Halt auf der Schneideunterlage, drücken und streichen Sie das Papier von der Mitte nach außen sorgfältig glatt. Ihr Papier ist schneidebereit. Für den Gebrauch von anderen Papiergrößen, siehe Seite 69: „Die wichtigsten Tasten und Knöpfe, die Sie kennen sollten“.

TIPP: Die Oberfläche der Schneideunterlage ist klebrig, damit das Papier während des Schneidens nicht verrutscht. Entfernen Sie das Papier, bei Verwendung leichter Stoffe wie Velin, langsam.

Laden der Schneideunterlage in die Maschine

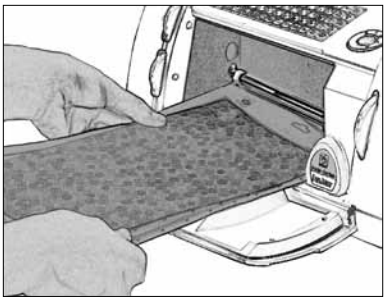

1. Sobald das Papier auf der Unterlage platziert ist, schieben Sie die Unterlage in die Maschine ein, wobei der Pfeil in Richtung der Maschine zeigen sollte.

Meijer.com

2. Halten Sie die Schneideunterlage zwischen der Gleitschiene und dem Laufwerk fest und drücken Sie die Schnittkante der Schneideunterlage behutsam in die Gleitrollen hinein. Betätigen Sie die **Load Paper** (Papier laden)-Taste der Tastaturauflage. Die Cricut Create -Maschine wird dann sowohl die Unterlage, als auch das Papier laden. Sollte die Unterlage nicht geladen werden, betätigen Sie die **Unload Paper** (Papier ausladen)-Taste und versuchen Sie es noch einmal.

TIPP: Ihre Cricut Create Maschine benötigt für die Bewegung des Papiers, innerhalb und außerhalb des Apparats, sowohl von vorne wie von hinten einen freien Platz, von mind. 6" (15 cm).

Wählen Sie Ihre Zeichen und Figuren
Wählen Sie auf der Tastatur, die Figur(en), welche Sie schneiden wollen aus. Ihre Wahl wird Ihnen auf dem Bildschirm angezeigt.

TIPP: Buchstaben werden jeweils als einzelne Figur geschnitten.

Die wichtigsten Tasten und Knöpfe, die Sie kennen sollten

Wenn Sie die „Cricut Create"-Maschine anhalten wollen, bevor das Schneiden beendet ist, drücken Sie einfach den **STOP** (Stopp)-Knopf, der sich neben dem **CUT** (Schneiden)-Knopf befindet. Damit wird jeder laufende Vorgang unterbrochen.

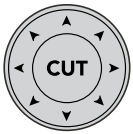

Drücken Sie den **CUT** (Schneiden) –Knopf, um mit dem Schneiden der gewählten und auf dem Bildschirm angezeigten Figuren zu beginnen. Die Knöpfe der Klingennavigation (ausführlich auf S.72 beschrieben) ermöglichen mit einer achtfach ausgerichteten Schneidebewegung, die Bewegung der Schneideklingen zu jeder beliebigen Stelle auf dem Papier.

Die **Shift** (Umschalten)-Taste erlaubt Ihnen, die in der oberen rechten Ecke einer Taste gelegene Figur zu wählen. Solange die **Shift** (Register)-Taste aktiviert ist, wird sie von hinten grün beleuchtet.

TIPP: Drücken Sie die **Shift** (Umschalten)-Taste einmal (sie brauchen die Taste nicht dauerhaft zu drücken), um dann eine, in der oberen rechten Ecke einer Taste gelegene Figur Ihrer Wahl, auszuwählen.

Die **Shift Lock** (Umschaltsperre)-Taste erlaubt Ihnen die wiederholte Auswahl der in der rechten oberen Ecke einer Taste gelegenen Figur. Solange die **Shift Lock** (Umschaltsperre)-Taste aktiviert ist, wird sie von hinten grün beleuchtet.

Die **Space** (Leerraum)-Taste funktioniert genauso wie die Leertaste einer Computer- oder Schreibmaschinentastatur. Sie fügt, jedes Mal wenn sie betätigt wird, einen Leerraum nach der letzten Figur ein.

TIPP: Sie werden wahrscheinlich die **Space** (Leerraum)-Taste nicht benötigen, solange Sie jeweils ein Wort schneiden. Benutzen Sie sie, wenn Sie sich gezielt einen negativen Leerraum in Ihren Schnitten wünschen.

manuals.meijer.com

Die „**Back Space** (Rücksetz)"-Taste funktioniert genauso wie die Rücksetztaste eines Computers oder einer Schreibmaschine. Beginnend mit dem zuletzt eingegebenen Zeichen, löscht sie jedes Mal wenn sie betätigt wird, die Figur(en),

Mit der **Clear Display** (Anzeige löschen)- Taste werden bei Betätigung alle Inhalte welche auf dem „Cricut Create" Maschinen Bildschirm angezeigt werden gelöscht.

Die **Reset All** (Alles rücksetzten)-Taste löscht jeglichen Inhalt des „Cricut Create" Maschine Bildschirms und setzt alle Einstellung auf Ihre Ursprungszustand zurück. Keine der Tasten sollte nach der Anwendung von **Reset All** (Alles rücksetzten), von hinten grün beleuchtet sein.

Setzen Sie die **Repeat Last** (letzte Operation wiederholen)-Taste ein, wenn Sie die als zuletzt angezeigte Schnittwahl auf Ihrem Bildschirm wiederholen möchten. Sobald das (die) Zeichen in der Anzeige erscheint(erscheinen), können Sie **CUT** (Schneiden) erneut betätigen oder erst jede Ihnen beliebigen Einstellungen (Funktionen, Größenwahl, Geschwindigkeit, Druck usw.) ändern und dann **CUT** (Schneiden) betätigen.

Die **Sound On/Off** (Laut ein/aus)-Taste schaltet den Ton ein oder aus. Diese Taste deaktiviert keinen Warnton.

TIPP: Wenn Sie die Lauttaste ausschalten, wird das zu Ihrer Festwerteinstellung. Wenn Sie das nächste Mal Ihre „Cricut Create" Maschine einschalten, bleibt der Laut ausgeschaltet.

Durch Betätigung der **Load Paper** (Papier laden)- Taste wird die Schneideunterlage und das Papier in die Maschine eingezogen.

Mit der **Unload Paper** (Papier ausladen)-Taste wird die Schneideunterlage und das Papier aus der Maschine ausgestoßen. Drücken Sie die Taste erst, wenn die „Cricut Create" Maschine mit dem Schneiden fertig ist.

Die Wahltaste für Papiergrößen ist in den Fällen anzuwenden, in denen das von Ihnen verwandte Papier kleiner als 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm) ist. Legen Sie das Papier, wie angezeigt, auf die Schneideunterlage; ausgerichtet auf die linke untere Ecke der Unterlage (auch dann, wenn Sie im Portraitmodus schneiden). Haben Sie das Papier einmal auf die Unterlage gelegt, geben Sie zuerst den Unterlagenbogen in die Maschine, so dass dieser fest zwischen Rollschiene und Deckel gehalten wird. Dann drücken Sie „Papier laden" (**Load Paper**). Bewegen Sie mithilfe der Navigationstasten fürs Schneiden das Schneidemesser in die rechte obere Ecke des Papiers und drücken Sie dann die Waltaste für Papiergrößen. Die Größe Ihres Papiers wird Ihnen auf dem Display angezeigt werden. Nun können Sie mit der Eingabe Ihrer Projektdaten beginnen.

TIPP: Richten Sie Ihr Papier auch dann an der unteren linken Ecke aus und navigieren Sie in die rechte obere Ecke hinüber, wenn Sie im Portraitmodus schneiden.

Benutzen Sie die **Load Last** (Laden der letzten Einstellung) –Taste anstelle der **Load Paper** (Papier laden) –Taste, wenn Sie zwischenzeitlich die Unterlage entladen haben und Sie wollen, dass das Messer an der Stelle das Papier weiter schneidet, an welcher der vorangegangene Schnitt aufhörte.

Die **Paper Saver** (Papiersparer)-Taste formt Ihre Wahl automatisch so um, dass am wenigsten Papier beim Schneiden verloren geht. Wenn Sie die **Paper Saver** (Papiersparer) Funktion einschalten, wird das zu Ihrer Festwerteinstellung. Die **Paper Saver** (Papiersparer)-Taste wird bei Aktivierung von hinten grün beleuchtet.

Meijer.com

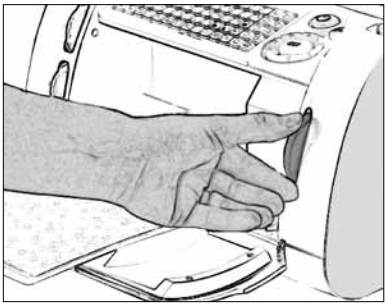

Größenwähler
Wenn Sie im Landschaftsmodus oder in einem Modi ohne Vorgaben schneiden, benutzen Sie die Größenwahl, um eine der Größen zwischen .25" (.64 cm) und 5.5" (13.97 cm) auszuwählen. Schneiden Sie im Portraitmodus, wählen Sie mit der der Größenwahl eine Größe zwischen .25" (.64 cm) und 11.5" (29.21 cm) aus. Die gewählte Größe bestimmt die Höhe Ihres abgeschlossenen Schnittes. Die ausgewählte Größe wird Ihnen in dem Fenster neben der Größenwahl angezeigt.
Vergewissern Sie sich, eine Größe auszuwählen, welche mit denen der von Ihnen benutzen Materialien vereinbar ist, denn das gesamte Größenauswahlspektrum wird Ihnen trotz allem, unabhängig der Größe des eingelegten Papiers, angezeigt werden (eine Warnbenachrichtigung wird Ihnen auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden, wenn Ihre Größenauswahl größer als das eingelegte Papier ist).

TIPP: Alle Buchstaben eines Schriftensatzes werden im Verhältnis zum höchsten Tastenzeichen geschnitten. Im Normalfall ist es das größte Zeichen eines Sets. Im Handbuch jeder Schriftsatzkassette wird auf die Festlegung des höchsten Tastenzeichen Bezug genommen. Weitere Möglichkeiten der Größenbestimmung der Zeichen, können Sie, auf Seite 72, unter „Fortgeschrittene Operationen“ nachlesen.

Schneiden der von Ihren gewählten Figuren

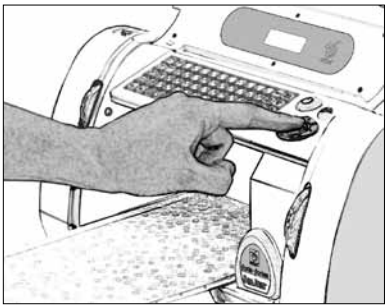

Drücken Sie den **CUT** (Schneiden)- Knopf.

Der **STOP** (Stopp)-Knopf neben dem **CUT** (Schneiden)-Knopf wird jede laufende Operation unterbrechen.

Wenn „Cricut Create“ Maschine das Schneiden beendet hat, betätigen Sie die **Unload Paper** (Papier ausladen)-Taste auf der Tastatur, um die Schneideunterlage aus der Maschine herauszunehmen.

Entfernen Ihrer zeichen und Figuren von der Schneideunterlage

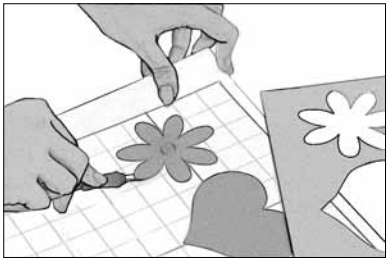

Entfernen Sie die Figuren von der Schneideunterlage. Wenn das herunternehmen der Schnitte schwer ist, benutzen Sie zum sorgfältigen Anheben, ein Tapeziermesser oder Cricut Tools (gesondert im Verkauf erhältlich). Nachdem alle Schnitte heruntergenommen wurden, entfernen
Sie jegliche kleine Papierschnitzel, welche auf der Schneideunterlage zurückgeblieben sind. Das verbessert zukünftige Ausführungen auf der Schneideunterlage

TIPP: Decken Sie Ihre Schneideunterlage immer mit der Schutzhülle ab und lassen Sie nie für längeren Zeitraum Papier auf ihr liegen, um so ihre Lebensdauer zu verlängern.

Fortgeschrittene Operationen

Meijer.com

Ihre „Cricut Create“ Maschine hat eine Vielfalt an fortgeschrittenen Operationen, welche zur Erhöhung Ihrer Kreativität entwickelt wurden. Wir empfehlen Ihnen, sich mit den wichtigsten Operationen vertraut zu machen, bevor Sie zu den in diesem Abschnitt beschriebenen fortgeschrittenen Operationen übergehen.

Kreative Eigenschaften

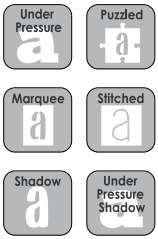

Die kreativen Eigenschaften finden Sie innerhalb der grauen Tasten in der linken oberen Ecke der Tastatur. Die kreativen Eigenschaften ändern sich je nach Kassette und bieten eine Vielzahl kreativer Möglichkeiten an. In dem Handbuch über die Cricut Kassetten können Sie einen Gesamtüberblick über alle kreativen Eigenschaften der jeweiligen Kassette erhalten.

Haben Sie eine Eigenschaften Taste ausgewählt, so wird diese grün hinterleuchtet. Eine Eigenschaft kann vor oder nach der Auswahl einer/mehrerer Figuren/Zeichen gewählt werden, die Wahl muss jedoch bevor Sie die „Schneiden“ (**CUT**) Taste drücken vorgenommen werden. Einmal gedrückt, bleibt die Eigenschaftentaste solange aktiviert bis Sie diese durch eine der folgenden Weisen deaktivieren: Sie drücken die Eigenschaften Taste ein zweites Mal oder die „**Reset All**“ Taste.

TIPP: Aufgrund der Größe und Prägung der Formen/Zeichen, ist eine Eigenschaft möglicherweise nicht immer anwendbar. Genauerer Angaben dazu finden Sie in dem jeder Kassette beigelegtem Handbuch.

Schatten

Schatten setzten zu können, ist die, innerhalb der Cricut® Schriftsatz- und Formenkassetten, am häufigsten vorkommende aller kreativer Eigenschaften. Durch deren Auswahl, wird mithilfe dieser Eigenschaft für jede(s) ausgesuchte Zeichen/Form ein proportional längerer Bildschatten geformt. Solange das Merkmal „Schatten“ aktiviert ist, ist dessen Taste grün hinterleuchtet.

TIPP: Die Verwendung des Schattens an sich, erstellt ein kompakteres Erscheinungsbild des Originalschriftsatzes.

TIPP: Benutzen Sie bei der Größenwahl der Schattensetzung in Bezug auf das Zeichen/die Form die gleiche Größe, wie für das Grund- bzw. Originalzeichen/ die –form. Zum Beispiel: Schneiden Sie den Buchstaben A in einer Größe von 2" (5.08 cm) aus, so lassen Sie für den Schatten die Größenauswahl von 2" bestehen.

Fortgeschrittene Tasten und Knöpfe

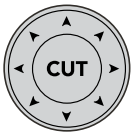

Die Tasten der Klingennavigation sind die acht, durch Pfeile gekennzeichnete Richtungstasten, welche um die **CUT** (Schneiden)-Taste angelegt sind. Sie erlauben es Ihnen die Bewegung der Schneidemesser, so dass Sie auf einfache Art und Weise, exakt den Ausgangspunkt Ihres Schnitts festlegen können. Im Ruhezustand wird Ihnen auf dem Bildschirm die Position der Schneideklingen auf der Schneideunterlage angezeigt.

Mögliche Modi auf der Cricut Create Maschine

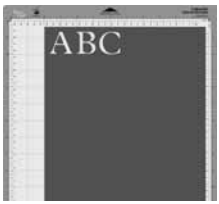

Mit drücken der **Portrait** Taste ändert sich die Schneiderichtung der Ursprungseinstellung „Landschaft“ hin zur Einstellung „**Portrait**“. Im Modus „Landschaft“ werden die Zeichen/Formen vom oberen Ende der Schneideunterlage beginnend geschnitten (die rechte Seite des Schnitts kommt als erste aus der Maschine heraus). Im Modus „**Portrait**“ werden die Zeichen/Formen von links nach rechts auf der Schneidunterlage geschnitten (der untere Teil der Schnitte kommt als erstes aus der Maschine heraus).

Im Modus „**Portrait**“ beginnt das Schneidemesser, anstatt wie im Modus „Landschaft“ in der rechten oberen Ecke, in der linken oberen Ecke zu schneiden. Es ermöglicht, je nach Bild, Schnitte in einer Größe bis hin zu 11.5" (29.21 cm). Möchten Sie mit dem Modus „**Portrait**“ schneiden, drücken Sie die „**Portrait**“ Taste, so dass diese grün hinterleuchtet ist. Drücken Sie anschließend „Papier laden“ (**Load Paper**) um Papier und Schneideunterlage zu laden. Warten Sie bis das Schneidemesser in der linken oberen Ecke ist und nehmen Sie dann Ihre Schnittauswahl vor. Drücken Sie nun nochmals die „Portrait“ – Taste, um wieder in den Modus „Landschaft“ zurückzukehren. Papier und Schneideunterlage müssen Sie erneut laden.

Mit dem Modus „Seite anpassen" werden die auf der Seite befindlichen Formen/Zeichen, unabhängig von der Größenwahl, so weit wie möglich vergrößert. Um den Modus „Seite anpassen" auszuwählen, drücken Sie bevor Sie Schneiden (**CUT**), zu einem beliebigen Zeitpunkt, die Taste „Seite anpassen". Der Modus ist aktiviert, wenn dessen Taste grün hinterleuchtet ist. Nachdem Sie (**CUT**) gedrückt haben, wird Ihnen, bevor die Maschine mit dem Schneiden beginnt, auf dem Display eine Vorschau der Höhe und Länge des Schnitts angezeigt werden.

TIPP: Nehmen Sie, um zwei proportional dargestellte Figuren/Zeichen mit dem **Fit to Page** (Seitenanpassung) –Modus zu schneiden (wie zum Beispiel ein kleingeschriebener Buchstabe und sein Schatten), zunächst den Schnitt mit der Wahl des **Fit to Page** (Seitenanpassung) –Modus beim längeren der beiden Figuren/Zeichen (Schatten) vor. Notieren Sie sich die Größe. Entladen und entfernen Sie diesen Schnitt. Laden Sie nun für den nächsten Schnitt eine Schneideunterlage und Papier. Stellen Sie den **Fit to Page** (Seitenanpassung) –Modus ab und wählen Sie die notierte Größe für die/das niedrigere (kleingeschriebene) Figur/Zeichen. Beide Schnitte (der Schatten und kleingeschriebener Buchstabe) stehen dadurch jetzt im perfekten Proportionsverhältnis zueinander.

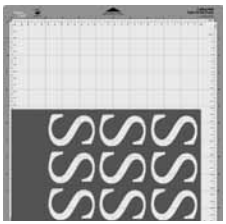

Der Modus „selbst auffüllen" **Auto Fill** vervielfältigt auf dem Platz der gesamten Seite, so oft wie dementsprechend in gewählter Größe möglich, das/die auf dem Display ausgewählte Zeichen/Form. Um den Modus „selbst auffüllen“ verwenden zu können, drücken Sie die Taste "selbst auffüllen", so dass diese grün hinterleuchtet wird. Nehmen Sie anschließend die Auswahl des/der Zeichen(s)/Form(en) vor, wählen Sie die entsprechende Größe, und drücken Sie Schneiden (**CUT**).

TIPP: Der Modus „Selbst auffüllen" (**Auto Fill**) ermöglicht bis zu 300 Vervielfältigungen der(s) ausgewählten Zeichen(s)/Form(en).

TIPP: Einige Modi können miteinander kombiniert werden. Zum Beispiel „**Portrait**“ und „Seite anpassen“. Die beiden Maßeinheitenmodi („Seite anpassen" und „Selbst auffüllen") können jedoch nicht miteinander oder mit der Mittelpunktfunktion kombiniert werden. Zum Beispiel: wählen Sie „Seite anpassen“ und anschließend „selbst auffüllen", so wird Cricut Create automatisch Ihre erste Wahl: „Seite anpassen" löschen und die Wahl: „selbst auffüllen" ausführen.

Meijer.com

Funktionen auf der Cricut Create™ Maschine

Die Mittelpunktsfunktion schneidet das/die Zeichen/Form(en) von dem als Zentrum bestimmten Punkt her aus. Sie ist nur innerhalb des „Landschaftsmodus" anwendbar. Diese Funktion eignet sich insbesondere zum ausschneiden von Schatten um Bildern auf Fotopapier oder gemustertem Papier. Um die Mittelpunktsfunktion benutzen zu können, bitten wir Sie das Schneidemesser mithilfe der Navigationstasten für die Schneidemesser zum Mittelpunkt des Schnittes hin zu verschieben. Drücken Sie die Taste „Mittelpunkt" (**Center Point**), so dass dieser grün hinterleuchtet ist. Wählen Sie daraufhin Ihre Zeichen/Form(en) aus, drücken Sie Schneiden (**CUT**) und die Maschine schneidet das/die Zeichen/Form(en) aus der Schneideposition heraus, welche Sie zuvor als Mitte des Schnitts bestimmt haben.

TIPP: Auch mit aktivierter Mittelpunktsfunktion wird ein Zeichen/Form immer proportional zum Ausgangszeichen/form ausgeschnitten werden, soweit Sie nicht eine andere Wahl mithilfe der Größenwahl vorgenommen haben. Zum Beispiel: ein klein gedruckter Buchstabe wird wahrscheinlich nicht genau aus der Mitte des bestimmten Mittelpunkts heraus, sondern proportional zum Ausgangszeichen/form herausgeschnitten. Drücken Sie die Größenwahltaste um einen Schnitt genau aus der Mitte heraus vorzunehmen.

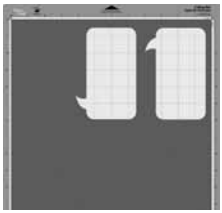

Die Drehfunktion ermöglicht einen gedrehten (oder gespiegelten) Bildschnitt von Zeichen/Form(en). Zur Verwendung der Drehfunktion, drücken Sie die Taste „drehen", so dass diese grün hinterleuchtet wird. Nehmen Sie anschließend die Auswahl der/s Zeichen(s)/Form(en) vor, drücken Sie Schneiden (**CUT**) und die Maschine wird Ihnen eine gedrehte Version der von Ihrer auf dem Display angezeigten Auswahl ausschneiden.

TIPP: Um die Modi und Funktionen zu beenden, drücken Sie einfach jeweils die entsprechenden Modus- oder Funktionstasten solange, bis diese nicht mehr grün hinterleuchtet werden.

Größenbestimmung

Die Zeichen/Formen des Cricut Schneidesystems werden von kleinst zum größt möglichen Punkt hin gemessen. Das/die in den Schriftsätzen rot gehaltene Zeichen/Form ist das/die Ausgangszeichen/form. Im Normalfall handelt es sich dabei um das/die größte Zeichen/Form des jeweiligen Schriftsatzes. Alle anderen Zeichen/Formen werden größenmäßig proportional zu diesem Ausgangszeichen/form bestimmt, sofern Sie nicht eine Größenwahl vorgenommen haben. Innerhalb der Schattensätze, werden manche Bilder proportional zu anderen Schatten geschnitten. Für weitere Details bezüglich speziellerer Schnitte, sehen Sie im Handbuch der Schatten Kassetten nach.

Realgrößenwahl

Im Modus Realgrößenwahl, werden alle Zeichen/Formen entsprechend der gewählten Größe, anstatt proportional zum Ausgangszeichen/form oder der Grundform, ausgeschnitten.

TIPP: Es kann nur eine Größe pro Schnitt gewählt werden und die gewählte Größe wird auf alle auf dem Display angezeigten Zeichen/Formen angewandt werden. Zum Beispiel: Sie können innerhalb desselben Schneidevorgangs nicht zuerst *A* in der Größe 1" (2.54 cm) und sofort danach *B* in der Größe 2" (5.08 cm) zum Schnitt auswählen. Wir empfehlen Ihnen, bevor Sie die Taste Schneiden (**CUT**) drücken, auf dem Bildschirm die Größen zu überprüfen.

Schneiden auf leichten oder schweren Materialien

Ihre Cricut Create Maschine kann eine Vielzahl von Materialien schneiden. Für einen optimalen Schnitt auf leichten Materialien, wie zum Beispiel Pergament oder auf schwerem Material wie dickem Kartonagepapier, müssen Sie bevor Sie schneiden die Schnitttiefe des Schneidemessers, sowie die Schnelligkeit des Schnitts und/oder den Schneidedruck entsprechend anpassen (nähere Ausführungen dazu finden Sie weiter unten).

TIPP: Um exakt den gleichen Schnitt an derselben Stelle zu wiederholen, drücken Sie bitte sofort nach Beendigung des ersten Schnittvorgangs die Taste „Papier laden". Das Schneidemesser wird daraufhin in die Ausgangsposition zurück versetzt. Drücken Sie anschließend die Taste „letzte Ausführung wiederholen" **Repeat Last** und Schneiden (**CUT**), um so den Schnittvorgang an derselben Stelle zu wiederholen.

inventer.com

Einstellung der Schnitttiefe
Entfernen Sie die Schneideklingensatz aus der „Cricut Create" Maschine um die Einstellung am Einstellungsknopf zu ändern. Sollte der Pfeil nach vorne zeigen, können Sie jedoch die Schneideklingenvorrichtung eingebaut lassen und für die Änderung der Einstellung einfach den oberen Teil des Einstellungsknopfs drehen.

WARNUNG! Ziehen Sie immer erst den Stecker Ihrer „Cricut Create™" Maschine, bevor Sie die Schneideklingensatz entfernen.

Zur Entfernung der Schneideklingensatz (Abbildung 1), müssen Sie zunächst die Schraube lokalisieren und diese dann entgegen dem Uhrzeigersinn solange drehen, bis diese locker genug ist um nach rechts geschwenkt werden zu können (Abbildung 2). Achten Sie darauf, die Schraube nicht zu sehr zu lösen, da sie sonst herausfallen wird. Entfernen Sie die Schneideklingensatz aus der Maschine. Anschließend finden Sie den Einstellungsknopf (Abbildung 3) oben auf dem Schneideklingensatz und drehen ihn bis zu der von Ihnen gewünschten Einstellung.

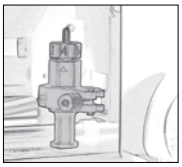
Abbildung 1

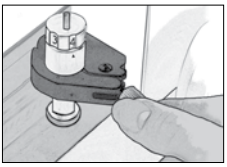
Abbildung 2

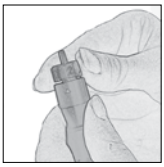
Abbildung 3

Je niedriger die Zahl auf dem Einstellungsknopf ist, desto kürzer ist die Klingenti efe. Kürzere Klingentiefen sind bei der Verwendung leichtgewichtiger Materi alien zu empfehlen, längere Klingentiefen bei schwergewichtigeren Materialien. Setzten Sie den Schneideklingensatz in die „Cricut Create" Maschine zurück, indem Sie den Ablauf des Herausnehmens des Schneideklingensatzes nun in umgekehrter Reihenfolge vornehmen. Prüfen Sie die Einstellung auf einem Papierstück aus und nehmen Sie, soweit erforderlich, weitere Anpassungen vor.

TIPP: Das Schneiden auf Kartonage und anderen schwereren Materialien verkürzt zwar die Lebensdauer Ihrer Klinge, sie werden jedoch die besseren Schnitte erhalten.
TIPP: Sollte Ihre „Cricut Create™" Maschine armselige Ergebnisse produzieren, setzten sie immer erst eine neue Schneideklinge ein bevor Sie andere Möglichkeiten erproben.

Geschwindigkeitswähler
Der Geschwindigkeitswähler erlaubt Ihnen die Schneidegeschwindigkeit für einen optimalen Schnitt auf einer Vielfalt von Papiersorten zu regulieren. Sollten Sie normalerweise schwergewichtigere Materialien schneiden, sollten Sie für den Erhalt einer schnelleren Geschwindigkeit den Wert erhöhen. Bei leichtgewichtigeren oder diffizileren Schnitten, sollten Sie die Schneidegeschwindigkeit senken. Wir empfehlen Ihnen nach jeder Anpassung die neue Einstellung mit einem Stück Papier auszuprobieren und wenn nötig solange neu anpassen bis Sie das erwünschte Ergebnis erhalten.

Die Anzeige neben der Geschwindigkeitswahl bildet die, zwischen 1 (min) und 5 (max), gewählte Geschwindigkeitsstufe, ab. Allgemein gilt: verringern Sie die Geschwindigkeit wenn Ihre Schnitte zerreißen. Hilft dies nicht, wechseln Sie das Messer aus oder verändern Sie die Schnitttiefe (oben).

Meijer.com

Druckwahl
Die Druckwahl erlaubt Ihnen die vom Schneidemechanismus ausgeübte Druckhärte auf das Papier zu regulieren. Bei schwergewichtigeren Materialien sollten Sie den Wert erhöhen, um einen verstärkten Schneidedruck zu erlangen. Bei leichtgewichtigerem Material sollten Sie den Wert absenken, um den ausgeübten Druck zu vermindern. Wir empfehlen Ihnen nach jeder Anpassung die neue Einstellung auf einem Stück Papier auszuprobieren und wenn nötig solange neu anpassen bis Sie das erwünschte Ergebnis erhalten und speichern. Auf dem Bildschirm wird die Druckstärke angezeigt.

Auf dem Bildschirm wird die Druckstärke angezeigt. Sie rangiert zwischen einem bar ("Min") und fünf bar ("Max"). Als allgemeinen Regel gilt: erhöhen Sie die Druckstärke wenn das Papier Ihrer Schnittwahl nicht vollständig durchgeschnitten wurde. Hilft das nicht, muß wahrscheinlich die Schneidetiefe neu eingestellt werden (siehe Seite 75).

Grundpflege

Lebensdauer der Klinge
Sie können ungefähr zwischen 500 und 1500 einzelne Schnitte von Ihrer Klinge erwarten, bevor sie diese ersetzen sollten. Die tatsächliche Betriebsdauer Ihrer Schneideklinge wird unterschiedlich und davon abhängig sein, welche Einstellungen Sie benutzen und Papiersorten Sie schneiden. Wenn die Qualität Ihrer Cuts herabsinkt, ist es wahrscheinlich an der Zeit, Ihre Schneideklinge zu ersetzen. Um beste Ergebnisse zu erzielen, benutzen Sie nur echte Cricut Ersatzschneideklingen. Diese können Sie bei allen teilnehmenden Cricut-Händlern erhalten (Einzelteil #29-0002).

Ersetzten der Schneideklinge

WARNUNG! Ziehen Sie immer erst den Stecker Ihrer „Cricut Create" Maschine, bevor Sie die Schneideklinge ersetzten!

Um die Schneideklinge zu ersetzten, müssen Sie zunächst den Schneideklingensatz entfernen. Diesbezügliche Anweisungen finden Sie auf Seite 75 dieses Handbuches. Nachdem Sie den Schneideklingensatz entfernt haben, müssen Sie den sich oben an dem Schneideklingensatz befindenden Klingenauslöser lokalisieren und gemäß der Abbildung hineindrücken (Abbildung 4). Die Klinge wird aus dem Schneidesatz herauskommen. Sie müssen diese nun vorsichtig, von dem sie festhaltenden Magneten wegziehen (Abbildung 5). Um eine neue Klinge ein zu setzten, lösen sie zunächst den Mechanismus des Klingenauslösers und setzten dann vorsichtig die Klingenachse in die Öffnung am unteren Ende des Schneideklingensatzes ein. Wenn die Klinge richtig sitzt, sollte sie fest in dem Schaft „eingesaugt" sein (Abbildung 6). Die Ersatzschneideklinge ist nun betriebsbereit. Setzten Sie den Schneideklingensatz in die „Cricut Create" Maschine zurück, indem Sie den Ablauf des Herausnehmens des Schneideklingensatzes nun in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.

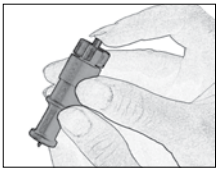
Abbildung 4

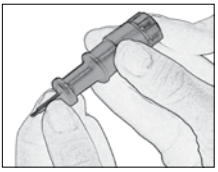
Abbildung 5

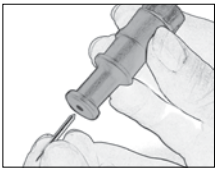
Abbildung 6

WARNUNG! Schneideklingen sind äußerst scharf und sollten mit aller größter Sorgfalt behandelt werden. Außerdem stellen Sie potentiell eine Erstickungsgefahr dar, weshalb sie für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden sollten.

Pflege der Schneideunterlage
Sie können in etwa zwischen 25–40 volle Einschnitte in Ihre Cricut Unterlagen vornehmen (möglicherweise, wenn die Schnitte kleiner als die gesamte Unterlage sind, sogar mehr), bevor diese ersetzt werden muss. Die tatsächliche Lebensdauer Ihrer Schneideunterlage kann variieren. Sie hängt davon ab, mit welchen Einstellungen Sie arbeiten und welches

Papier Sie schneiden. Haftet ihr Papier nicht mehr an der Schneideunterlage, so ist es an der Zeit diese auszuwechseln. Benutzen Sie vorzugsweise nur originale Cricut Ersatzschneideunterlagen. Diese können Sie bei allen teilnehmenden Cricut-Händlern erhalten (Einzelteil #29-0003).

TIPP: Um die Lebensdauer der Schneideunterlage zu maximieren, empfehlen wir die abwechselnde Verwendung verschiedener Schneideunterlagen und deren Abdeckung mit der Originalen Schutzhülle, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Reinigung Ihrer „Cricut Create"- Maschine

WARNUNG! Ziehen Sie immer erst den Stecker Ihrer „Cricut Create"-Maschine, bevor Sie diese reinigen.

Um Ihre „Cricut Create" Maschine zu reinigen, wischen Sie die äußeren Elemente mit einem feuchten Tuch sorgfältig ab. Trocknen Sie sofort jede überschüssige Feuchtigkeit mit einem Fensterleder oder anderem weichem Tuch ab. Benutzen Sie keine chemischen oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel (darunter, aber nicht ausschließlich bezogen auf, Azeton, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff) an der Maschine. Ebenso sollen abschleifend wirkende Reinigungsmittel oder –Werkzeuge vermieden werden. Weder die Maschine noch irgendwelche ihrer Bestandteile dürfen in Wasser eingetaucht werden.
Zusätzliche Tipps zur Grundpflege:
• Von Lebensmitteln und Flüssigkeiten fernhalten.
• An einem trockenen, staubfreien Ort aufbewahren.
• Extreme Einwirkung von Hitze oder Kälte vermeiden.
• Nicht in einem Auto liegen lassen, da in diesem wegen extremer Hitze, Bestandteile aus Plastik schmelzen oder beschädigt werden können.
• Nicht für eine längere Zeitspanne dem direktem Sonnenschein aussetzen.

Häufig gestellte Fragen

TIPP: Die vollständige Liste der "Häufig gestellten Fragen" und die letzten Aktualisierungen des Benutzerhandbuchs finden Sie unter www.cricut.com.

F: Muß ich die **Shift** (Umschalten) –Taste, für die Dauer ihrer Anwendung gedrückt halten?
A: Nein. Drücken Sie sie einmal. Dann wird sie von hinten grün beleuchtet, was anzeigt, dass sie in Gebrauch ist.

F: Sind die Tasten der kreativen Einstellungen bei jeder Kassette die gleichen?
A: Nur die **Shadow** (Schatten)- Einstellung ist in den meisten Sets zu finden. Die fünf anderen kreativen Einstellungen werden jeweils von Künstler- und Designerteams sorgfältig ausgewählt und sind deshalb von Kassette zu Kassette unterschiedlich.

F: Wie lange ist eine Klinge benutzbar?
A: Ungefähr zwischen 500 und 1500 einzelnen Schnitten, je nachdem auf welcher Art Material Sie schneiden. Ersatzklingen sind nicht teuer und einfach auszuwechseln. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Auswechseln der Schneideklinge" auf Seite 88 in diesem Handbuch.

F: Wie lange ist eine Schneideunterlage benutzbar?
A: Jede Unterlage ist in etwa für 25–40 vollständige Schnitte auf der Unterlage benutzbar. Abhängig davon ist die Größe der vorgenommenen Schnitte und welche Art von Material sie schneiden. Wir empfehlen Ihnen mehrere Unterlagen zu benutzen, diese Unterlagen häufig zu wenden und sie bei Nichtnutzung mit der originalen Schutzhülle abzudecken. Das wird die allgemeine Lebensdauer jeder einzelnen Unterlage verlängern.

Meijer.com

Häufig gestellte Fragen

TIPP: Die vollständige Liste der "Häufig gestellten Fragen" und die letzten Aktualisierungen des Benutzerhandbuchs finden Sie unter www.cricut.com.

F: Kann ich Papiergrößen benutzen, die kleiner als die Schneideunterlage sind?
A: Auf jeden Fall! Sie müssen nur eine Ecke des kleineren Papiers an der linken unteren Ecke der Schneideunterlage ausrichten; dies gilt sogar für **Portrait** (das Hochformat). Nachdem die Unterlage geladen ist, benutzen Sie die Knöpfe der Klingennavigation, um die Schneideklinge zur rechten Oberecke des neuen Papiers zu bewegen. Drücken Sie die **Set Paper Size** (Papiergröße einstellen)- Taste auf Ihrer Tastaturauflage, um die Maschine so wissen zu lassen wo sie auf dem neuen Papier mit dem schneiden beginnen soll.

F: Muss ich eine vollständige Seite fertig schneiden bevor ich die Unterlage ausladen kann?
A: Nein. Sie können das Papier ausladen und nur die Teile entnehmen, welche Sie benötigen. Sie können das verbleibende Papier zu einem späteren Zeitpunkt wieder laden und die Schneideklinge zu jeder freien Fläche bewegen, um das Schneiden wieder aufzunehmen. Benutzen Sie für einen neuen Schnitt, dasselbe Papier sofort wieder, drücken Sie die **Load Last** (letzte Ladung) – Taste anstatt der **Load Paper** (Papier laden) –Taste. Die **Load Last** (letzte Ladung) –taste wird die Schneideklinge automatisch an die Stelle zurücksetzen, an welcher das Schneiden unterbrochen wurde.

F: Wie funktioniert der **Paper-Saver** (Papierspar)-Modus?
A: Der **Paper Saver** (Papierspar-) Modus „packt" jeden gewählten Schnitt „ein", um den benötigten Platz zu optimieren. Siehe Seite 70 in diesem Handbuch.

F: Was macht die **Real Dial Size** (Realgrößenwahl)?
A: Grundsätzlich wird Ihre „Cricut Create" Maschine Buchstaben proportional zueinander schneiden. Sie können allerdings diese Bestimmung der Proportionen „unterbrechen" und jede(s) Figur/Zeichen in seiner eigentlichen Wahlgröße schneiden. Dazu drücken Sie bitte die **Real Dial Size** (Realgrößenwahl) –Taste. Zum Beispiel, wenn die Size Dial (Größenwahl) auf 2" gesetzt ist, wird, um zu jedem anderen Buchstaben proportional zu sein, ein kleingeschriebenes *a* in der tatsächlichen Größe von ungefähr 1" (2.54 cm) herausgeschnitten. Wählt man **Real Dial Size** (Realgrößenwahl), so wird das gleiche *a* in vollen 2" (5.08 cm) geschnitten.

F: Wie wird der Schnitt einer Figur/eines Zeichens bemessen?
A: Jeder Schnitt einer Figuren/eines Zeichens wird vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt bemessen.

Fehlerbehebung

Problem: Die Schneideunterlage will nicht laden, wenn ich die **Load-Paper** (Papier laden)-Taste betätige.
Mögliche Ursache und Lösung: Versuchen Sie, die Schneideunterlage leicht in die Gleitschiene zu schieben, indem Sie die **Load Paper** (Papier laden)-Taste betätigen.

Problem: Die Schneideunterlage lud nicht, als ich die **Load-Paper** (Papier laden)-Taste betätigte. Und jetzt, wenn ich versuche, sie erneut zu betätigen, macht sie nichts.
Mögliche Ursache und Lösung: Sie müssen zunächst die **Unload Paper** (Papier entladen)-Taste betätigen. Ihre Maschine „dachte", dass sie die Unterlage geladen hatte, obwohl sie sie nicht einmal eingeschoben hatte. Die Maschine braucht, einen erst Befehl zur Entladung, bevor ein neuer Ladeversuch unternommen wird. Die Betätigung der **Unload Paper** (Papier entladen)-Taste wird die Gleitschiene rücksetzen, was einen neuen Papierladeversuch ermöglichen wird.

Problem: Das Papier hebt sich von der Unterlage ab, wenn meine „Cricut Create“ Maschine schneidet.
Mögliche Lösung 1: Vergewissern Sie sich, dass Sie das Papier fest an die Unterlage drücken, wenn Sie den Schnitt einstellen.
Mögliche Lösung 2: Versuchen Sie es mit einer neuen Schneideunterlage. Jede Unterlage ist in etwa für 25–40 vollständige Schnitte anwendbar, je nachdem mit welcher Schnittgröße und mit welchem Material Sie schneiden.

Problem: Ich kann mit den von mir gewählten kreativen Eigenschaften die Figuren/Zeichen nicht schneiden.
Mögliche Ursache und Lösung: Manche auf einer Formen- oder Zeichensatz- Kassette eingegebenen kreativen Eigenschaften sind nicht auf alle Figuren/Zeichen anwendbar. Lesen Sie im entsprechenden Handbuch der Kassette nach, welche kreativen Eigenschaften auf welche Figuren/ Zeichen anwendbar sind.

Problem: Ich habe ein Papier von kleinerer Größe auf die Unterlage gelegt und ging zur rechten oberen Ecke der Schneideunterlage. Aber als ich eine Linie der Figur/des Zeichens schnitt, kehrte die Klinge zurück und begann, oben auf der Schneideunterlage zu schneiden.
Mögliche Ursache und Lösung: Nachdem Sie sich in die rechte Oberecke bewegt haben, indem Sie die Knöpfe der Klingennavigation benutzt haben und bevor Sie **CUT** (Schneiden) gedrückt haben, müssten Sie die - **Set Paper Size** (Papiergröße einstellen) -Taste betätigen. Das wird der „Cricut Create“ Maschine“mitteilen”, dass Sie eine kleinere Papiergröße gewählt haben. Anderenfalls „denkt“ die Maschine, dass Sie ein die Schneideunterlage ausfüllendes Papier (6" x 12" [15.24 cm x 30.48 cm], je nach Größe der Schneideunterlage) geladen haben.

Problem: Die Schneideunterlage ist zu klebrig. Mein Papier wird zerrissen, wenn ich versuche, es von der Schneideunterlage zu entfernen.
Mögliche Ursache und Lösung: Benutzen Sie ein Tapeziermesser oder die Cricut Tools (Verkauf separat), um die Materialien erfolgreich von der Unterlage zu entfernen. Die Cricut Werkzeuge sind für das Entfernen, Herausnehmen oder Reinigen der geschnittenen Figuren/ Zeichen hergestellt.

Meijer.com

29-2370 User Manual

© 2008 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com • 023808